

PHILIPS


34PT5693

MODEL

SERVICE MANUAL

Service
Service
Service

A8.0E
AA

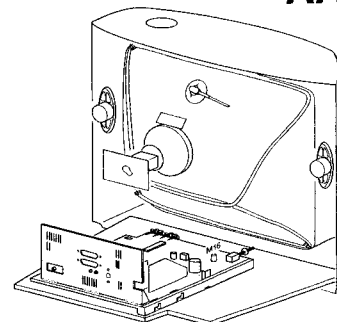

Service Manual

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Technische Daten	2
2.	Anschlußmöglichkeiten, Chassis-Überblick	3
3.	Sicherheits- und Wartungsanweisungen	5
4.	Hinweise für Demontage und Reparatur	7
5.	Service-Betriebsarten, DST, Fehlermeldungen	9
6.	Fehlersuchbaum	19
	I ² C Schaltbild	22
	Übersicht Stromversorgung	23
	Blockschaltbild	24
	Testpunkt Übersicht	26
	Verdrahtungsplan	27

7. Elektrische Schaltbilder und Platinenanordnungen

SchaltbildPWB

Speisung	Schaltbild A1	28	34,43
Zeilenablenkung	Schaltbild A2	30	34,43
Bildablenkung/Bilddrehung	Schaltbild A3	31	34,43
Tuner und ZF	Schaltbild A4	32	34,43
Video processing	Schaltbild A5	33	34,43
Synchronisierung	Schaltbild A6	35	34,43
RGB Verarbeitung	Schaltbild A7	36	34,43
Bedienung	Schaltbild A8	37	34,43
Transparent OSD	Schaltbild A9	38	34,43

Ton Verarbeitung	Schaltbild A11	39	34,43
NICAM/2CS/FM/AM			
Ton Ausgang	Schaltbild A12	40	34,43
E/A Schalter	Schaltbild A13	41	34,43
AV Vorderseite	Schaltbild A14	42	34,43
Bedienung Vorderseite	Schaltbild A15	42	34,43
Bildröhre Platine	Schaltbild B	45	44
OW Platine	Schaltbild C	46	46
OW 16:9 Platine	Schaltbild D	47	48
I/O Scart Platine	Schaltbild E	49	50
Netzfilter Platine	Schaltbild H	51	51
QSS-(BGLI-NICAM) Platine	Schaltbild I	48	48
QSS-DK Platine	Schaltbild J	54	54
Seite AV Platine	Schaltbild M	55	55
Oberseite Bedienung Platine	Schaltbild N	56	56
TXT/EPG Platine	Schaltbild P	57	58
IC Overviews		59	
8. Abgleichungen		61	
9. Beschreibung der Schaltungen		65	
10. Gebrauchsanweisung		65	
11. Liste der Abkürzungen		72	
12. Ersatzteilliste		74	

©Copyright reserved 1998 Philips Consumer Electronics B.V. Eindhoven, The Netherlands. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise without the prior permission of Philips.

Published by SM9872 TV Service Department

Printed in The Netherlands

Subject to modification


④ 4822 727 21588



PHILIPS

Netzspannung	: 230 V Wechselstrom (+/- 15 %); 50-60 Hz (+/- 5 %)
Maximale Leistungsaufnahme	: 160 W
Stand by-Leistungsaufnahme	: <= 3 W
Fangbereich-Farbsynchronisierung	: +/- 300 Hz
Fangbereich-Horizontalsynchronisierung	: +200 / -300 Hz
Fangbereich-Vertikalsynchronisierung	: +/- 5 Hz
TV-Bänder (Tuner)	: PAL UVSH; (TELE9X087A)

2.1 Anschlußmöglichkeiten

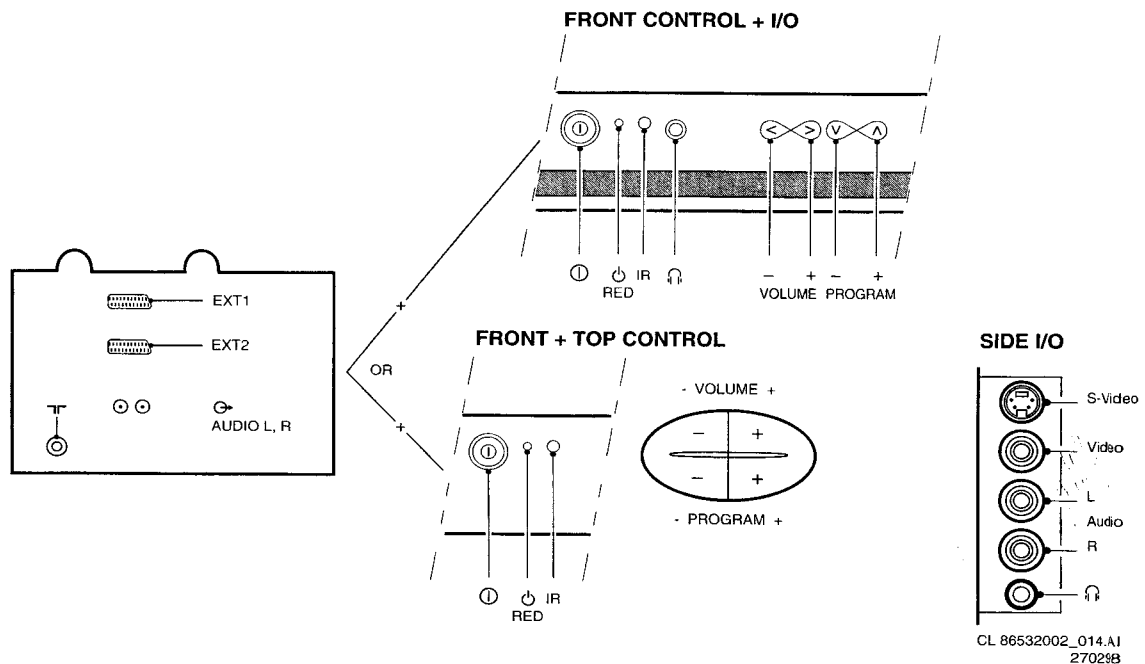

2.1.1 CVBS(in/out) + RGB(in) - tuner at output

- Pin 1	Audio R (0.5VRMS $\leq$ 1k Ω)	⊕
- Pin 2	Audio R (0.2-2VRMS $\geq$ 10k Ω)	⊕
- Pin 3	Audio L (0.5VRMS $\leq$ 1k Ω)	⊕
- Pin 4	Audio	⊕
- Pin 5	Blue	⊕
- Pin 6	Audio L (0.2-2VRMS $\geq$ 10k Ω)	⊕
- Pin 7	Blue (0.7Vpp/75 Ω)	⊕
- Pin 8	CVBS status (0-2V: INT; 4.5-7V: EXT1-16/9; 9.5-12V: EXT1- 4/3)	⊕
- Pin 9	Green	⊕
- Pin 10	-	⊕
- Pin 11	Green (0.7Vpp/75 Ω)	⊕
- Pin 12	-	⊕
- Pin 13	Red	⊕
- Pin 14	RGB status	⊕
- Pin 15	Red (0.7Vpp/75 Ω)	⊕
- Pin 16	RGB status (0-0.4V: INT; 1-3V: EXT1/75 Ω)	⊕
- Pin 17	CVBS	⊕
- Pin 18	CVBS	⊕
- Pin 19	CVBS (1Vpp/75 Ω)	⊕
- Pin 20	CVBS (1Vpp/75 Ω)	⊕
- Pin 21	Earth screen	⊕

- Pin 11	-
- Pin 12	-
- Pin 13	C
- Pin 14	-
- Pin 15	C (300mVpp/75 Ω)
- Pin 16	-
- Pin 17	CVBS
- Pin 18	CVBS
- Pin 19	CVBS (1Vpp/75 Ω)
- Pin 20	CVBS/Y (1Vpp/75 Ω)
- Pin 21	Earth screen

2.1.3 Audio out

- Cinch	Audio L (red) (0.5VRMS $\leq$ 1k Ω)
- Cinch	Audio R (white) (0.5VRMS $\leq$ 1k Ω)

2.1.4 Audio/video in

- Cinch	CVBS (yellow) (1V)
- Cinch	Audio L (red) (0.2-2VRMS $\geq$ 10k Ω)
- Cinch	Audio R (white) (0.2-2VRMS $\geq$ 10k Ω)

2.1.5 Headphone

- Jack	32-2000 Ω (10mW)
--------	-------------------------

2.1.2 CVBS (in/out) + SVHS(in)


Input: EXT2 then output = tuner; input: other then output = input

- Pin 1	Audio R (0.5VRMS $\leq$ 1k Ω)	⊕
- Pin 2	Audio R (0.2-2VRMS $\geq$ 10k Ω)	⊕
- Pin 3	Audio L (0.5VRMS $\leq$ 1k Ω)	⊕
- Pin 4	Audio	⊕
- Pin 5	-	⊕
- Pin 6	Audio L (0.2-2VRMS $\geq$ 10k Ω)	⊕
- Pin 7	-	⊕
- Pin 8	CVBS status (0-2V: INT; 4.5-7V: EXT2-16/9; 9.5-12V: EXT2-4/3)	⊕
- Pin 9	-	⊕
- Pin 10	-	⊕

2.1.6 SVHS

1.	-
2.	-
3.	Y (1Vpp/75 Ω)
4.	C (0.3Vpp/75 Ω)

2.2 Chassis Überblick

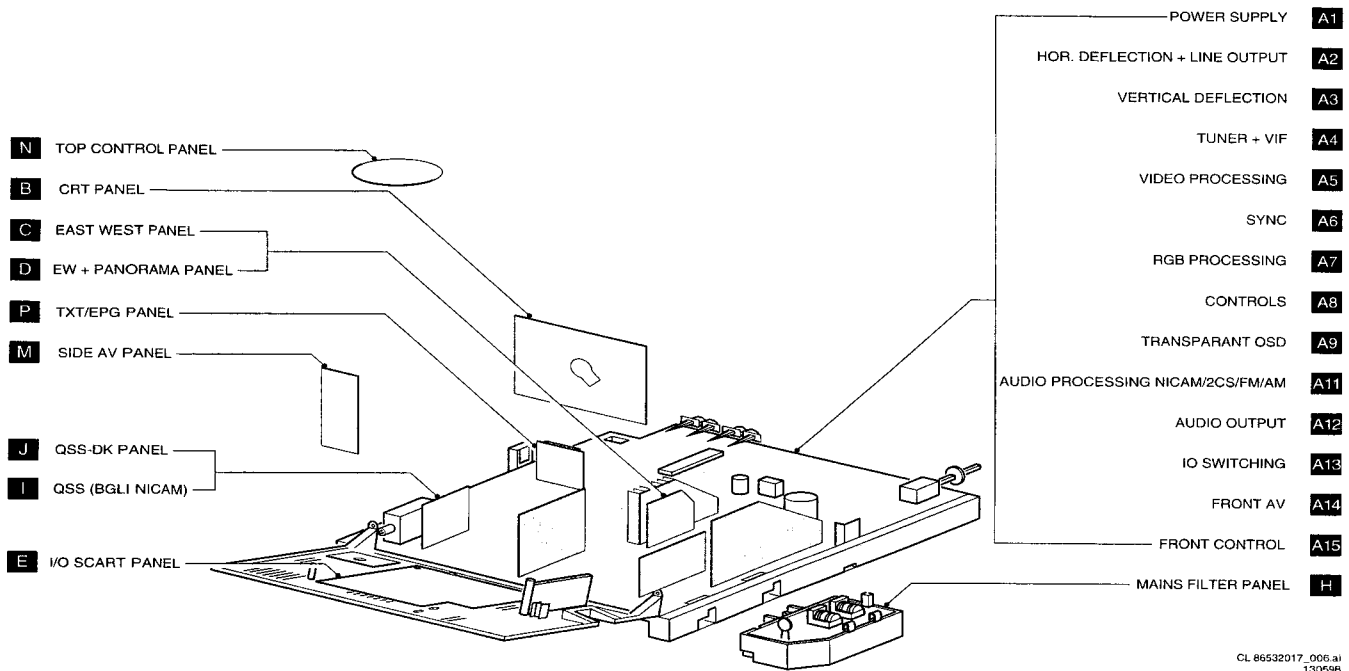

3.1 Sicherheitsanweisungen für Reparaturen

Figure 3-1

1. Sicherheitsvorschriften erfordern, daß während einer Reparatur:
 - das Gerät über einen Trenntransformator mit der Netzspannung verbunden ist;
 - die mit dem Symbol (siehe Abb. 3.1) gekennzeichneten Sicherheitsbauelemente durch Bauelemente ersetzt werden müssen, die mit den Originalteilen identisch sind;
 - beim Austausch einer Bildröhre eine Schutzbrille getragen werden muß.
2. Die Sicherheitsregeln erfordern, daß das Gerät nach einer Reparatur wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt wird. Hierbei ist insbesondere auf folgende Punkte zu achten:
 - Als strenge Vorsorgemaßnahme empfehlen wir, die Lötstellen nachzulöten, durch die der Zeilenablenkungsstrom fließt. Dies gilt insbesondere für:
 - Zeilenrücklauf-Kondensator bzw. -kondensatoren;
 - Zeilenrücklauf-Kondensator bzw. -kondensatoren;
 - S-Korrektur-Kondensator bzw. -kondensatoren;
 - Zeilenendstufentransistoren;;
 - Stifte der Steckerverbindung mit Drähten zur Ablenkspule;
 - andere Komponenten, durch die der Zeilenablenkungsstrom fließt.

Hinweis: Dieses Nachlöten wird empfohlen, um zu verhindern, daß durch Metallerdung an Lötstellen schlechte Verbindungen entstehen, und ist daher nur bei Geräten erforderlich, die älter sind als 2 Jahre.

- Die Kabelbäume und das Hochspannungskabel sind richtig zu verlegen und mit den montierten Kabelschellen zu befestigen.
- Die Isolierung des Netzkabels ist auf äußere Beschädigungen hin zu kontrollieren.
- Die einwandfreie Funktion der Zugentlastung für das Netzkabel ist zu kontrollieren, um eine Berührung mit der Bildröhre, heißen Komponenten oder Kühlkörpern auszuschließen.
- Der elektrische Gleichstrom Widerstand zwischen dem Netzstecker und der Sekundärseite ist zu kontrollieren (nur bei Geräten mit einer vom Netz getrennten Stromversorgung). Diese Kontrolle kann folgendermaßen durchgeführt werden:
 - den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und die beiden Stifte des Netzsteckers mit einem Draht verbinden.
 - den Netzschalter einschalten (den Netzstecker jedoch noch nicht in die Steckdose stecken);
 - den Widerstand zwischen den Stiften des Netzsteckers und der Metallabschirmung des Tuners oder des Antennenanschlusses des Gerätes messen. Der angezeigte Wert muß zwischen 4,5 MΩ und 12 MΩ liegen;
 - das Fernsehgerät ausschalten und der Draht zwischen den beiden Stiften des Netzsteckers entfernen.
- Kontrollieren, ob das Gehäuse beschädigt ist, um zu verhindern, daß der Kunde Innenteile berühren kann.

3.2 Wartungsanweisungen

Es wird empfohlen, eine Instandhaltungsinspektion von einem qualifizierten Wartungstechniker ausführen zu lassen. Das Wartungsintervall hängt von den Bedingungen ab, unter denen das Gerät benutzt wird:

- Wenn das Gerät unter normalen Bedingungen benutzt wird, z.B. im Wohnzimmer, wird ein Wartungsintervall von 3 bis 5 Jahren empfohlen.
- Wenn das Gerät unter staubigeren, schmierigeren oder feuchteren Bedingungen benutzt wird, z.B. in der Küche, wird in Wartungsintervall von einem Jahr empfohlen.
- Die Instandhaltungsinspektion umfaßt folgende Arbeiten:
 - Die oben aufgeführten "allgemeinen Reparaturanweisungen".
 - Reinigen der Printplatte und der Bauteile im Netzteil und Ablenkungsstromkreis.
 - Reinigen der Bildröhren-Leiterplatte und des Bildröhrenhalses..

3.3 Warnungen

1. ESD

Alle ICs und viele andere Halbleiter sind empfindlich gegenüber elektrostatischen Entladungen (ESD). Unsorgfältige Behandlung im Reparaturfall kann die Lebensdauer drastisch reduzieren. Sorgen Sie dafür, daß Sie im Reparaturfall über ein Pulsarmband mit Widerstand mit dem Massepotential des Gerätes verbunden sind. Halten Sie Bauteile und Hilfsmittel ebenfalls auf diesem Potential.

 - Lieferbare ESD-Schutz-Zubehörteile:
 - Antistatische Tischmatte (Gross 1220x650x1,25 mm) 4822 466 10953
 - Antistatische Tischmatte (Klein 600x650x1,25 mm) 4822 466 10958
 - Antistatisches Pulsarmband 4822 395 10223
 - Anschlußdose (3 Klemmschraubenanschlüsse, 1 MΩ) 4822 320 11307
 - Verlängerungskabel (2 m, 2 MΩ, zum Anschluß des Pulsarmbands an die Anschlußdose) 4822 320 11305
 - Anschlußkabel (3 m, 2 MΩ, zum Anschluß der Tischmatte an die Anschlußdose) 4822 320 11306
 - Erdungskabel (1 MΩ, zum Anschluß jeden Teils an die Matte oder die Anschlußdose) 4822 320 11308
 - Kompletter Bausatz ESD3 (alle obigen 6 Zubehörteile zusammen, Tischmatte small) 4822 310 10671
 - Pulsarmband-Tester 4822 344 13999
2. Um Beschädigungen von ICs und Transistoren zu verhüten, muß jeder Hochspannungsüberschlag vermieden werden. Um eine Beschädigung der Bildröhre zu verhüten, muß zur Entladung der Bildröhre das in Abb. 3.2 angegebene Verfahren angewendet werden. Benutzen Sie einen Hochspannungstaster und ein Universalmeßinstrument (Einstellung DC-V). Die Entladung muß erfolgen, bis der Zeigerausschlag des Instruments 0 V beträgt (nach ca. 30 s).
3. Die verwendeten Flat Square Bildröhre bildet zusammen mit der Ablenkeinheit und der eventuell vorhandenen Multipoleinheit ein Ganzes. Die Ablenk- und die Multipoleinheit wurden im Werk optimal eingestellt und sollten daher bei Reparaturen nicht nachgestellt werden.
4. Vorsicht bei Messungen im Hochspannungsbereich sowie an der Bildröhre!
5. Module oder andere Bauteile niemals bei eingeschaltetem Gerät auswechseln!
6. Für Abgleicharbeiten Kunststoff anstelle von Metallwerkzeugen benutzen! Dadurch werden mögliche

Kurzschlüsse oder das Instabil-Werden bestimmter Schaltungen vermieden.

7. Vorsicht bei Messungen im Hochspannungsteil sowie an der Bildröhre!

3.4 Anmerkungen

1. Die Gleichspannungen und Oszillogramme müssen gegenüber der Tuner-Erde oder der heißen Erde gemessen werden, wenn dies angegeben ist (siehe Abb. 3.3).
2. Die in den Schaltbildern angegebenen Gleichspannungen und Oszillogramme sind Richtwerte und müssen im Service Default Modus (siehe Kapitel 8) mit einem Farbbalkensignal und Stereoton (L: 3 kHz, R: 1 kHz, wenn nichts anderes angegeben ist) und einer Bildträgerwelle von 475,25 MHz gemessen werden.
3. Die Oszillogramme und Gleichspannungen wurden dort, wo dies nötig ist, mit und ohne Antennensignal gemessen. Spannungen im Speiseteil wurden sowohl im normalen Betrieb als auch in Bereitschaft gemessen. Diese Werte sind mit den entsprechenden Symbolen bezeichnet.
4. Die Schaltkarte der Bildröhre enthält gedruckte Funkenbrücken. Alle Funkenbrücken liegen zwischen einer Elektrode der Bildröhre und der Aquadagschicht.
5. Die Halbleiter, die im Prinzipschaltbild und in den Stücklisten angegeben sind, sind für jede Position vollständig austauschbar mit den Halbleitern.

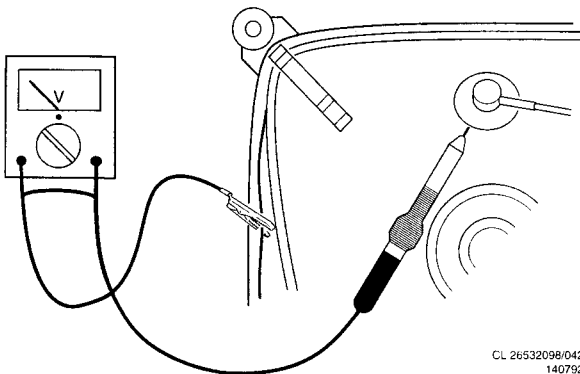


Figure 3-2

⊥ tuner earth tuner aarde la masse du tuner Tuner-Erde massa del tuner tierra del sintonizador	⊥⚡ hot earth hete aarde la terre directe heißen Erde massa calda tierra caliente
⊥ with aerial signal met antenne signaal avec signal d'antenne mit Antennensignal con segnale d'antenna con la señal de antena	⊥ without aerial signal zonder antenne signaal sans signal d'antenne ohne Antennensignal senza segnale d'antenna sin la señal de antena
ⓘ normal condition normaal bedrijf fonctionnement normal normaler Betrieb funzionamento normale funcionamiento normal	ⓘ stand by stand by position de veille in Bereitschaft modo di attesa posición de espera

Figure 3-3

In diesem Kapitel werden die mechanischen Vorrichtungen des Chassis A8 beschrieben.

4.1 Entfernen der Rückwand

Um die Rückwand des A8 abzunehmen, müssen alle Schrauben entfernt werden, die sich an der Seite sowie unten und oben an der Rückwand befinden. Die Schrauben auf der E/A-Platine sollten NICHT entfernt werden.

4.2 Service-Positionen

4.2.1 Separater Netzfilter (Abbildung 4-1)

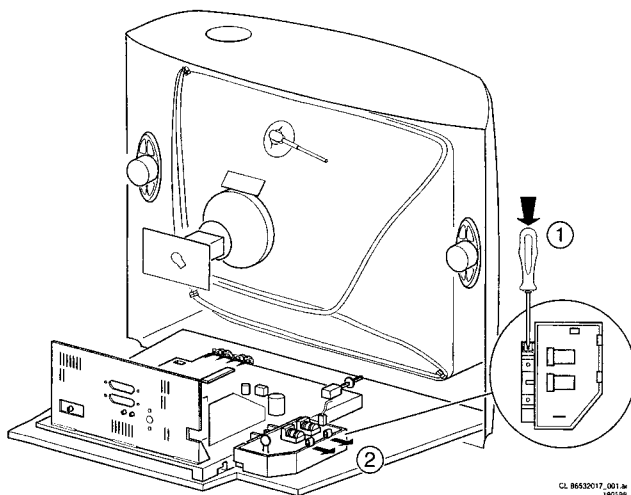


Figure 4-1

VORSICHT! Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Arbeit an dem separaten Netzfilter beginnen; der separate Netzfilter steht ständig unter Netzspannung (auch wenn das Gerät über den Netzschalter ausgeschaltet wurde).

Entfernen Sie den Befestigungsbügel des separaten Netzfilters vom Chassis-Einsatz wie folgt:

- Drücken Sie die Sperre im Chassis-Einsatz (1) (mit einem Schraubendreher) fest nach unten
- Drücken Sie den Befestigungsbügel des Netzfilters in Richtung Kathodenstrahlröhre

Lösen Sie die Platine des separaten Netzfilters von ihrem Befestigungsbügel wie folgt:

- Drücken Sie die 2 Clips auf der rechten Seite des Befestigungsbügels des Netzfilters nach außen (2)
- Heben Sie die Platine aus ihrem Befestigungsbügel

4.2.2 Chassisplatine (Abbildung 4-2)

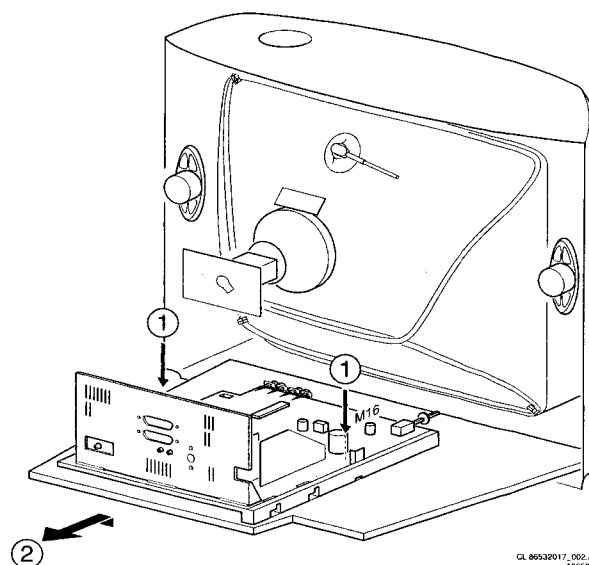


Figure 4-2

Um den Chassis-Einsatz vom Gehäuse zu entfernen:

- Trennen Sie die Entmagnetisierungsspule (Stecker M16 auf der Monoplatine) ab
- Ziehen Sie die Clips (1) nach vorne, und ziehen Sie an dem Chassis-Einsatz gemäß Abbildung (2)

Der Chassis-Einsatz sollte um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht und dann umgedreht werden, damit die Kupferseite der Monoplatine zugänglich ist.

4.2.3 Von der Umgebung unabhängige Position (Abbildung 4-3)

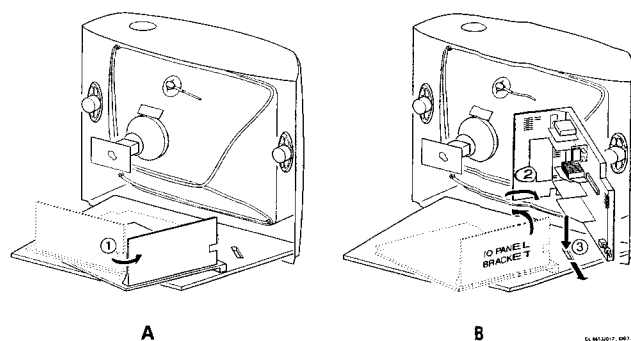


Figure 4-3

Bei einer Reparatur zu Hause kann der Chassis-Einsatz mit der Platine im Gehäuse befestigt werden.

- Drehen Sie den Chassis-Einsatz um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn (1)
- Drehen Sie den Einsatz um, wobei die E/A-Platine in Richtung Kathodenstrahlröhre zeigt (2)
- Drücken Sie den Chassis-Einsatz (bzw. dessen Ecke) fest in das dafür vorgesehene Loch unten im Gehäuse (3), und ziehen Sie den Chassis-Einsatz nach vorne (die Lautsprecherkabel müssen eventuell herausgezogen werden)

4 Hinweise für Demontage und Reparatur

4.2.4 E/A-Platine (Abbildung 4-4)

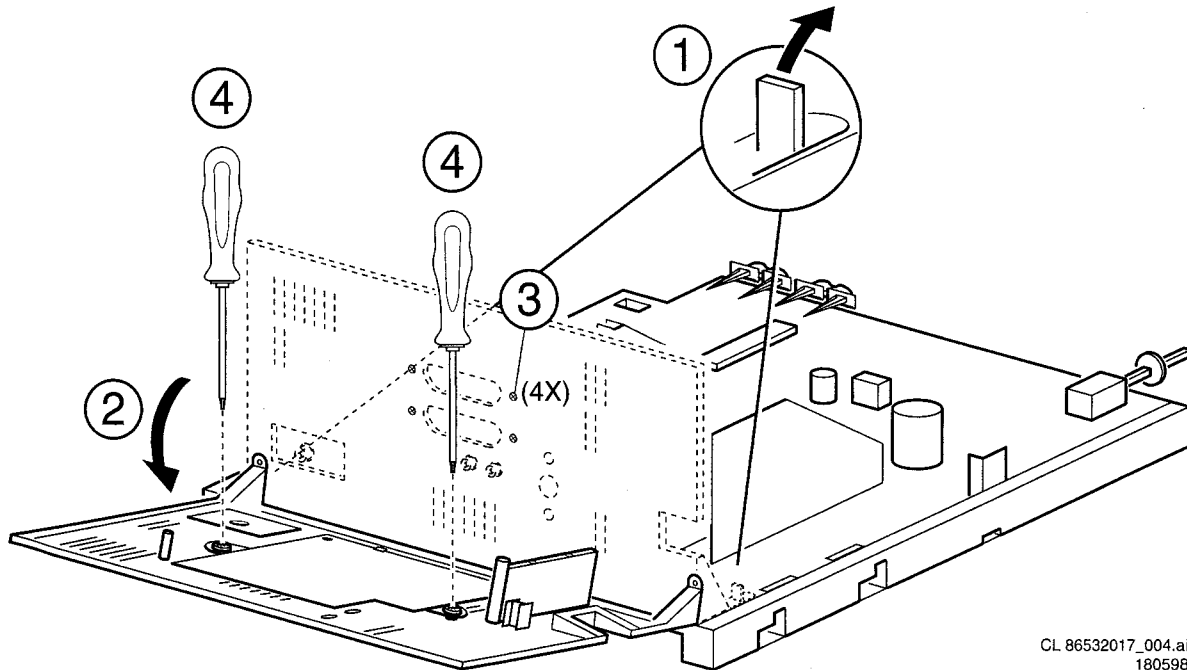


Figure 4-4

Um Zugriff auf die Kupferseite der E/A-Platine zu erhalten gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Clips (1) in die Richtung Kathodenstrahlröhre (sollten die Clips defekt sein, kann die E/A-Platine auch an den Chassis-Einsatz geschraubt werden)
- Schieben Sie den Befestigungsbügel der E/A-Platine (2) in horizontale Position

Entfernen der E/A-Platine aus ihrem Befestigungsbügel:

- Entfernen Sie die Schrauben der Platine (3)
- Entfernen Sie die Schrauben des kleinen Befestigungsbügels (4)
- Drücken Sie auf die Sperre, mit der die Platine befestigt ist

Um vollständig auf die Bauelemente- und Kupferseite der Platine zugreifen zu können, kann diese aus dem Chassis-Einsatz entfernt werden.

- Drücken Sie die Sperren des Chassis-Einsatz nach außen (1)
- Heben Sie die Monoplatine aus dem Einsatz (2)

4.2.5 Reparatur der Chassisplatine (Abbildung 4-5)

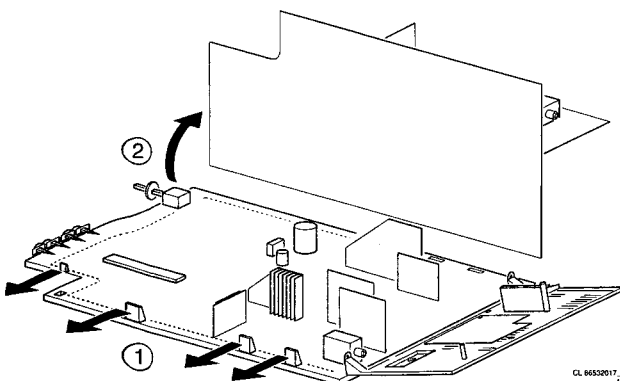


Figure 4-5

Dieses Kapitel enthält folgende Abschnitte:

- 5.1 Meßpunkte
- 5.2 Service-Betriebsarten und Dealer Service Tool (DST)
- 5.3 Fehlercodepuffer und Fehlercodes
- 5.4 Die "blinkende LED"
- 5.5 Tips zur Fehlerbehebung
- 5.6 Betriebsart "Customer Service Mode"

5.1 Meßpunkte

Das Chassis A8 ist für Service-Arbeiten mit Meßpunkten ausgestattet. Diese Meßpunkte beziehen sich auf die Funktionsblöcke:

- A1-A2-A3 etc.: Meßpunkte für die Audio-Verarbeitungsschaltungen
- C1-C2-C3 etc.: Meßpunkte für die Steuerschaltungen
- F1-F2-F3 etc.: Meßpunkte für die Bildansteuerungs- und Bildablenkschaltungen
- I1-I2-I3 etc.: Meßpunkte für die Zwischenfrequenzschaltungen
- L1-L2-L3 etc.: Meßpunkte für die Zeilenablenkung und die zeilenfrequente Kippspannung
- P1-P2-P3 etc.: Meßpunkte für die Stromversorgung
- T1-T2-T3 etc.: Meßpunkte für die Videotextschaltungen
- V1-V2-V3 etc.: Meßpunkte für die Video-Verarbeitungsschaltungen

Die Messungen werden unter folgenden Bedingungen durchgeführt:

Video: Farbbalkensignal; Audio: 3 KHz links, 1 KHz rechts.

5.2 Service-Betriebsarten und Dealer Service Tool (DST)

Für eine leichte Installation und Diagnose kann das Dealer Service Tool (DST) RC7150 verwendet werden. Wenn kein Bild vorhanden ist (um über OSD auf den Fehlercodepuffer zuzugreifen), kann das DST eine Funktion aktivieren, mit der der Inhalt des gesamten Fehlercodepuffers mit Hilfe der blinkenden LED angezeigt wird. Die Bestellnummer des DST (RC7150) lautet 4822 218 21232.

5.2.1 Installationsfunktionen für den Händler

Der Händler kann das RC7150 zur Programmierung des Fernsehers mit den Voreinstellungen verwenden. Über einen GFL-Fernseher (durch Herunterladen vom GFL zum DST, siehe GFL-Servicehandbücher) oder mit Hilfe von DST-I (DST-Schnittstelle, Bestellnummer 4822 218 21277) können 10 verschiedene Programmtabellen in das DST programmiert werden. Zur Erläuterung der Installationsfunktionen des DST wird die Gebrauchsanweisung des DST empfohlen. (Für das Chassis A8 sollte der Download-Code 4 verwendet werden.)

5.2.2 Diagnosefunktionen für den Service-Techniker

A8-Geräte können über das RC7150 in zwei Service-Betriebsarten geschaltet werden, und zwar den Service Default Mode (SDM) und den Service Alignment Mode (SAM). SDM kann ebenfalls aktiviert werden, indem die Drahtbrücken 9040 und 9041 auf dem Chassis mit Hilfe eines Schraubendrehers kurzgeschlossen werden.

Service Default Mode (SDM)

Im SDM stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- es kann eine Situation mit vordefinierten Einstellungen geschaffen werden, um dieselben Messungen wie in diesem Handbuch zu erzielen
- der Vorgang der blinkenden LED kann gestartet werden
- der 5V-Schutz kann deaktiviert werden

Aktivieren des SDM:

- Durch Senden des Befehls "DEFAULT" [STANDARD] mit dem Dealer Service Tool RC7150 (dies ist sowohl in der normalen Betriebsart als auch in der SAM-Betriebsart möglich)
- Durch Kurzschließen der Drahtbrücken 9040 und 9041 auf der Monoplatine mit einem Schraubendreher beim Einschalten des Gerätes

Wenn die Drahtbrücken 9040 und 9041 beim Einschalten des Gerätes vorübergehend kurzgeschlossen werden, ist der 5V-Schutz ausgeschaltet.

VORSICHT! Das Deaktivieren des 5V-Schutzes sollte nur für einen kurzen Zeitraum erfolgen.

Die blinkende LED

Wenn es in dem Fehlerpuffer einen Fehlercode gibt, blinkt die LED entsprechend der Nummer des häufigsten Fehlercodes.

Zur Erkennung des SDM wird "SDM" oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt.

SDM Menu

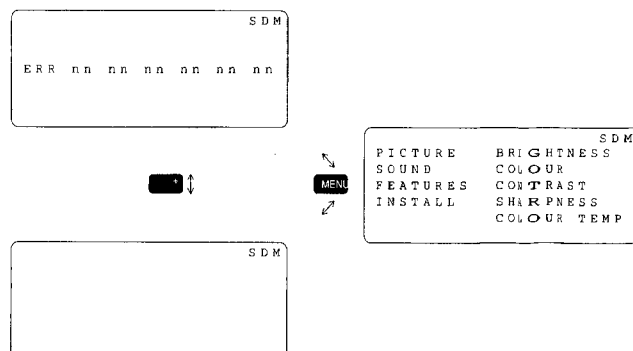


Figure 5-1 :Bildschirm des Service Default Mode (SDM)

Verlassen des SDM:

Schalten Sie das Gerät in den Standbymodus (der Fehlerpuffer wird ebenfalls geleert).

Hinweis: Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, während es sich im SDM befindet, schaltet das Gerät beim Wiedereinschalten sofort auf den SDM um.

Im SDM werden die folgenden vordefinierten Bedingungen eingestellt:

- Pal/Secam-Geräte: Frequenzabstimmung bei 475,25 PAL
- NTSC-Geräte: Frequenzabstimmung auf Kanal 3 (61,25 MHz)

Der Lautstärkepegel wird auf 25 % (des maximalen Lautstärkepegels) eingestellt. Andere Bild- und

Toneinstellungen werden auf 50 % eingestellt. Die folgenden Funktionen werden im SDM (und nach Verlassen des SDM) deaktiviert:

- Timer
- Sleep Timer

Die folgenden Funktionen werden während des SDM deaktiviert (und nach Verlassen des SDM aktiviert):

- Kindersicherung
- Hospitality-Betriebsart
- No-ident Timer (normalerweise wird das Gerät automatisch ausgeschaltet, wenn 15 Minuten lang kein Videosignal (IDENT) empfangen worden ist).

Alle anderen Regler arbeiten normal.

Sonderfunktionen im SDM

Zugriff auf das normale Benutzermenü

Durch Drücken der Taste "MENU" [MENÜ] auf der Fernbedienung wird zwischen dem SDM und den normalen Benutzermenüs umgeschaltet (wobei die SDM-Betriebsart im Hintergrund weiter aktiv ist).

Kanalsuche

Durch Drücken der Taste "P+" auf der Fernbedienung wird der Sendersuchlauf gestartet. Die Suche wird durch eine blinkende LED angezeigt (die LED hört auf zu blinken, wenn ein Sender gefunden wird; der Sender wird auf der höchsten Kanalnummer, normalerweise 99, gespeichert, und der Fernseher schaltet zu dieser Voreinstellung um).

Fehlerpuffer

Durch Drücken der Taste "OSD" auf der Fernbedienung wird der Fehlerpuffer angezeigt/verborgen. Die Bildschirmanzeige kann deaktiviert werden, um eine Störung bei den Oszillogrammmessungen zu vermeiden.

Zugriff auf SAM

Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten "VOLUME +" and "VOLUME -" auf der lokalen Tastatur wird das Gerät von SDM auf SAM umgeschaltet.

Service Alignment Mode (SAM)

Der SAM dient zum Abgleichen und für Optionseinstellungen, zum Anzeigen/Leeren des Fehlercodepuffers und zum Neuladen von Standardwerten.

Aktivieren des SAM:

- Durch Senden des Befehls "ALIGN" [ABGLEICHEN] mit dem Dealer Service Tool RC7150 (funktioniert sowohl in der normalen Betriebsart als auch im SDM)
- Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten "VOLUME +" und "VOLUME -" auf der lokalen Tastatur, wenn sich das Gerät im SDM befindet.


Verlassen des SAM:

Schalten Sie das Gerät in den Standbymodus (der Fehlerpuffer wird gelöscht).

Hinweis: Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, während es sich im SAM befindet, schaltet das Gerät beim Wiedereinschalten sofort auf SDM um.

Im SAM werden folgende Informationen auf dem Bildschirm angezeigt:

SAM Menu

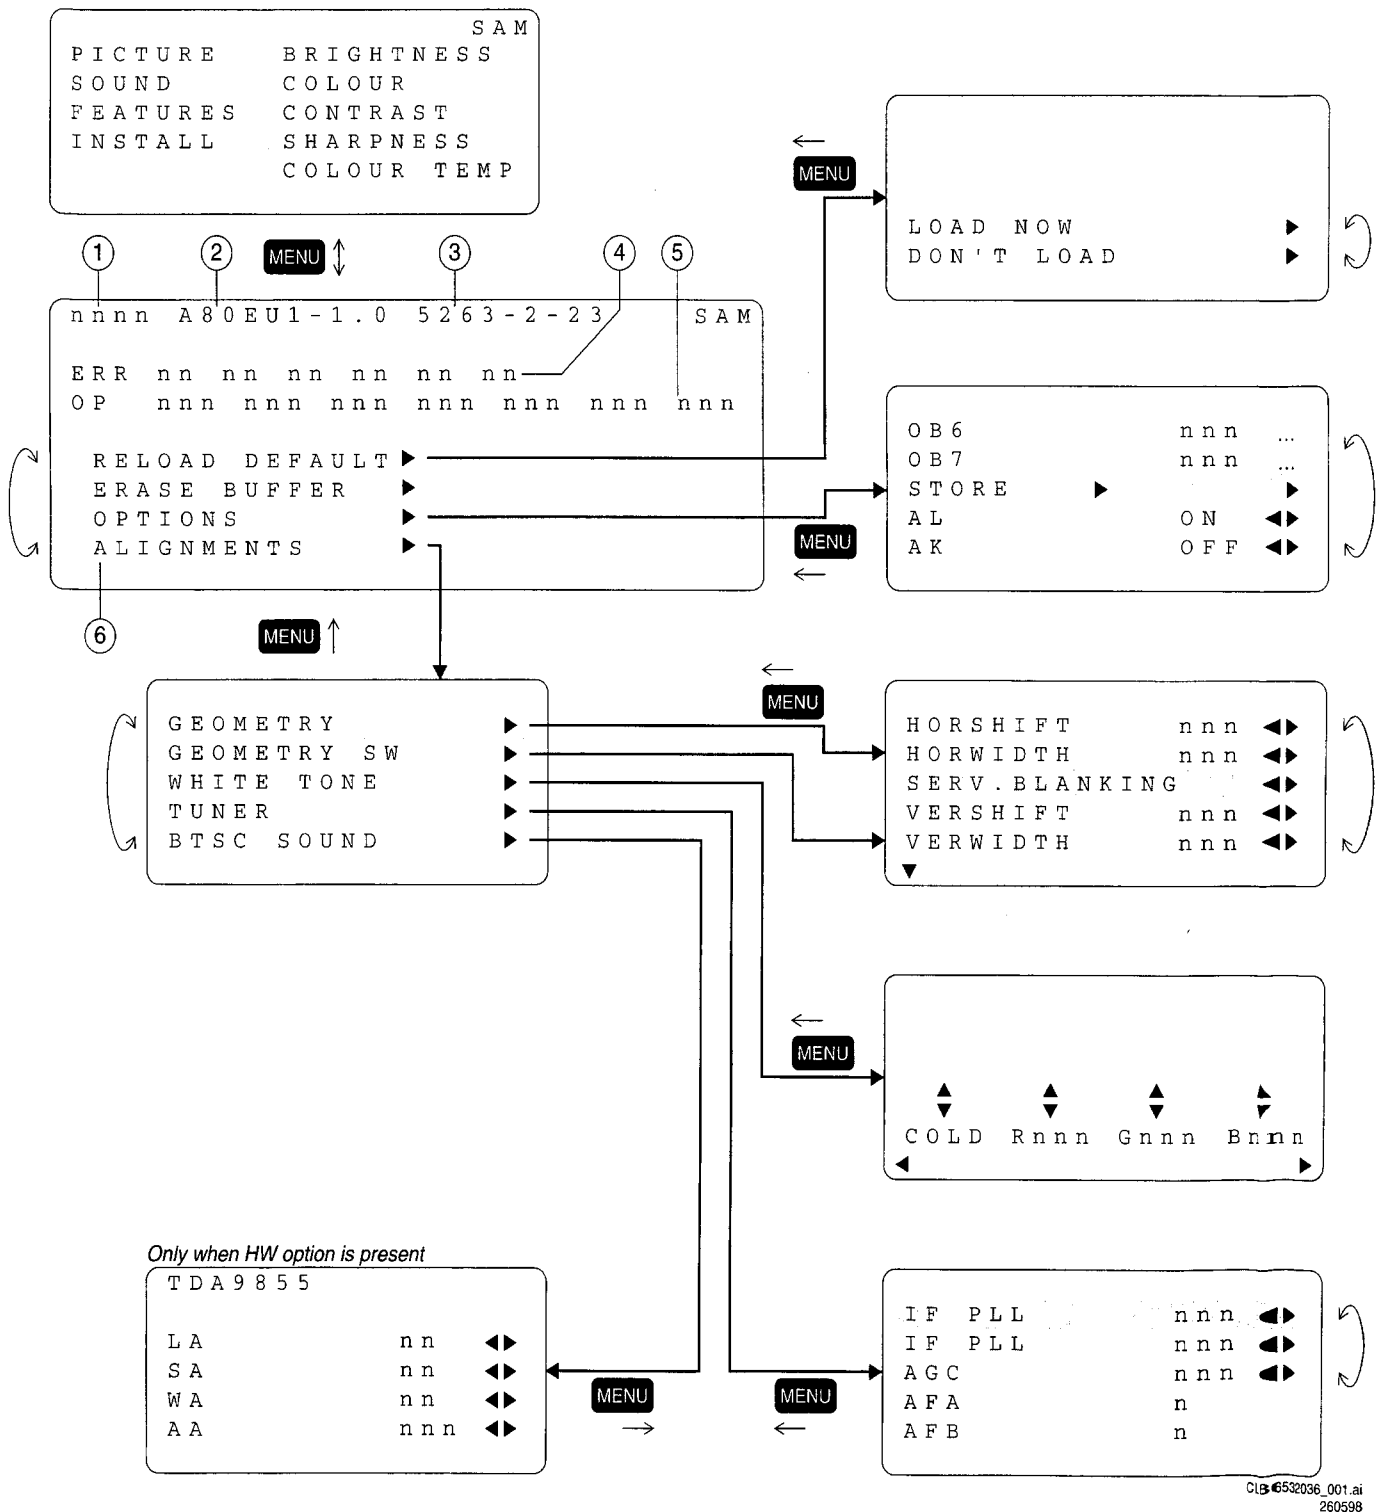

ClB 6532036_001.ai
260598

Figure 5-2 :Anzeigefenster und Aufbau des Service Alignment Mode

Erläuterungshinweise/Verweise:

(1) Betriebsstunden-Timer (hexadezimal)

(2) Software-Identifizierung des Hauptmikrocontrollers (A80BBC-X.Y)

- A80 ist der Chassis-Name für A8.0E
- BBC ist die aus 2 Buchstaben und einer Ziffer bestehende Kombination zur Angabe des Softwaretyps und der unterstützten Sprachen:
- X = (Nummer der Hauptversion)
- Y = (Nummer der Teilversion)

(3) Software-Identifizierung eines separaten Videotext- oder EPG-Mikrocontrollers (DDDD E FF)

(4) Fehlerpuffer (6 Fehler möglich)

(5) Optionsbytes (7 Codes möglich), die Übersicht der Optionen wird nachfolgend erklärt

(6) Untermenüs werden in einem Pull-down-Menü aufgeführt.

SAM-Menüregler

Menüpunkte können mit den Pfeiltasten (UNTEN/OBEN) ausgewählt werden. Der ausgewählte Menüpunkt wird markiert. Wenn nicht alle Menüpunkte auf dem Bildschirm angezeigt werden können, werden beim Bewegen des Cursors nach UNTEN/OBEN die nächsten/vorherigen Menüpunkte angezeigt.

Mit den Pfeiltasten links/rechts kann man:

- den ausgewählten Menüpunkt (de)aktivieren (z. B. LOAD DEFAULT [STANDARDWERTE LADEN])
- den Wert des ausgewählten Menüpunktes ändern
- das ausgewählte Untermenü aktivieren (z.B. GEOMETRY [GEOMETRIE])

Zugriff auf das normale Benutzermenü

Durch Drücken der Taste "MENU" [MENÜ] auf der Fernbedienung wird zwischen dem SDM und den normalen Benutzermenüs umgeschaltet (wobei die SAM-Betriebsart weiter im Hintergrund aktiv ist). Durch Drücken der Taste MENU [MENÜ] in einem Untermenü gelangt man zum vorigen Menü.

Die Menüs und Untermenüs

ERASE BUFFER [PUFFER LÖSCHEN]

Löscht den Inhalt des Fehlerpuffers. Wählen Sie den Menüpunkt ERASE BUFFER [PUFFER LÖSCHEN] aus, und drücken Sie die Taste MENU RIGHT [MENÜ RECHTS]. Der Inhalt des Fehlerpuffers wird gelöscht.

RELOAD DEFAULT [STANDARDWERTE NEU LADEN]

Lädt die Standardwerte des Speichers neu. Alle Standardeinstellungen können wieder in den Speicher (EEPROM) geladen werden. Wählen Sie den Menüpunkt RELOAD DEULT [STANDARD NEU LADEN] aus, und drücken Sie die Taste MENU RIGHT [MENÜ RECHTS]. Wählen Sie LOAD NOW [JETZT LADEN], und drücken Sie auf MENU RIGHT [MENÜ RECHTS] zum erneuten Laden aller Einstellungen. Schalten Sie dann das Gerät in den Standbymodus. Die Standardeinstellungen werden aktiviert, wenn das Gerät eingeschaltet wird. VORSICHT! Verwenden Sie dieses Menü mit besonderer Vorsicht. Sonst gehen benutzerdefinierte Einstellungen verloren. Die Funktionen der Untermenüs OPTIONS [OPTIONEN], ALIGNMENTS

[ABGLEICHE], GEOMETRY [GEOMETRIE], GEOMETRY SW [GEOMETRIE SW], WHITE TONE [WEISSTON] und TUNER [TUNER]] wird in Kapitel 8 beschrieben.

5.3 Fehlercodepuffer und Fehlercodes**5.3.1 Fehlercodepuffer**

Der Fehlercodepuffer enthält alle seit der letzten Löschung des Puffers detektierten Fehler. Der Puffer wird von links nach rechts geschrieben.

- Wenn ein Fehler auftritt, der noch nicht im Fehlercodepuffer gespeichert wurde, wird dieser Fehler auf die linke Seite geschrieben, und alle anderen Fehler rücken eine Stelle nach rechts;
- Der Fehlercodepuffer wird in folgenden Fällen gelöscht:
- durch Aktivieren von ERASE BUFFER [PUFFER LÖSCHEN] im SAM-Menü
 1. durch Verlassen von SDM bzw. SAM mit dem Befehl "Standby" [Bereitschaft] auf der Fernbedienung;
 2. durch Senden des Befehls "DIAGNOSE 99 OK" [DIAGNOSE 99 OK] mit dem DST (RC7150) oder mit Compair.
- Der Fehlerpuffer wird automatisch zurückgesetzt, wenn sich sein Inhalt 50 Stunden lang nicht geändert hat;
- Der Fehlerpuffer wird durch Verlassen von SDM bzw. SAM mit dem Netzschalter nicht zurückgesetzt.

Beispiele:

FEHLER: 0 0 0 0 0 0: Keine Fehler gefunden

FEHLER: 6 0 0 0 0 0: Fehlercode 6 ist der letzte und einzige festgestellte Fehler

FEHLER: 5 6 0 0 0 0: Fehlercode 6 wurde zuerst festgestellt, und Fehlercode 5 ist der zuletzt festgestellte (also neueste) Fehler

5.3.2 Fehlercodes

Löschen Sie bei einem nicht intermittierenden Fehler den Fehlerpuffer, bevor Sie mit der Reparatur anfangen, um zu vermeiden, daß "alte" Fehlercodes vorhanden sind. Überprüfen Sie, wenn möglich, den gesamten Inhalt der Fehlerpuffer. In manchen Fällen ist ein Fehlercode nur die FOLGE (und nicht die eigentliche Ursache) eines anderen Fehlercodes.

Hinweis: ein Fehler in den Schutzschaltungen kann auch zu einer Schutzschaltung führen.

Fehler 0 = Kein Fehler

Fehler 1 = O/W-Schutz und/oder Vertikalschutz

Wenn O/W-Schutz und/oder Vertikalschutz aktiv sind, wird das Gerät in Schutzschaltung gesetzt. Fehlercode 1 wird im Fehlerpuffer gespeichert, die LED blinkt einmal (wiederholt). In diesem Fall müssen Sie jede Schaltung isolieren, um die Ursache festzustellen. Es handelt sich um folgende Schaltung:

- OW-Schutz: Wenn dieser Schutz aktiv ist, sind folgende Ursachen möglich:
 - Schlechter Kontakt bei:
 - Horizontalablenkspule
 - Linearitätsspule 5621
 - S-Korrektur-Kondensator 2629/2630
 - Rücklaufkondensator 2613/2625

- Horizontalablenkendstufe
- Kurzschluß bei:
- Rücklaufdiode 6621
- OW-Transformator (Brückenspule) 5624/5625 oder 5680/5682/5683 (abhängig von der Version)
- S-Korrektur-Kondensator 2629/2630
- OW-Treiber 7680

- Vertikalschutz: Wenn diese Schutzschaltung aktiviert wurde, sind folgende Ursachen möglich (am wahrscheinlichsten in der Vertikalablenkendstufe):
 - 7700 ist fehlerhaft
 - wenig Kontakt oder offene Schaltung bei der Ablenkspule
 - +13V₋+20V und/oder -13V nicht vorhanden

Fehler 2 = Strahlstromschutz

Wenn der Strahlstromschutz aktiv ist, wird das Gerät in Schutzschaltung gesetzt, Fehlercode 2 wird im Fehlerpuffer gespeichert und die LED blinkt zweimal (wiederholt).

Wie der Name schon andeutet, liegt die Ursache dieser Schutzschaltung in einem zu hohen Strahlstrom (heller Bildschirm mit Rücklauflinien). Überprüfen Sie, ob die CRT-Platine mit +200 V versorgt wird. Wenn die Spannung vorhanden ist, ist die wahrscheinlichste Fehlerquelle die CRT-Platine oder die Bildröhre. Entfernen Sie die CRT-Platine, um die Ursache festzustellen. Wenn keine Spannung von +200 V meßbar ist, überprüfen Sie R3840, R3643 und D6641.

Fehler 3 = Reserviert

Fehler 4 = +5V-Schutz

Wenn der 5V-Schutz aktiv ist, wird das Gerät in Schutzschaltung gesetzt, Fehlercode 4 wird im Fehlerpuffer gespeichert und die LED blinkt viermal (wiederholt). Ein Ausfall der 5V kann einen Abfall im 5V-Versorgungsausgang verursachen und zu Störungen der Funktionsweise des Gerätes führen. Deshalb werden alle I²C-Geräte, die an die 5V-Versorgung angeschlossen sind, ständig überwacht. Wenn keines dieser Geräte für einen längeren Zeitraum auf den Mikrocontroller reagiert, geht der Mikrocontroller davon aus, daß ein Fehler in der 5V-Versorgung aufgetreten ist.

Wenn das Gerät mit den kurzgeschlossenen Service-Drahtbrücken eingeschaltet wird, wird der 5V-Schutz ausgeschaltet, und die Ursache kann leichter festgestellt werden. Der 5V-Schutz wird eingeschaltet, wenn diese PC-Geräte ausfallen (keine I²C-Verbindung):

- Haupt-Tuner 1125 auf Hauptplatine
- ITT-Tonprozessor IC7430 auf Hauptplatine

Die folgenden Tips sind hilfreich bei der Eingrenzung des Problembereiches nach Ausschalten des +5V-Schutzes. Stellen Sie fest, ob:

1. die +5V-Quelle einwandfrei funktioniert, isolieren Sie Spule 5430 und Drahtbrücke 9044, und messen Sie die +5 V
2. die ITT-Tonprozessorschaltung die +5V lädt; isolieren Sie Spule 5430
3. der Tuner die +5V-Quelle lädt; isolieren Sie Drahtbrücke 9044
4. die Schaltung des Haupt-Tuners die +5V-Quelle lädt; isolieren Sie Spule 5100.

Vorsicht! Das Deaktivieren des 5V-Schutzes bei einem Ausfall der 5V kann zu einem Anstieg der Temperatur im Gerät führen und einen dauerhaften Schaden an den Bauelementen verursachen. Deaktivieren Sie den 5V-Schutz nur für kurze Zeit.

Fehler 5 = Der Schutz der Bimos-Software ist aktiv (das Bimos-Startregister ist beschädigt oder die I²C-Leitung zu Bimos ist immer niedrig, oder es findet an Pin 12 des BiMOS keine Stromversorgung statt). Dieser Fehler wird normalerweise beim Einschalten festgestellt, wodurch ein Einschalten des Gerätes nicht möglich ist.

Beachten Sie, daß dieser Fehler auch als Folge des Fehlercodes 1 oder 2 gemeldet werden kann (in diesem Fall ist die Bimos vielleicht nicht das tatsächliche Problem).

Fehler 6 = Fehler von Bimos (TDA884X) I²C

Beachten Sie, daß dieser Fehler auch als Folge der Fehlercodes 1 oder 2 gemeldet werden kann (in dem Fall ist die Bimos vielleicht nicht das tatsächliche Problem).

Fehler 7 = Allgemeiner I²C-Fehler. Dieser Fehler tritt in folgenden Fällen auf:

- SCL oder SDA wird an Erde kurzgeschlossen
- SCL wird an SDA kurzgeschlossen
- Der SDA- oder SCL-Anschluß an dem Mikrocontroller ist eine offene Schaltung.

Fehler 8 = interner RAM-Fehler im Mikroprozessor

Die Prüfung des internen RAMs des Mikrocontrollers hat einen Fehler im internen Speicher des Mikrocontrollers (der während des Einschaltens getestet wurde) ergeben;

Fehler 10 = I²C-Fehler im nichtflüchtigen Speicher. Der nichtflüchtige Speicher (EEPROM) reagiert nicht auf den Mikrocontroller.

Fehler 11 = Identifizierungsfehler beim Mikrocontroller/nichtflüchtigen Speicher. Beim letzten Einschalten haben der nichtflüchtige Speicher und der Mikrocontroller sich nicht gegenseitig erkannt (z.B. wurde einer von beiden ausgetauscht); deshalb wurde der nichtflüchtige Speicher mit Standardwerten geladen.

Fehler 12 = YUV IC I²C-Fehler (TDA9178) (RESERVIERT). TDA9178 reagiert nicht auf den Mikrocontroller

Fehler 13 =Reserviert

Fehler 14 =I²C-Fehler im Tonprozessor (MSP34X0). Sound-Controller MSP3400 bzw. MSP3410 reagiert nicht auf den Mikrocontroller.

Fehler 15 =Reserviert

Fehler 16 = I²C-Fehler im PLL-Tuner. Der PLL-Tuner reagiert nicht auf den Mikrocontroller

Fehler 17/18 =Reserviert

Fehler 19 =Fehler im 2. Mikrocontroller (EPG/TXT). Der 2. Mikrocontroller reagiert nicht auf den Haupt-Mikrocontroller.

Fehler 20/21 =Reserviert

Fehler 22=Fehler im internen Speicher des 2. Mikrocontrollers (EPG/TXT). Die Prüfung des internen RAM des EPG/TXT-Mikrocontrollers hat einen Fehler im internen Speicher des EPG/TXT-Mikrocontrollers (der beim Einschalten getestet wurde) ergeben.

- Die Fehlercodes 1, 2, 4 und 5 sind Schutzcodes, und in diesem Fall wird die Versorgung einiger Schaltungen deaktiviert. Außerdem blinkt die LED in Schutzschaltung entsprechend der Nummer des neuesten Fehlercodes.

5.3.3 Tabelle der Fehlercodes

	Fehlerbeschreibung	Mögliche fehlerhafte Bauelemente
0	Kein Fehler gefunden	-
1	OW- und/oder Vertikalschutz eingeschaltet	OW-/ Vertikalschaltung ist fehlerhaft
2	Strahlstromschutz eingeschaltet	CRT- Verstärkerschaltung, Bildröhre oder +200V fehlt
3	Reserviert	
4	5V-Schutz eingeschaltet	+5V- Versorgungsleitung ist niedrig oder Kurzschluß
5	BIMOS	Software-Schutz eingeschaltet bzw. BIMOS-Register beschädigt IC7150
6	BIMOS-I ² C-Fehler	IC7150
7	Allgemeiner I ² C-Bus-Fehler	Kurzschluß bei I ² C-Bus oder offen auf µP
8	Interner RAM-Fehler des Haupt-µP	IC7000
9	Reserviert	
10	I ² C-Fehler im nichtflüchtigen Speicher	IC7088
11	Identifizierungsfehler im nichtflüchtigen Speicher	IC7088
12	Reserviert	
13	Reserviert	
14	I ² C-Fehler im Tonprozessor	IC7430 (2CS/Nicam)
15	Reserviert	
16	I ² C-Fehler im Haupt-Tuner	U1125
17	Reserviert	
18	Reserviert	
19	I ² C-Fehler im Videotext/EPG-Prozessor	IC7007 auf TXT/EPG-Platine
20	Reserviert	
21	Reserviert	
22	Interner RAM-Fehler im Videotext/EPG-Prozessor	IC7007 auf TXT/EPG-Einschub

5.4 Die "blinkende LED"

Der Inhalt des Fehlerpuffers kann auch mit Hilfe der "blinkenden LED" sichtbar gemacht werden. Das ist besonders hilfreich, wenn kein Bild vorhanden ist. Es gibt zwei Methoden:

1. Wenn der SDM aktiviert wird, blinkt die LED entsprechend der Nummer des letzten (neuesten) Fehlercodes (wiederholt).
2. Mit dem DST können alle Fehlercodes im Fehlerpuffer sichtbar gemacht werden. Senden Sie den Befehl "DIAGNOSE x OK" [DIAGNOSE x OK], wobei x für die Position im Fehlerpuffer steht, die sichtbar gemacht werden soll; x liegt im Bereich zwischen 1 (dem letzten - eigentlichen - Fehler) und 6 (dem ersten Fehler). Die LED arbeitet auf die gleiche Weise wie in Punkt 1, aber jetzt für den Fehlercode auf Position x.

Beispiel:

Fehlercodeposition 1 2 3 4 5 6

Fehlerpuffer: 8 9 5 0 0 0

- nach Aktivierung von SDM: Blinken (8x) - Pause - Blinken (8x) - etc.
- nach dem Senden von "DIAGNOSE 2 OK" [DIAGNOSE 2 OK] mit dem DST: Blinken (9x) - Pause - Blinken (9x) - etc.
- nach dem Senden von "DIAGNOSE 3 OK" [DIAGNOSE 3 OK] mit dem DST: Blinken (5x) - Pause - Blinken (5x) - etc.
- nach dem Senden von "DIAGNOSE 4 OK" [DIAGNOSE 4 OK] mit dem DST passiert nichts

HINWEIS: Wenn die Fehler 1, 2, 4 oder 5 auftreten, blinkt die LED IMMER entsprechend der Nummer des zuletzt aufgetretenen Fehlers, selbst wenn sich das Gerät NICHT in der Service-Betriebsart befindet.

5.5 TIPS ZUR FEHLERBEHEBUNG

In diesem Abschnitt werden einige Fehlerbehebungstips für die Ablenkungs- und Stromversorgungsschaltungen beschrieben. Eine detaillierte Diagnose finden Sie im Fehlersuchbaum.

5.5.1 DIE ABLENKUNGSSCHALTUNG:

1. Messen Sie, ob die VBAT (140 V) auf 2917 (A1-STROMVERSORGUNG) vorhanden ist. Wenn die Spannung vorhanden ist, trennen Sie die Spule 5930 (A1-Stromversorgung) ab (die gesamte Horizontalrücklaufstufe wird abgetrennt). Wenn die Spannung vorhanden ist, wird das Problem vielleicht von der Ablenkungsschaltung verursacht. Mögliche Ursachen:
 - Transistor 7620 ist fehlerhaft
 - Die Treiberschaltung um Transistor 7610 ist fehlerhaft
 - Es wird kein horizontales Treibersignal von BIMOS 7150-D, Pin 40 empfangen
2. Hinweis: Wenn C und E von 7620 kurzgeschlossen werden, ist ein Schluckaufgeräusch von der Stromversorgungsschaltung hörbar.
3. Um festzustellen, ob der Fehler in der Horizontalrücklaufschaltung (A2-HOR.-RÜCKLAUF + ZEILENFREQUENTE KIPPSPANNUNG) oder in der OW-Schaltung/Platine (Bildschirmgröße über 21") verursacht wurde, entlöten Sie E61, Pin 13 bzw. M61, Pin 13, und fügen Sie Drahtbrücken in die Positionsnummern 9605 ein (in diesem Fall ist der OW-Schutz deaktiviert). Wenn die Basisablenkung funktioniert (Bild ist parabolisch verzerrt), wird der Fehler in der OW-Schaltung/Platine gefunden.

Wenn es keine Horizontalablenkung gibt, liegt der Fehler in den Basisablenkungsschaltungen.

4. Beachten Sie auch die Schutzschaltungen in der Horizontalrücklaufendstufe. Falls eine dieser Schaltungen gesetzt wurde, wird das Gerät ausgeschaltet. In Abhängigkeit von der Schutzschaltung blinkt die LED entsprechend der Nummer des definierten Fehlers. Um festzustellen, welche Schutzschaltung gesetzt wurde, müssen die Schaltungen isoliert werden. Es handelt sich um die folgenden Schutzschaltungen:
 - Strahlstromschutz (LED blinkt wiederholt zweimal): siehe Erklärung für Fehlercode 2.
 - Wenn eine der folgenden Schutzschaltungen aktiv ist, blinkt die LED wiederholt einmal. In diesem Fall müssen Sie jede Schaltung isolieren, um die Ursache festzustellen; siehe Fehlercode 1.

5.5.2 DIE STROMVERSORGUNG

Um Fehler in der SMPS des A8 zu beheben, überprüfen Sie zuerst die Reservespannung +5V_STBY auf IC7907, Pin 7. Wenn keine Spannung meßbar ist, prüfen Sie die Sicherungen 1906 und D6917. Wenn 1906 bzw. D6917 keine offene Schaltung aufweisen, könnte das Problem auf der Primärseite der Schaltversorgung verursacht werden. Prüfen Sie, ob auf dem Ausgang der Brückendioden auf der Kathodenseite von D6931/D6903, Pin 1, eine Gleichspannung von etwa 300 V meßbar ist. Wenn diese Spannung fehlt, überprüfen Sie die Brückengleichrichter-Dioden und die Sicherung 1900 auf der Netzfilterplatine (H-Schaltung). Wenn Sicherung F1900 defekt ist, überprüfen Sie IC7902 (Schaltung A1) zwischen den Pins 3 und 2, um sich zu vergewissern, daß dort kein Kurzschluß vorliegt. Wenn die Gleichspannung von 300 V auf Pin 3 von IC7902 vorhanden ist, suchen Sie eine Einschaltspannung von 16 V auf Pin 4 von IC7902. Wenn keine Einschaltspannung vorhanden ist, überprüfen Sie, ob R3917 unterbrochen ist; ein Kurzschluß zwischen Pin 4 und Pin 5 kann ebenfalls dieses Problem verursachen. Damit die Stromversorgung oszilliert, wird ein Rückkopplungssignal von der spannungsführenden Sekundärseite des getakteten Transformators T5912 an Pin 8 und Pin benötigt. Wenn diese Einschaltspannung auf Pin 4 von IC7902 vorhanden ist und die Stromversorgung nicht oszilliert, überprüfen Sie R3959 und D6908.

Die Stromversorgung des A8 wurde mit einem Überspannungsschutz versehen. Um festzustellen, ob der Überspannungsschutz aktiv ist, überprüfen Sie, ob die Reservespannung von +5 V an IC7907, Pin 7, vorhanden ist. Wenn das nicht der Fall ist, überprüfen Sie die Bauelemente 1905, 6914, 6960, 3926 und 3920. Wenn diese Bauelemente in Ordnung sind, tauschen Sie den Optokoppler 7950 aus.

Bei einer anderen Methode zur Prüfung des Überspannungsschutzes wird die Spannung an IC7902, Pin 4, mit einem Oszilloskop gemessen. Wenn die Spannung zwischen 11 und 14 V schwankt, überprüfen Sie die Bauelemente entsprechend der Beschreibung in dem oben genannten Abschnitt.

5.6 Customer Service Mode (CSM)

Alle Geräte des Typs A8.0 sind mit der Betriebsart "Customer Service Mode" (CSM) ausgestattet. CSM ist eine spezielle Service-Betriebsart, die auf Bitte des Service-Technikers/ Händlers während eines Telefongesprächs vom Kunden ein- und ausgeschaltet werden kann, um den Zustand des Gerätes festzustellen. Diese CSM ist eine 'Nur-Lese-Betriebsart', deshalb sind bei dieser Betriebsart auch keine Änderungen möglich.

Aktivieren des Customer Service Mode. Der Customer Service Mode kann eingeschaltet werden, indem gleichzeitig die Taste (STUMMSCHALTUNG) auf der Fernbedienung und eine beliebige Bedienungstaste (P+, P-, VOL +, VOL -) auf dem Fernseher mindestens 4 Sekunden lang gedrückt wird.

Wenn der CSM aktiviert ist:

- sind die Bild- und Toneinstellungen auf nominale Werte eingestellt
- sind Betriebsarten, die die Funktionsweise des Gerätes beeinflussen (Sleep Timer, autom. Standby-Schaltung etc.), ausgeschaltet.

Verlassen Sie den Customer Service Mode.

Der Customer Service Mode wird deaktiviert:

- wenn Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung gedrückt haben (außer "P+" bzw. "P-")
- wenn Sie den Fernseher über den Netzschalter ausgeschaltet haben.

Alle Einstellungen, die bei der Aktivierung des CSM verändert wurden, werden auf die ursprünglichen Werte zurückgesetzt.

5.6.1 Das Informationsmenü des Customer Service Mode

Nach dem Einschalten des Customer Service Mode erscheint folgendes Menü:

CSM Menu

1	nnnn	AAABBC-X.Y	DDDD-E-FF	CSM
2	CODES	nn	nn	nn
3	OP	nn	nn	nn
4	SYS	nn	HOSP	nn
5	SLEEP	NOT	TUNED	
6	LOCK	SKIPPED		
7	TIMER			

CS1 86532036_002 24
260598

Figure 5-3 :Menü des Customer Service Mode

Das Customer Service Menu zeigt folgende Informationen an:

- "nnnnn" auf Zeile 1

Hexadezimaler Betriebsstundenzähler. Standby-Stunden werden nicht als Betriebsstunden gezählt.

- "A80BBC-X.Y DDDD E FF" auf Zeile 1.

Software-Identifizierung des Haupt-Mikrocontrollers und des Videotext-/EPG-Mikrocontrollers (siehe Abschnitt 5.2.). Einzelheiten über verfügbare Softwareversionen finden Sie in dem Kapitel "Software Survey" [Software-Übersicht] der Publikation "Product Survey - Colour Television" [Produktübersicht - Farbfernseher].

- "CODES xx xx xx xx xx xx" auf Zeile 2.

Fehlercodepuffer (siehe Abschnitt 5.3). Zeigt die letzten 6 Fehler des Fehlercodepuffers an. Sobald die integrierte Diagnose-Software einen Fehler gefunden hat, wird der Puffer angepaßt. Der letzte (neueste) Fehler wird auf der ganz linken Position angezeigt. Jeder Fehlercode wird als ein- oder zweistellige Zahl angezeigt. Wenn weniger als 6 Fehler auftreten, wird (werden) die restliche(n) Position(en) als '0' angezeigt. Eine detaillierte Beschreibung der Fehlercodes finden Sie in Abschnitt 5.3 dieses Kapitels.

- "OP xxx xxx xxx xxx xxx xxx" auf Zeile 3.

Optionsbytes. Die Software- und Hardwarefunktionalität des A8.0 wird über Optionsbits gesteuert. Ein Optionsbyte bzw. eine Optionszahl repräsentiert 8 solcher Bits. Jede Optionszahl wird als Dezimalzahl zwischen 0 und 255 angezeigt. Vielleicht arbeitet das Gerät nicht richtig, wenn ein falscher Optionscode eingestellt ist. Weitere Informationen über korrekte Optionseinstellungen finden Sie in Kapitel 8.

- "SYS XXXXX" auf Zeile 4.

Gibt an, welches Farb- und Tonsystem für diese Voreinstellung installiert ist:

- AUTO
- PAL BG
- PAL I
- PAL DK
- SECAM DK
- NTSC-M

Störungen, die durch eine falsche Systemeinstellung hervorgerufen werden können:

- keine Farben
- Farben nicht korrekt
- unstabiles Bild
- Bildrauschen

Um die Systemeinstellung einer Voreinstellung zu ändern:

1. drücken Sie die Taste "MENU" [MENÜ] auf der Fernbedienung
2. wählen Sie das Untermenü INSTALL [INSTALLIEREN] aus
3. wählen Sie das Untermenü MANUAL STORE [MANUELLE SPEICHERUNG] aus
4. wählen Sie die Einstellung SYSTEM aus, und nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor, bis Bild und Ton korrekt sind
5. wählen Sie den Menüpunkt STORE [SPEICHERN] aus.

Auf Zeile 4 des CSM-Menüs wird "HOSP" angezeigt - die Hospitality-Betriebsart ist aktiviert. Die Funktionsweise des Gerätes kann durch die Aktivierung der Hospitality-Betriebsart wie folgt beeinflusst werden:

- "HOSPITALITY ON" [HOSPITALITY EIN] wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt
- Installationsmenü funktioniert nicht
- Persönliche Voreinstellungen werden nicht automatisch gespeichert
- Lautstärkepegel kann über einen bestimmten Pegel hinaus nicht erhöht werden
- Einige Kanäle/Voreinstellungen sind ausgeblendet (nur Audio).

Um die Hospitality-Betriebsart auszuschalten:

1. gehen Sie zu Voreinstellung 38
2. drücken Sie drei Sekunden lang gleichzeitig die Tasten "OSD" und "MENU" [MENÜ] auf der lokalen Tastatur.

"SLEEP" wird auf Zeile 5 des CSM-Menüs angezeigt - der Sleep Timer ist aktiviert worden. Die Funktionsweise des Gerätes kann durch die Aktivierung des Sleep Timers wie folgt beeinflusst werden:

- Das Gerät zeigt "GOOD BYE" [AUF WIEDERSEHEN] an und schaltet in den Standbymodus

Zum Ausschalten des Sleep Timers:

1. drücken Sie die Taste oben links auf der Fernbedienung solange, bis "SLEEP 0" in der Mitte des Bildschirms angezeigt wird.

"NOT TUNED" [NICHT ABGESTIMMT] erscheint auf Zeile 5 des CSM-Bildschirms.

Diese Meldung zeigt an, daß das Gerät auf diesem Kanal/ dieser Voreinstellung kein "Ident"-Signal empfängt. Folgende Situationen verursachen die Meldung "NOT TUNED" [NICHT ABGESTIMMT]:

- Kein bzw. nur schlechtes Antennensignal; schließen Sie eine geeignete Antenne an
- Antenne nicht angeschlossen; schließen Sie die Antenne an
- Kein Kanal/keine Voreinstellung ist unter dieser Programmnummer gespeichert; gehen Sie ins Menü INSTALL [INSTALLIEREN], und speichern Sie einen geeigneten Kanal unter dieser Programmnummer
- Der Tuner ist defekt (in diesem Fall enthält die Zeile CODES die Nummer 16); überprüfen Sie den Tuner, und tauschen Sie ihn gegebenenfalls aus oder reparieren ihn.

Hinweis: Bei einigen Modellen wird BLUE MUTE angezeigt (wenn die Option BM aktiviert ist), wenn kein Signal empfangen wird.

"LOCK" [SPERRE] erscheint auf Zeile 6 des CSM-Bildschirms - alle Kanäle außer dem ausgewählten Kanal sind gesperrt. Folgende Probleme können durch gesperrte Kanäle hervorgerufen werden:

1. Fernseher kann mit den Tasten der lokalen Tastatur nicht aus dem Standbymodus eingeschaltet werden.
2. die Tasten "P+" und "P-" auf der lokalen Tastatur funktionieren nicht

Zum Deaktivieren der Funktion LOCK [SPERRE]:

1. wählen Sie das Menü "FEATURE" [FUNKTION] (mit der Fernbedienung) aus
2. wählen Sie "LOCK" [SPERRE] (mit der Fernbedienung) aus
3. stellen Sie "OFF" [AUS] ein.

"SKIPPED" [ÜBERSPRUNGEN] wird auf Zeile 6 des CSM-Bildschirms angezeigt -

mindestens ein Kanal wird als Vorzugskanal gelöscht (standardmäßig werden alle Kanäle übersprungen). Beachten Sie, daß "SKIPPED" [ÜBERSPRUNGEN] in CSM immer angezeigt wird, es sei denn, es werden keine Kanäle übersprungen. Ein Kanal kann als ausgewählter Kanal der Liste der Vorzugskanäle wie folgt hinzugefügt werden:

1. wählen Sie das Menü "INSTALL" [INSTALLIEREN] aus
2. wählen Sie "CHANNEL EDIT" [KANAL BEARBEITEN] aus
3. wählen Sie "ADD/DELETE" [HINZUFÜGEN/LÖSCHEN] aus
4. stellen Sie "ADD" [HINZUFÜGEN] mit der rechten/links Pfeiltaste ein.

"TIMER" [TIMER] wird auf Zeile 7 des CSM-Menüs angezeigt - der Ein-/Aus-Timer ist aktiviert. Folgende Störungen können durch die Aktivierung des Sleep Timers hervorgerufen werden:

- Ohne daß die Fernbedienung der lokalen Tastatur benutzt wird, schaltet das Gerät:
 - sich aus dem Bereitschaftsmodus ein
 - auf einen anderen Kanal um.

Zur Abschaltung des Timers:

- wählen Sie "TIMER" [TIMER] im Menü "FEATURE" [FUNKTION] aus
- wählen Sie "ACTIVATE" [AKTIVIEREN] im Menü "TIMER" [TIMER] aus
- stellen Sie "OFF" [AUS] mit der rechten/linken Pfeiltaste ein.

5.6.2 Sonstige Probleme lösen

Der Fernseher schaltet sich von selbst aus oder wechselt eigenständig den Kanal.

Das Gerät schaltet sich aus, nachdem "TV SWITCHING OFF" [FERNSEHER SCHALTET AUS] angezeigt wurde.

Die automatische Umschaltung in den Standbymodus hat den Fernseher ausgeschaltet, weil:

- länger als 15 Minuten kein Ident-Signal empfangen wurde
- länger als 2 Stunden kein Fernbedienungssignal empfangen bzw. keine lokale Taste gedrückt wurde.

In Kapitel 8 wird beschrieben, wie die automatische Standby-Schaltung aktiviert/deaktiviert wird.

Probleme mit dem Bild

Bild zu dunkel oder zu hell

- Drücken Sie die Taste "Smart Picture" auf der Fernbedienung. Wenn das Bild besser wird, erhöhen/reduzieren Sie den Helligkeitswert bzw. erhöhen/reduzieren Sie den Kontrast. Der neue Wert für "Personal Preference" [Persönliche Vorzugseinstellung] wird automatisch nach 3 Minuten gespeichert.
- Nach Einschalten des Customer Service Mode ist das Bild in Ordnung. Erhöhen/reduzieren Sie den Helligkeitswert bzw. erhöhen/reduzieren Sie den Kontrast. Der neue Wert für "Personal Preference" [Persönliche Vorzugseinstellung] wird automatisch nach 3 Minuten gespeichert.

Weißer Linie um Bildelemente und Text

- drücken Sie die Taste "Smart Picture" auf der Fernbedienung. Wenn das Bild besser wird, reduzieren Sie die Schärfe. Der neue Wert für "Personal Preference" [Persönliche Vorzugseinstellung] wird automatisch nach 3 Minuten gespeichert.
- nach dem Einschalten des Customer Service Mode ist das Bild in Ordnung. Reduzieren Sie die Schärfe. Der neue Wert für "Personal Preference" [Persönliche Vorzugseinstellung] wird automatisch nach 3 Minuten gespeichert.

Schnee

- überprüfen Sie den Bereich "NOT TUNED" [NICHT ABGESTIMMT] im Menü des Customer Service Mode

Schnee und/oder instabiles Bild

- ein verwürfeltes oder decodiertes Signal wird empfangen

Schwarz-Weiß-Bild

- drücken Sie die Taste "Smart Picture" auf der Fernbedienung. Wenn das Bild besser wird, erhöhen Sie die Farbsättigung. Der neue Wert für "Personal Preference" [Persönliche Vorzugseinstellung] wird automatisch nach 3 Minuten gespeichert.

- nach dem Einschalten des Customer Service Mode ist das Bild in Ordnung. Erhöhen Sie die Farbsättigung. Der neue Wert für "Personal Preference" [Persönliche Vorzugseinstellung] wird automatisch nach 3 Minuten gespeichert.

Menü-Text nicht scharf genug


- drücken Sie die Taste "Smart Picture" auf der Fernbedienung. Wenn das Bild besser wird, verringern Sie den Kontrast. Der neue Wert für "Personal Preference" [Persönliche Vorzugseinstellung] wird automatisch nach 3 Minuten gespeichert.
- nach dem Einschalten des Customer Service Mode ist das Bild in Ordnung. Reduzieren Sie den Kontrast. Der neue Wert für "Personal Preference" [Persönliche Vorzugseinstellung] wird automatisch nach 3 Minuten gespeichert.

Probleme mit dem Ton


Kein Ton oder Ton zu laut (nach dem Umschalten auf einen anderen Kanal/Einschalten)

- nach dem Einschalten des Customer Service Mode ist die Lautstärke in Ordnung. Erhöhen/reduzieren Sie die Lautstärke. Der neue Wert für "Personal Preference" [Persönliche Vorzugseinstellung] wird automatisch nach 3 Minuten gespeichert.


**Mains startup
switch on the set**




POWER SUPPLY REPAIR METHOD

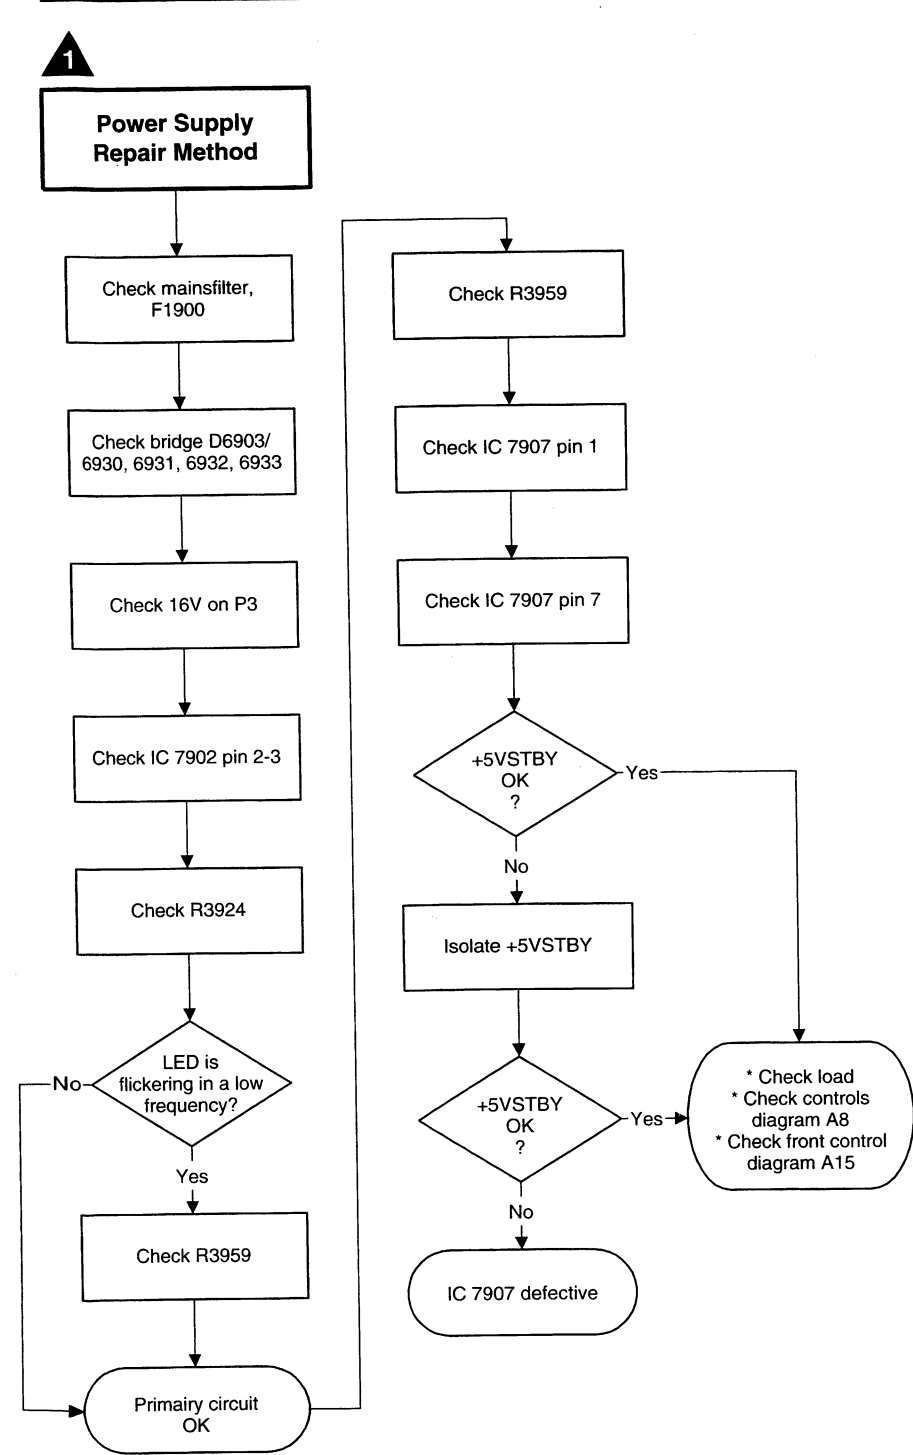


SOUND NOT OK

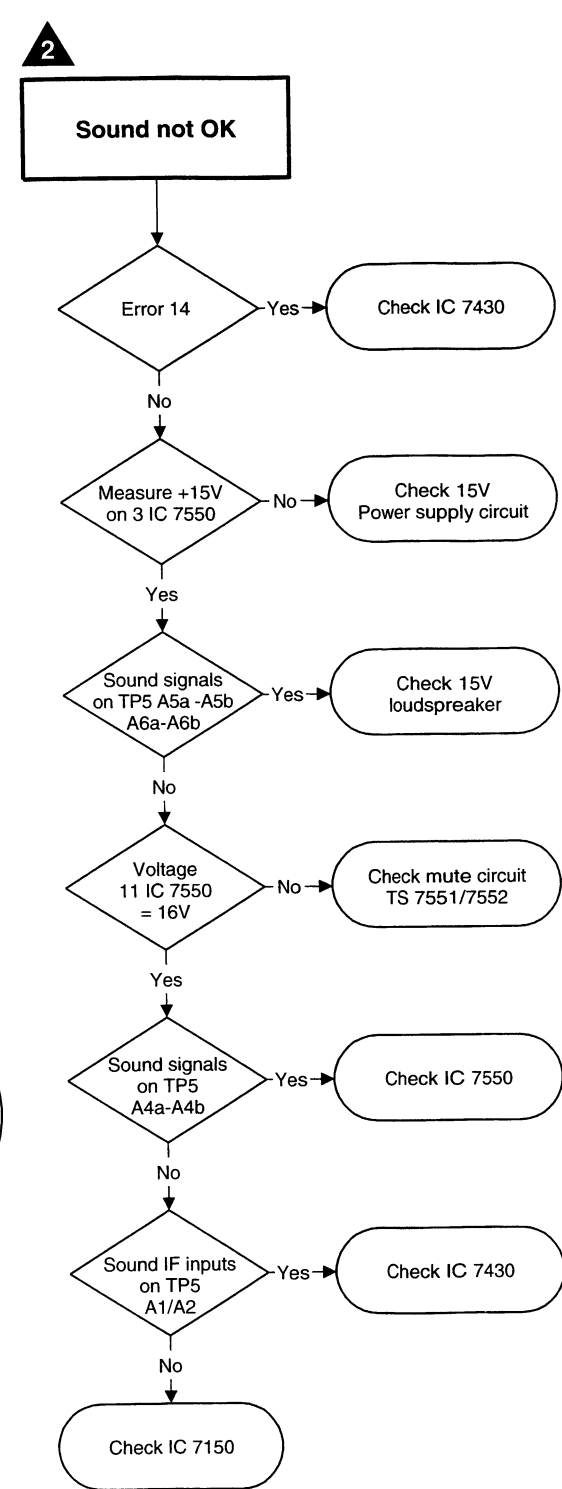



PICTURE NOT OK

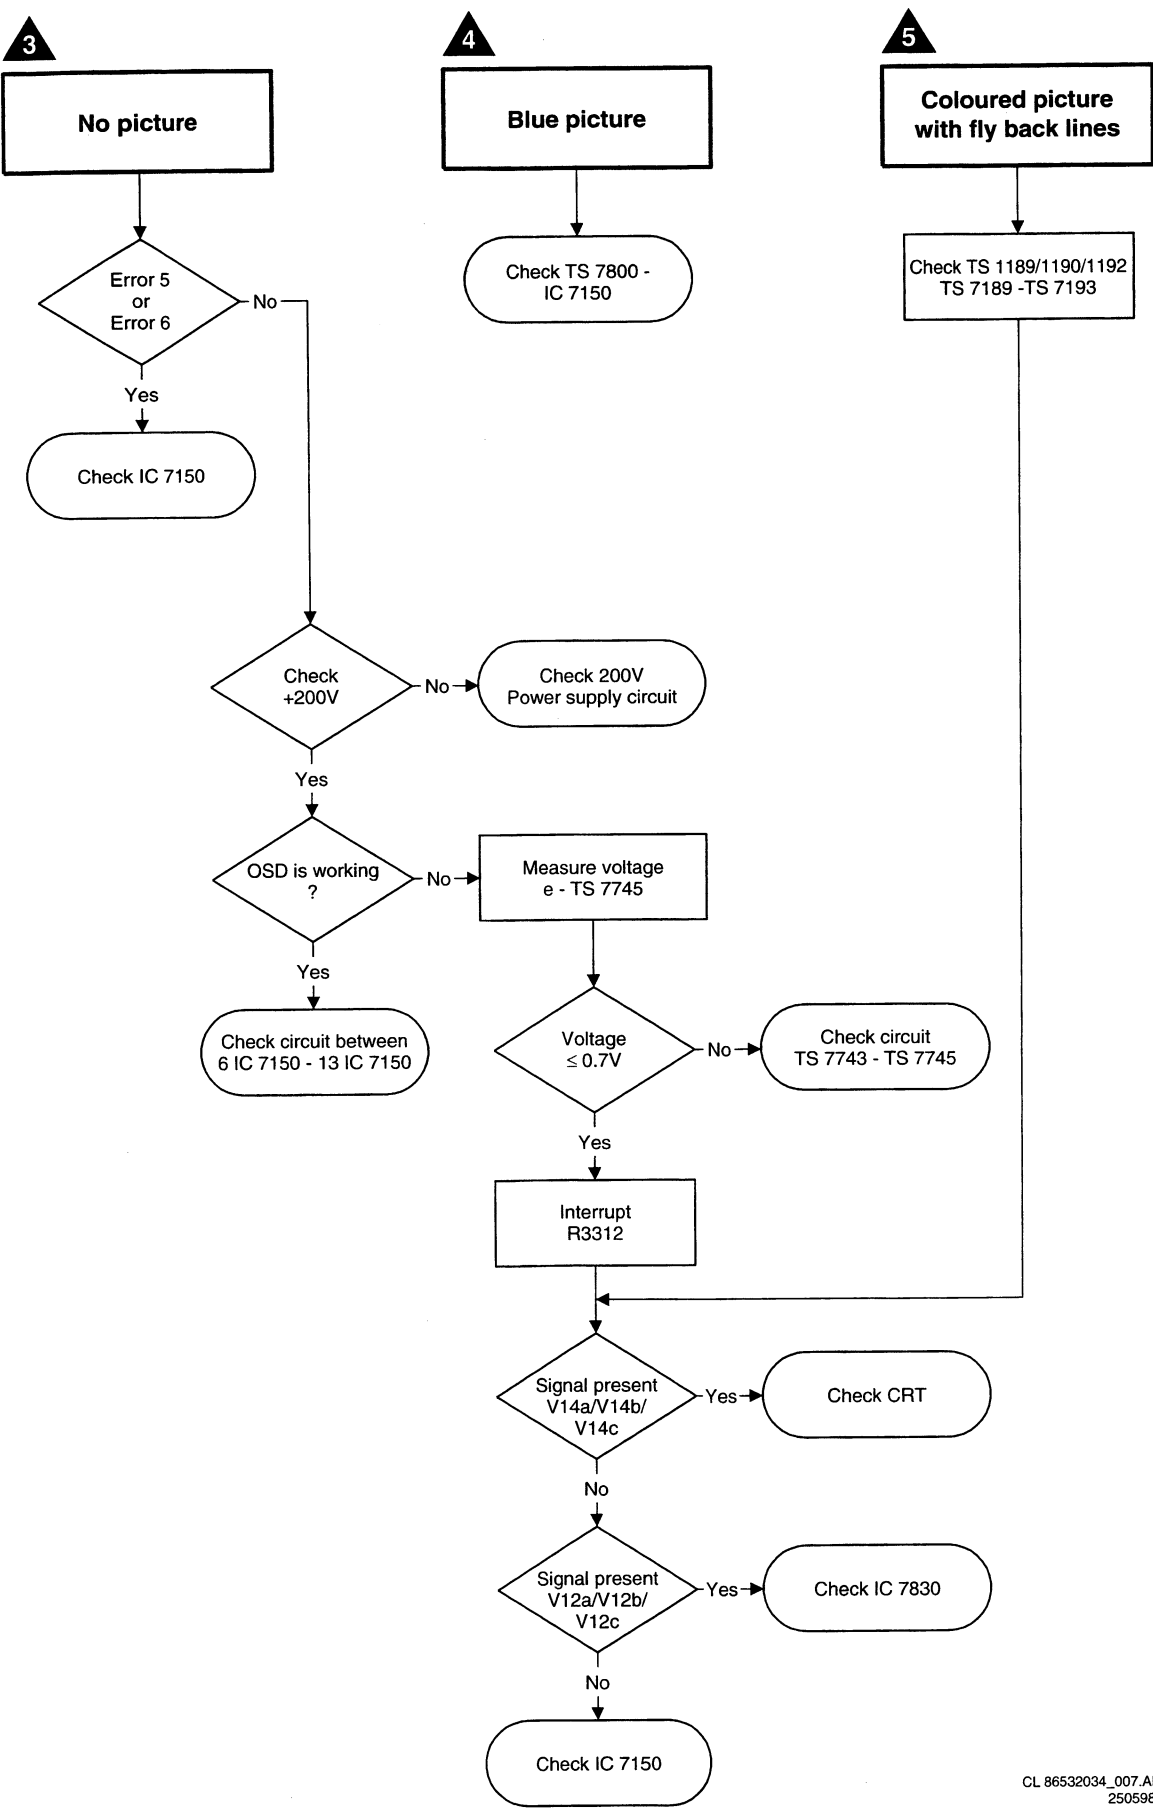





PICTURE NOT OK

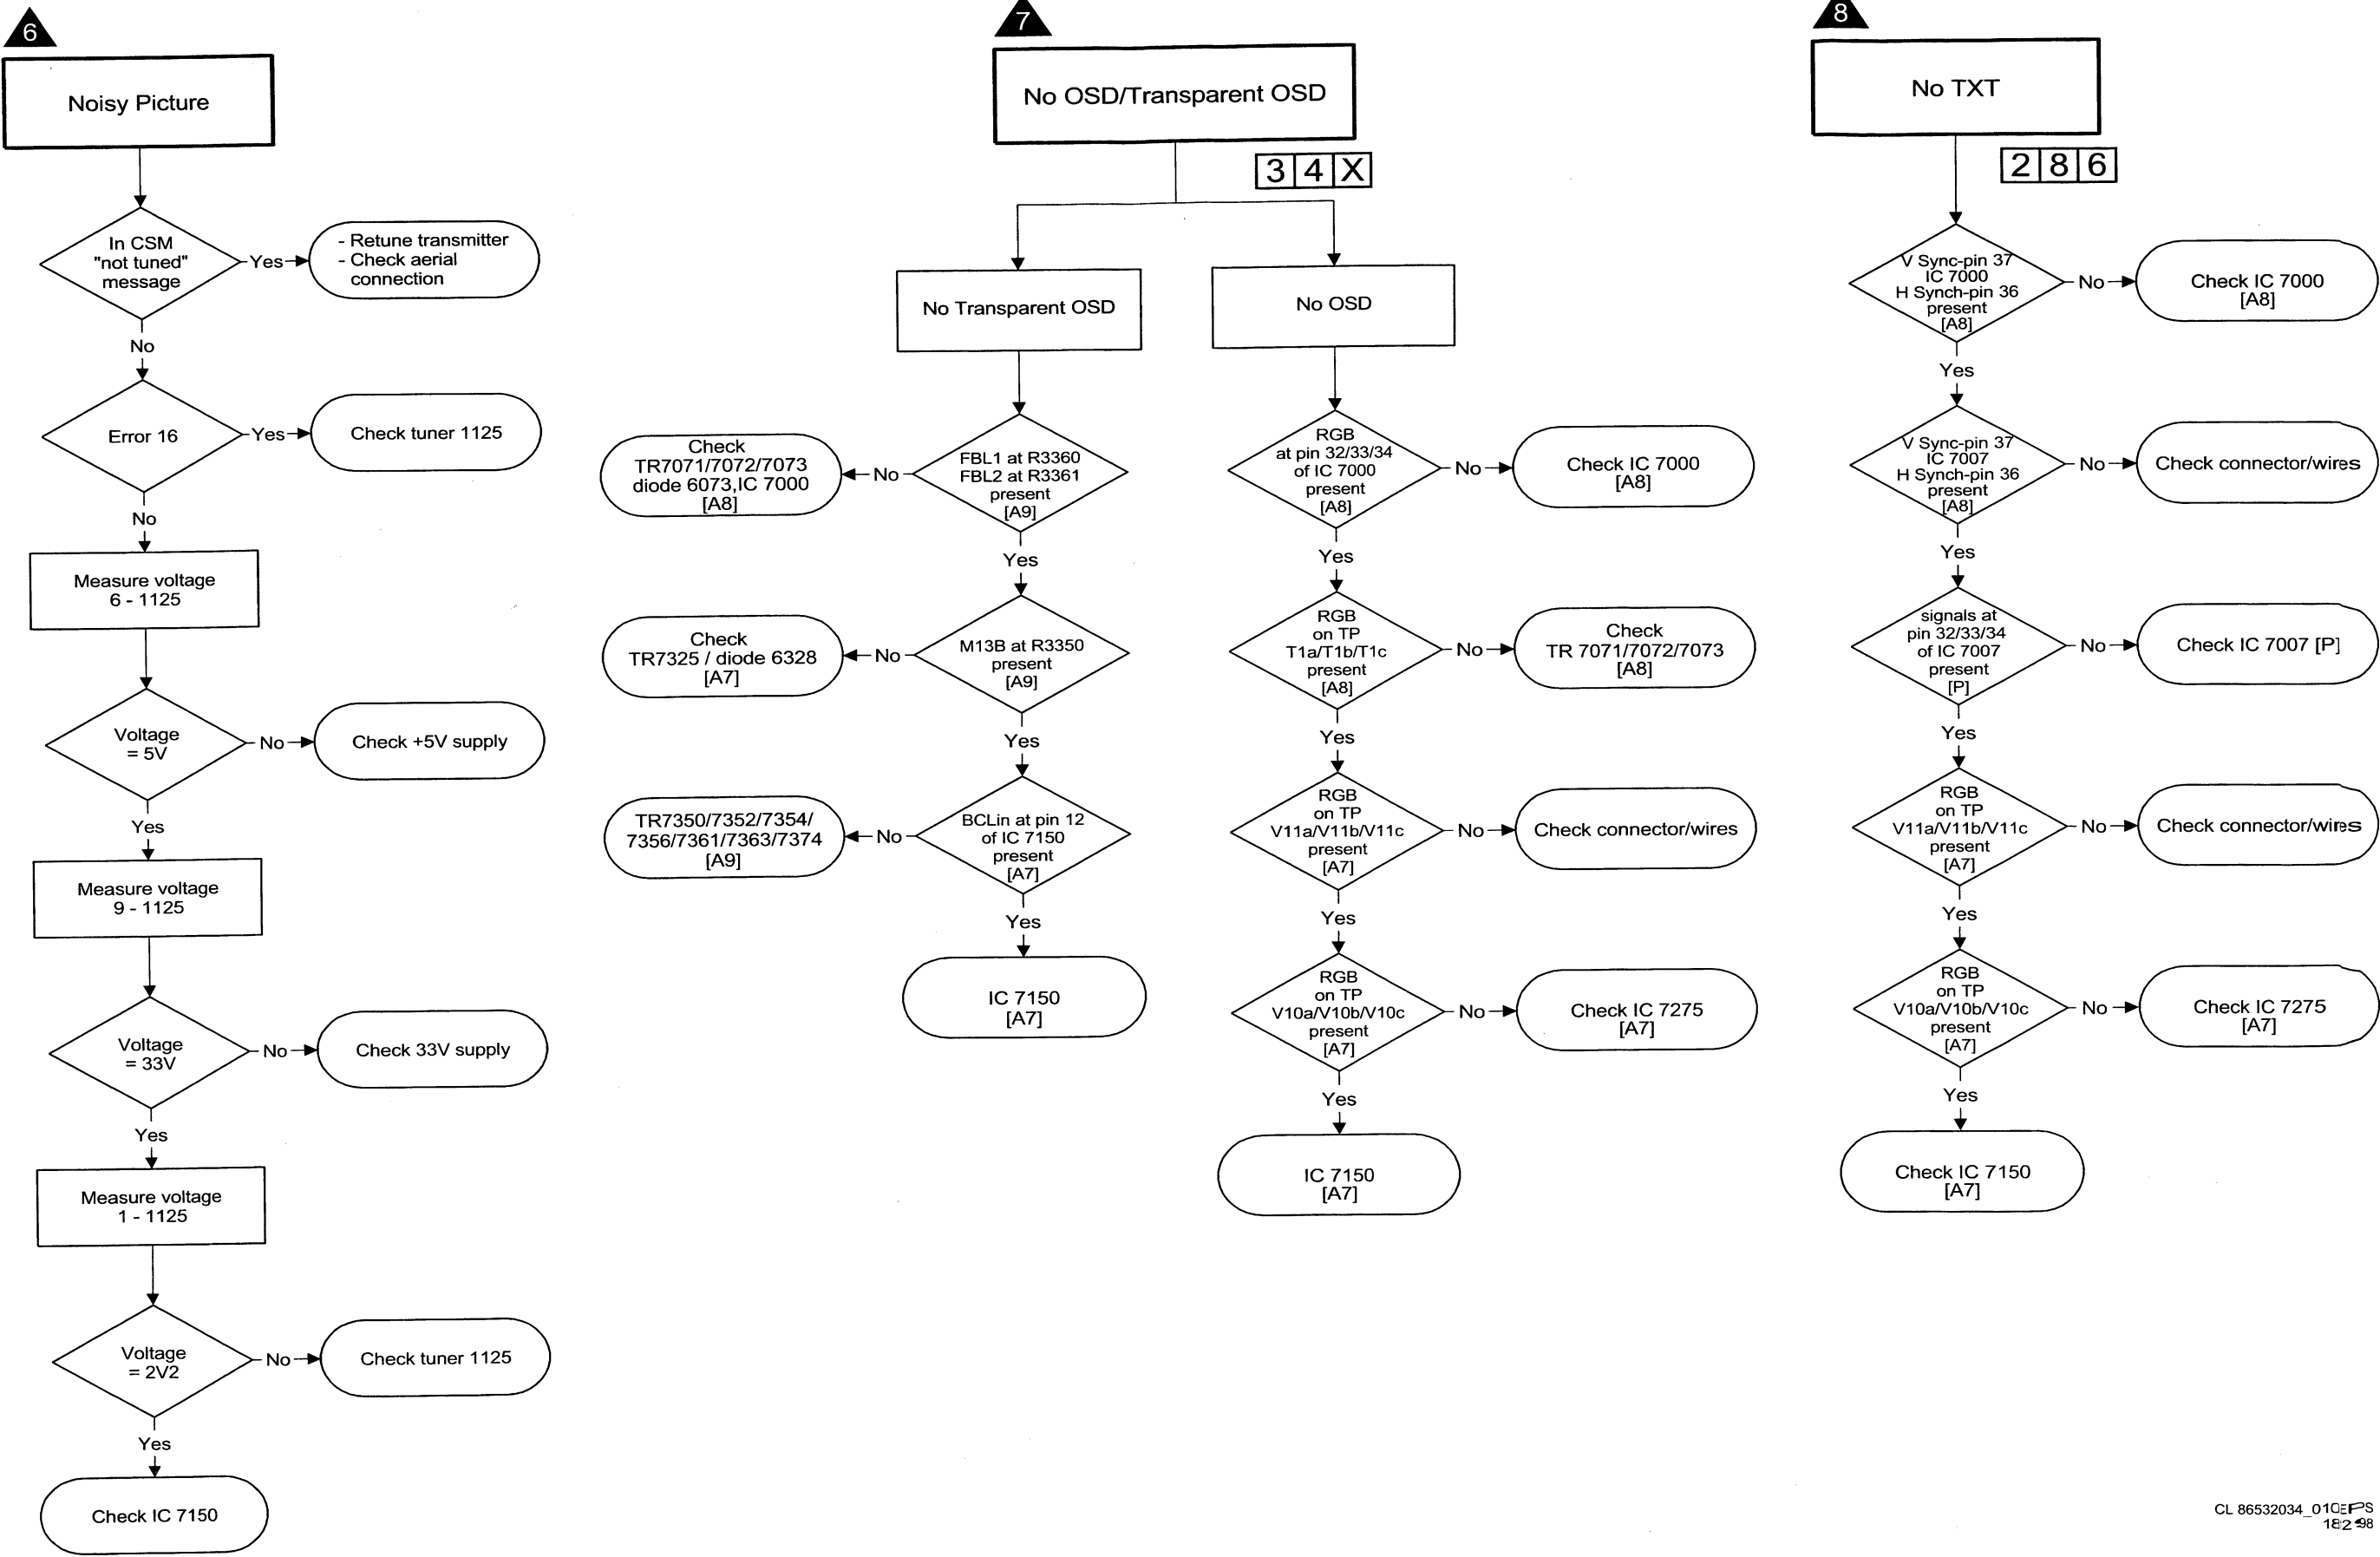

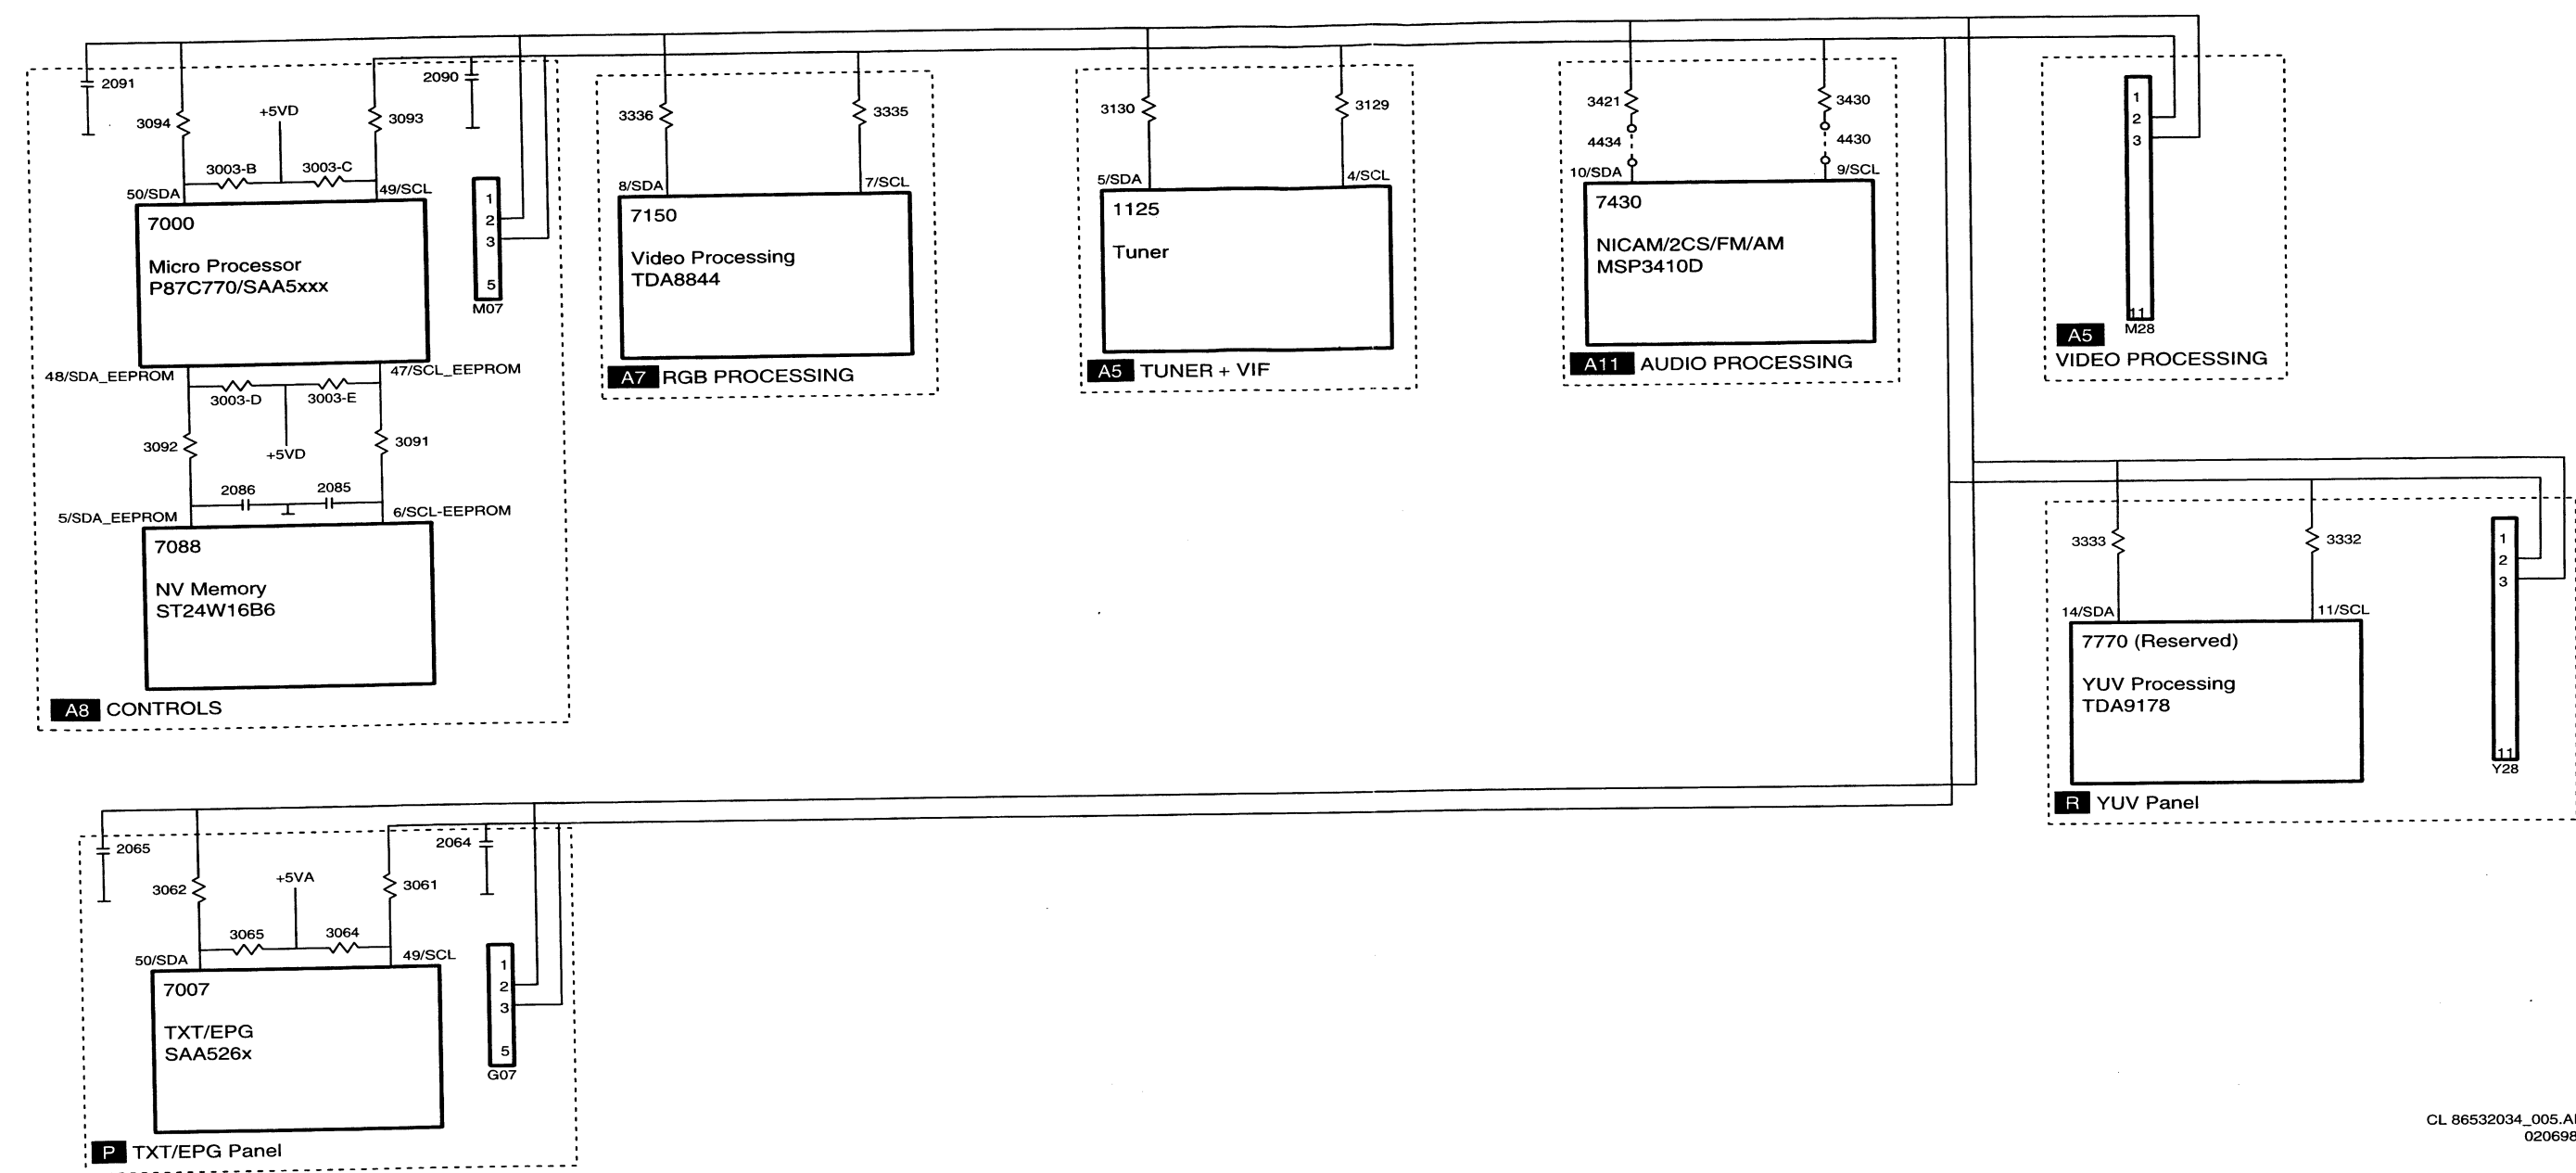

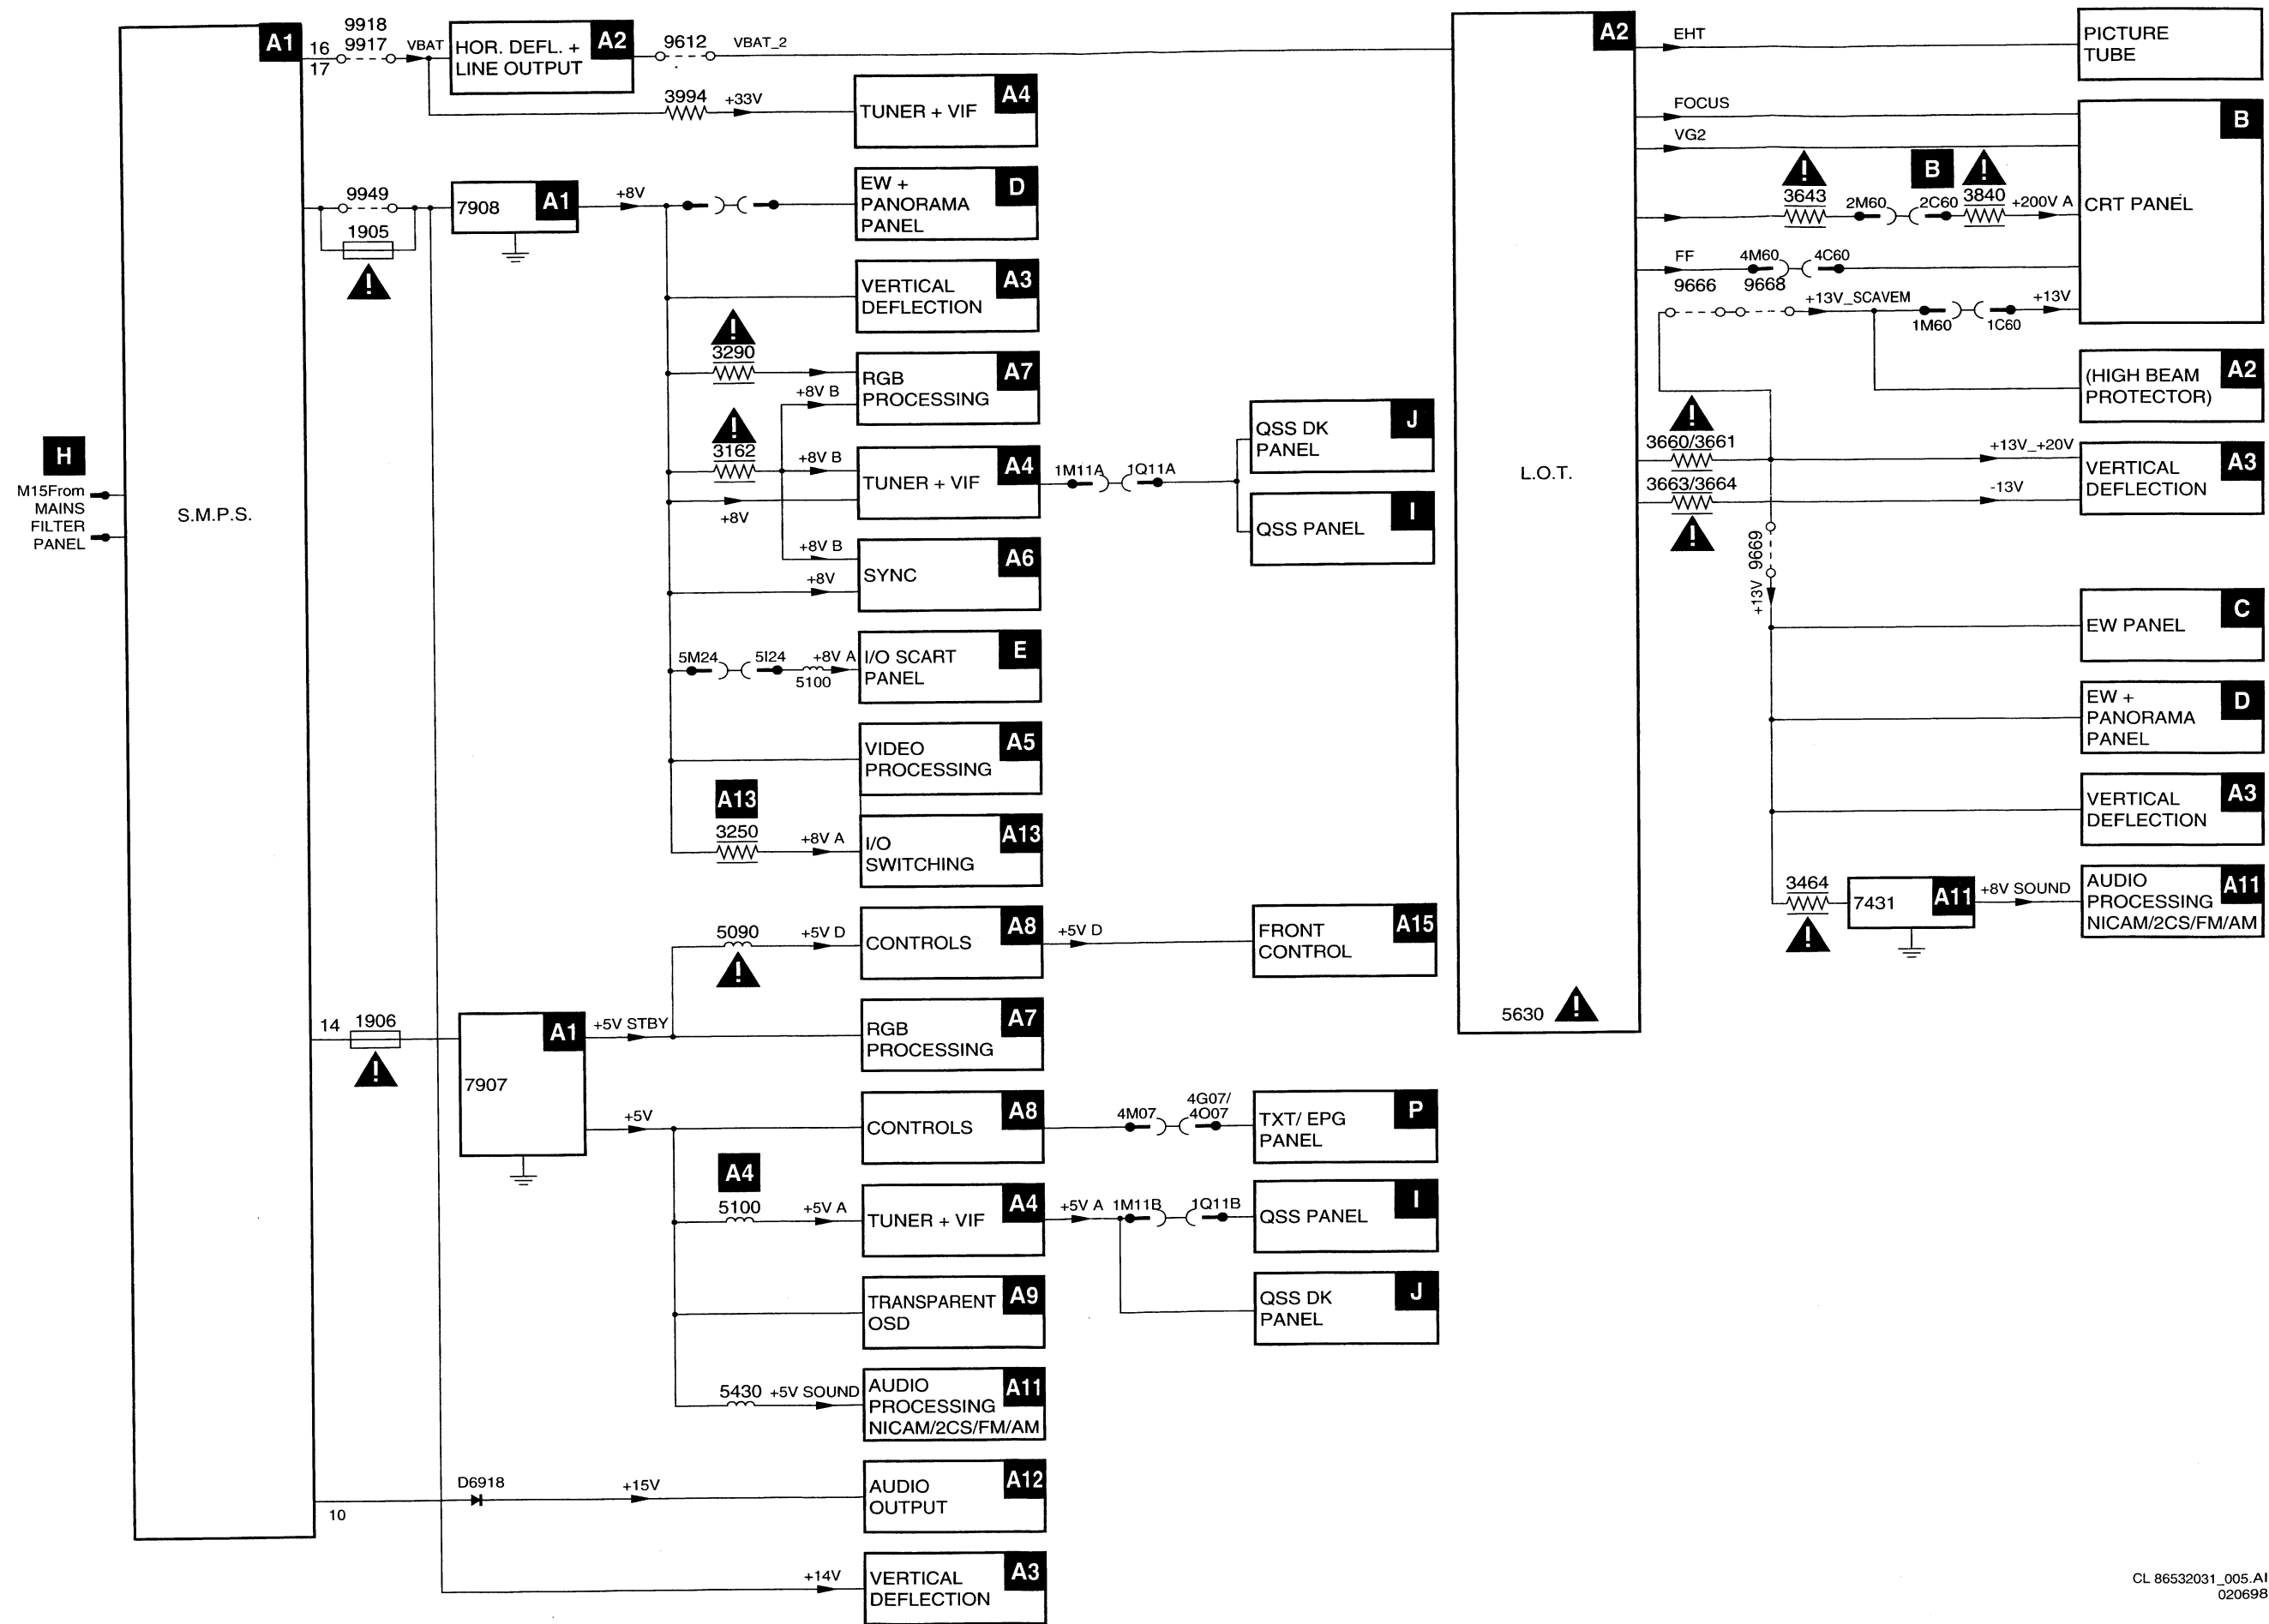

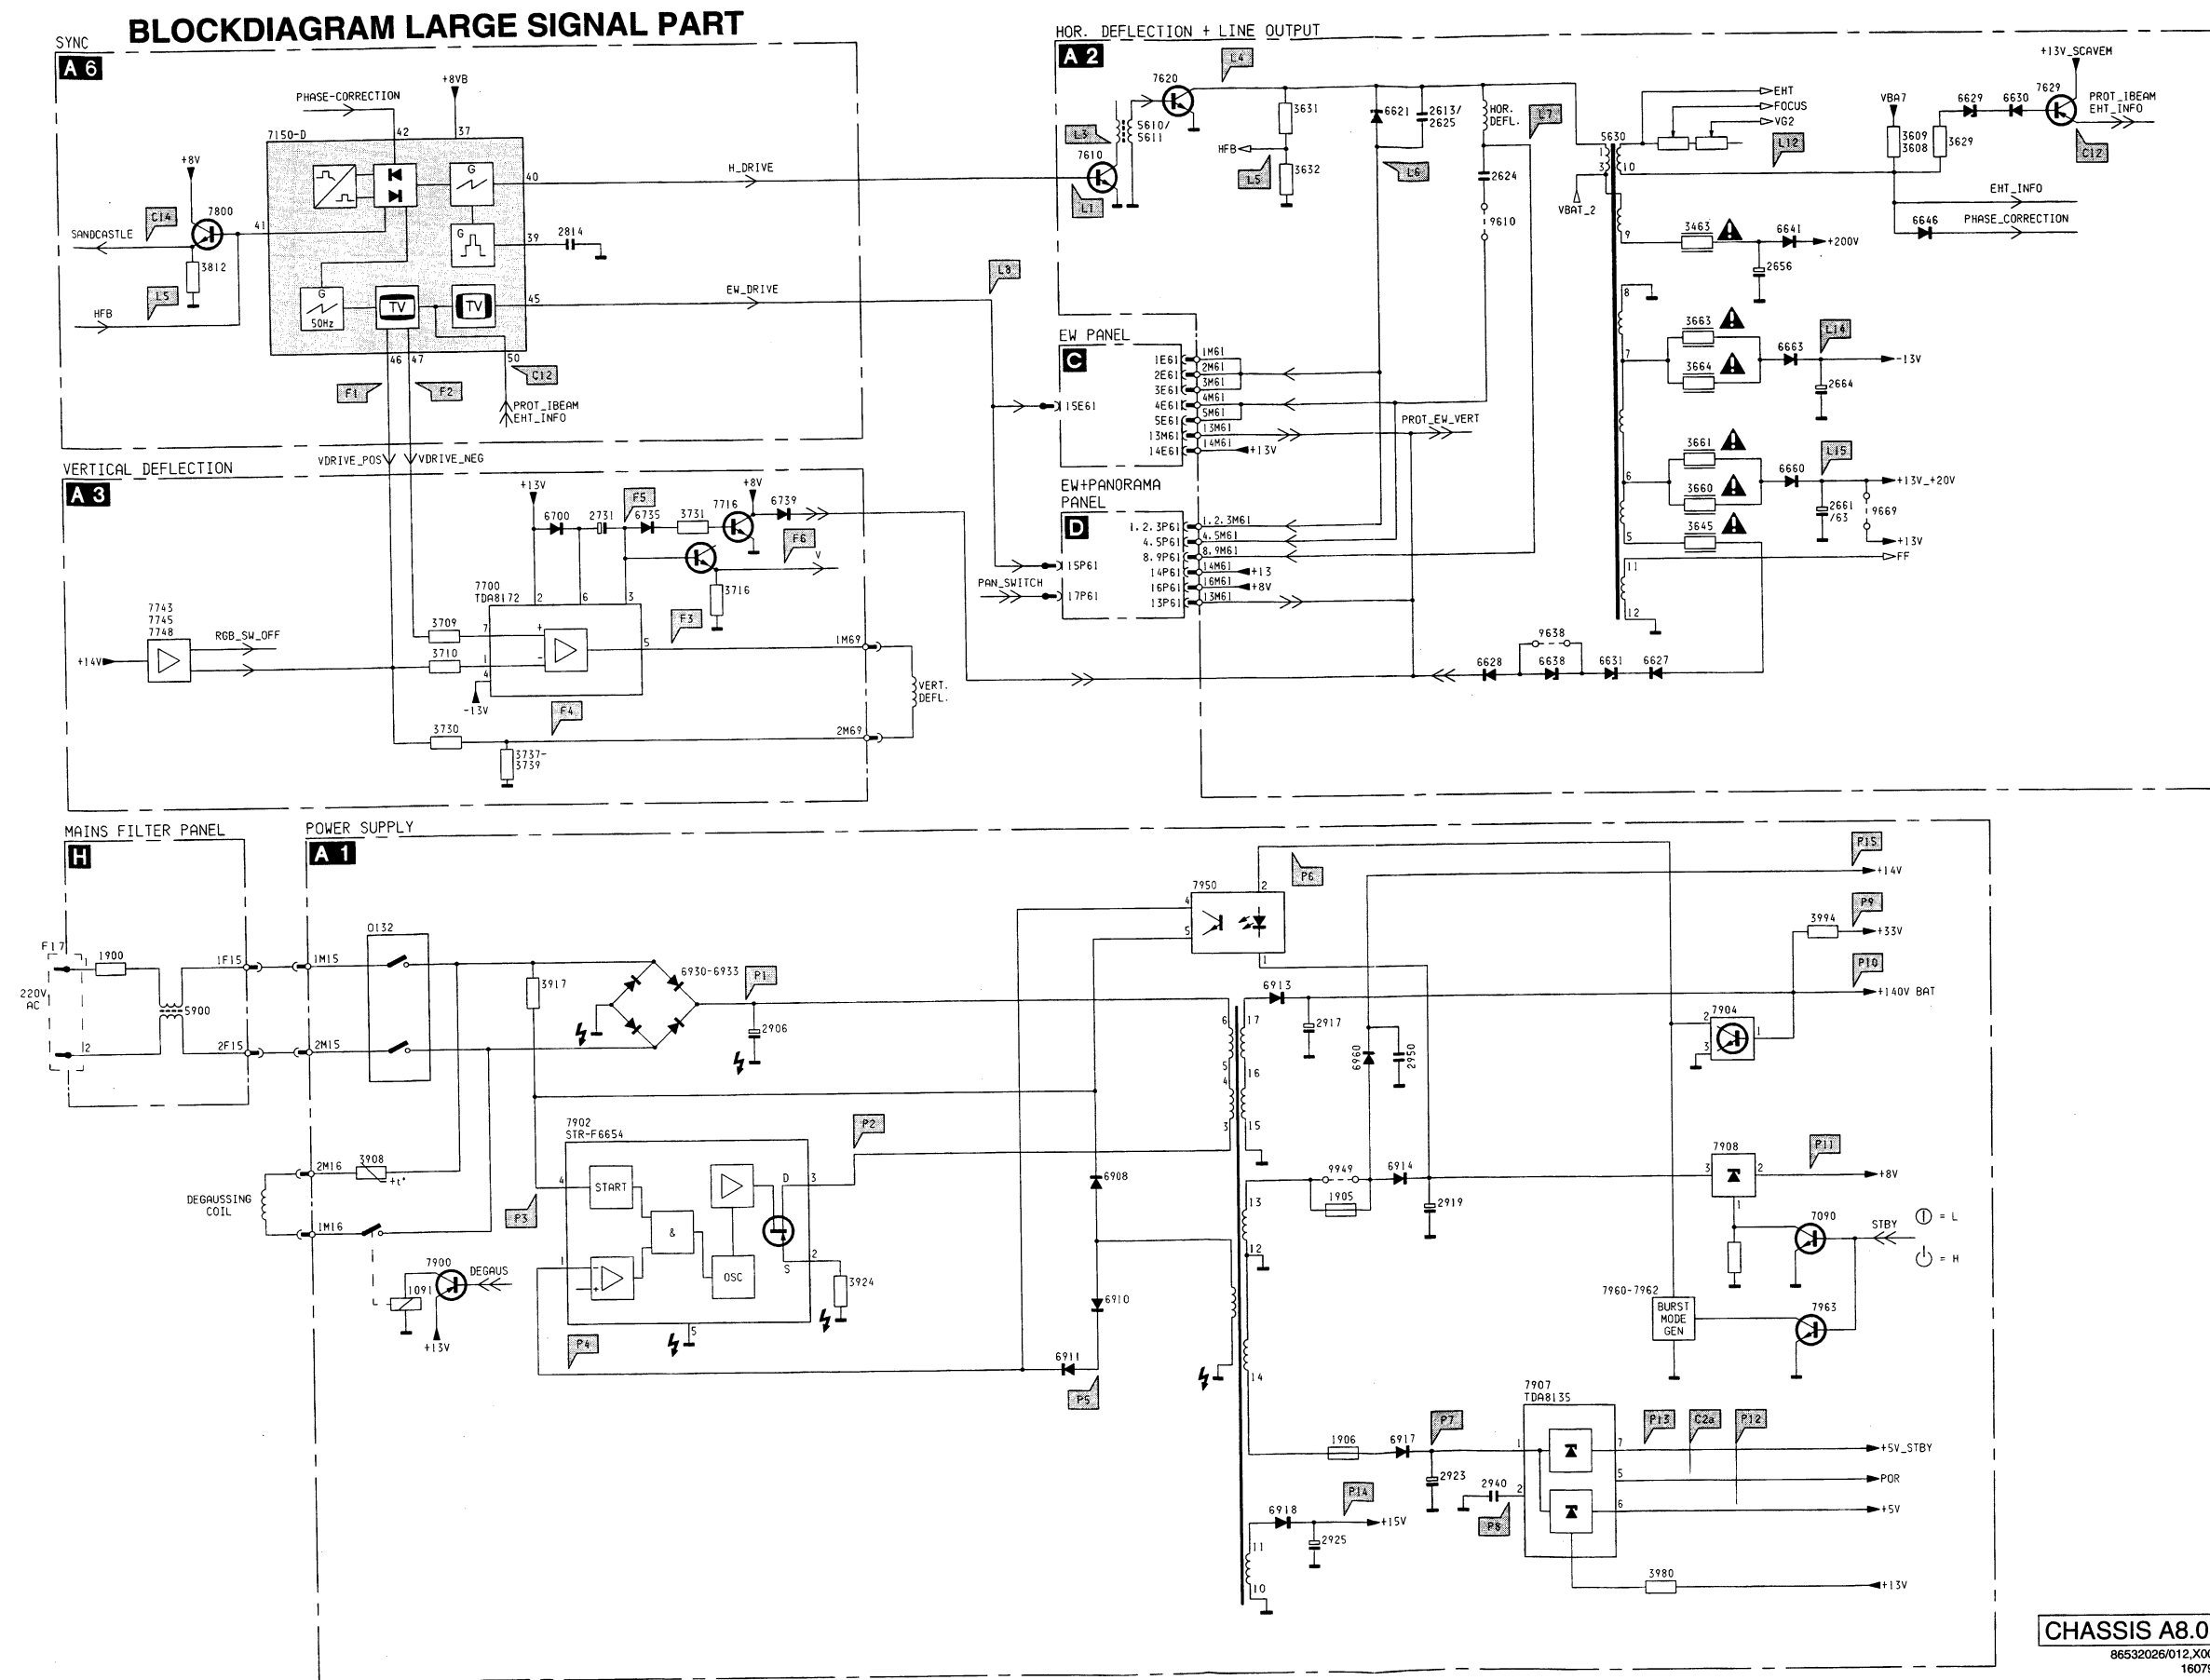

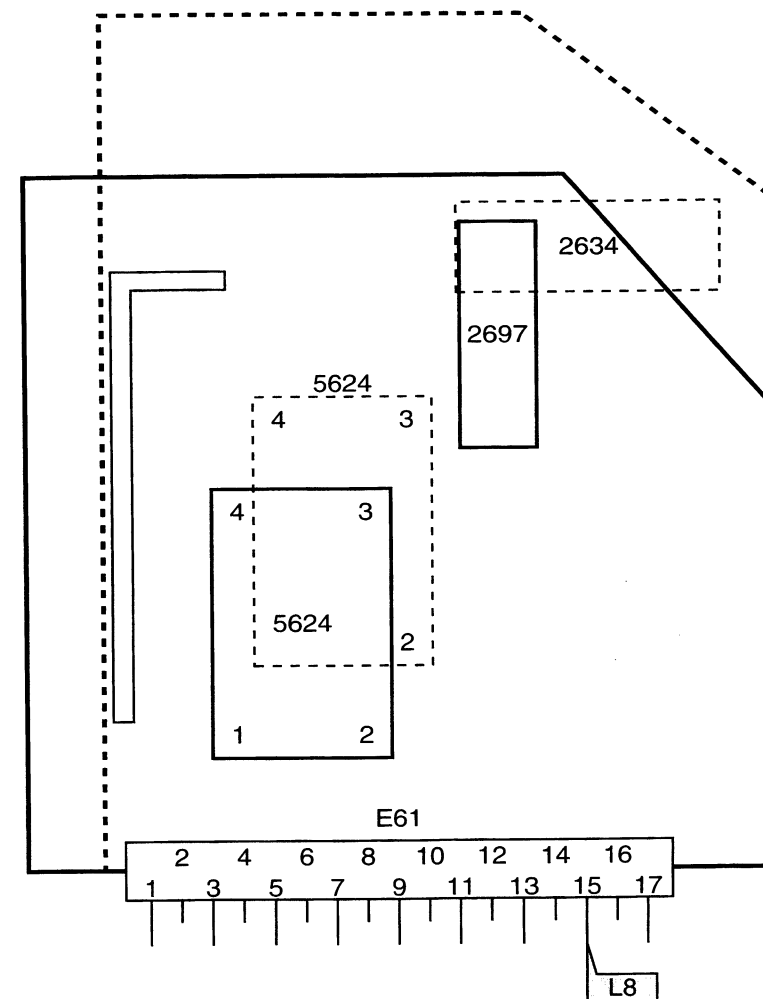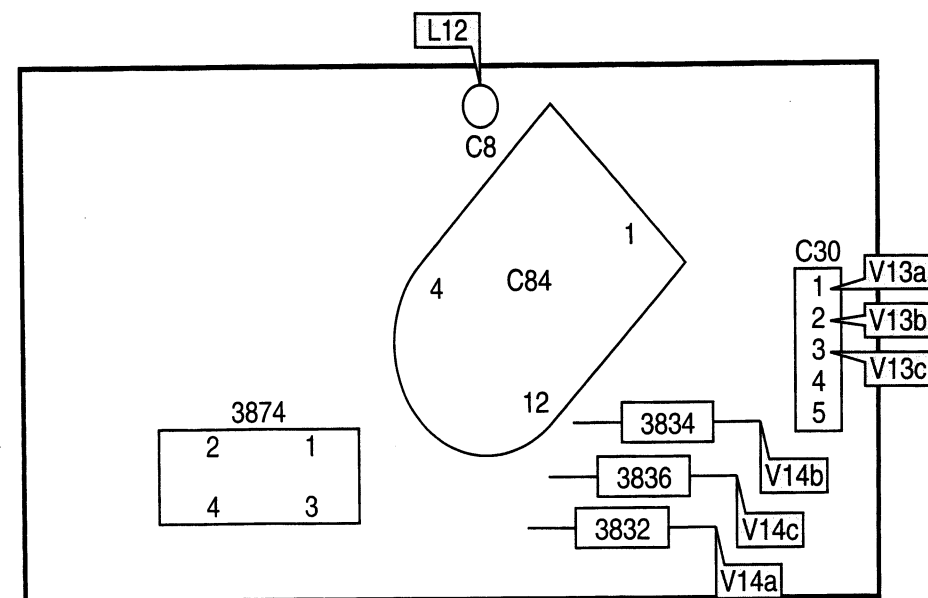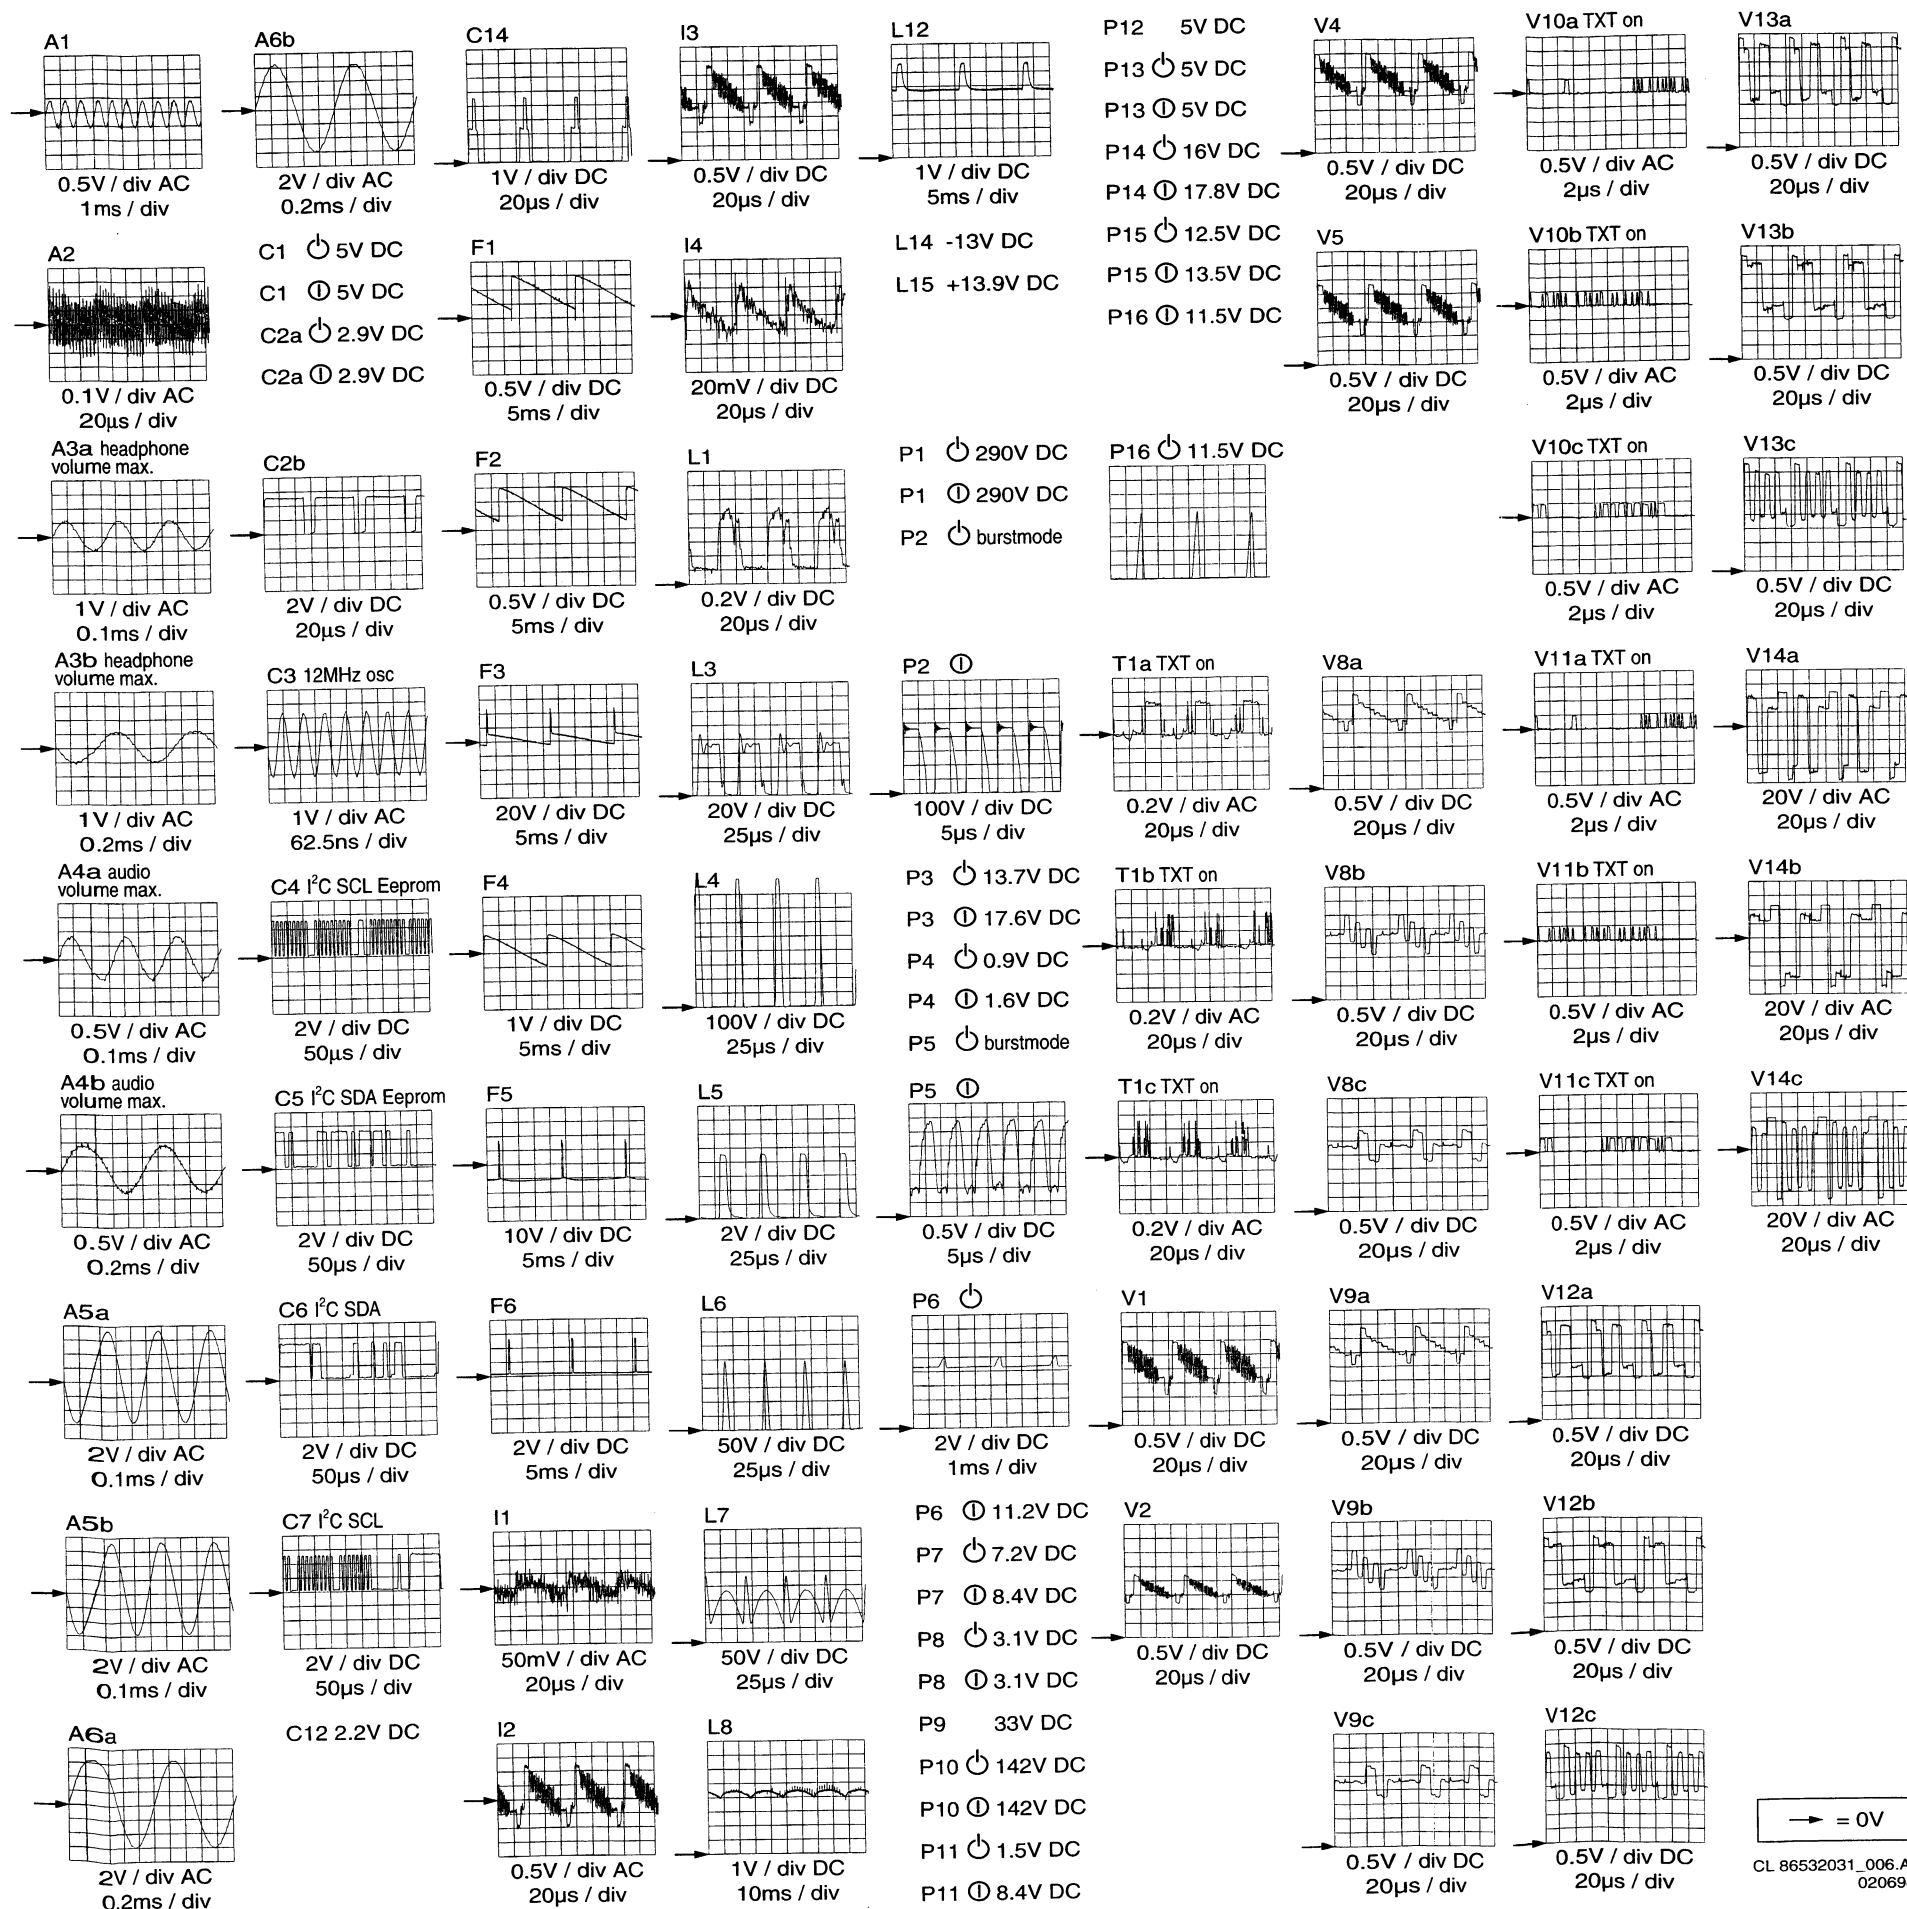

→ = 0V
CL 86532031_006.AI
020698




FIG. 1 (DIVERSITY TABLE)



ITEM NO.	EURO 25, 28, 29, 28WS	USA	A/P S.R.		BR 29SF	EURO 21, 24WS	BR 32V	USA 27V, 32V AMV	BR 27V	A/P F.R.		BR 36V	USA 36V AMV
			29"	34"						29"	34"		
1905	---	T1.6A	---	---	T1.6A	---	T1.6A	T1.6A	T1.6A	T1.6A	T1.6A	T1.6A	T1.6A
1906	T1.6A	T1.6A	T1.6A	T1.6A	T2.5A	T1.6A	T2.5A	T1.6A	T2.5A	T2.5A	T2.5A	T1.6A	T1.6A
1910	---	---	---	---	T1.0A	---	T1.0A	T1.0A	T1.0A	T1.0A	T1.0A	T1.0A	T1.0A
2906	220U/400V	470U/250V	220U/400V	220U/400V	470U/400V	220U/400V	680U/400V	470U/400V	470U/400V	470U/400V	680U/400V	680U/400V	470U/400V
2911	---	---	---	---	---	---	---	22N/400V	22N/400V	22N/400V	22N/400V	22N/400V	22N/400V
2912	47U/25V	47U/25V	33U/25V	33U/25V	47U/25V	47U/25V	47U/25V	47U/25V	47U/25V	47U/25V	47U/25V	47U/25V	47U/25V
2913	1N5/2KV	---	1N5/2KV	1N5/2KV	1N5/2KV	1N5/2KV	1N5/2KV	1N5/2KV	1N5/2KV	1N5/2KV	1N5/2KV	1N5/2KV	1N5/2KV
2914	1N5/50V	1N/50V	1N5/50V	1N5/50V	1N/50V	1N5/50V	1N/50V	1N/50V	1N/50V	1N/50V	1N/50V	1N/50V	1N/50V
2916	470P/2KV	470P/2KV	470P/2KV	470P/2KV	1N/2KV	470P/2KV	1N/2KV	470P/2KV	1N/2KV	470P/2KV	1N/2KV	470P/2KV	470P/2KV
2937	10U/50V	10U/50V	100U/10V	100U/10V	100U/10V	10U/50V	100U/10V	100U/10V	100U/10V	100U/10V	100U/10V	100U/10V	100U/10V
2945 (SMD)	56N/50V	---	---	---	---	56N/50V	---	---	---	---	---	---	---
2946 (SMD)	100N/16V	---	---	---	---	100N/16V	---	---	---	---	---	---	---
2947 (SMD)	470P/50V	---	---	---	---	470P/50V	---	---	---	---	---	---	---
2966	---	3N3/2KV	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2971	---	---	---	---	---	---	---	100P/1KV	---	100P/1KV	100P/1KV	---	100P/1KV
2986	---	---	220P/250V	220P/250V	220P/250V	---	220P/250V	220P/250V	220P/250V	220P/250V	220P/250V	220P/250V	---
2987	1N5/250V	1N5/250V	1N/250V	1N/250V	1N5/250V	1N5/250V	1N5/250V	1N5/250V	1N5/250V	1N5/250V	1N5/250V	1N5/250V	1N5/250V
3902	1R5/7W	---	1R5/7W	1R5/7W	---	1R5/7W	---	---	---	---	---	---	1N5/250V
3905	---	---	---	---	2R5/NTC	---	2R5/NTC	---	2R5/NTC	2R5/NTC	2R5/NTC	2R5/NTC	---
3906	9R/220V	---	9R/220V	9R/220V	9R/220V	9R/220V	9R/220V	9R/220V	9R/220V	9R/220V	9R/220V	9R/220V	9R/220V
---	PTC MONO	---	PTC MONO	PTC MONO	PTC MONO	PTC MONO	PTC MONO	PTC MONO	PTC MONO	PTC MONO	PTC MONO	PTC MONO	PTC MONO
3908	---	10R/120V	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	PTC	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3917	150K/3W	100K/3W	150K/3W	150K/3W	100K/3W	150K/3W	100K/3W	100K/3W	100K/3W	100K/3W	100K/3W	100K/3W	100K/3W
3924	0.15R/3W	0.1R/3W	0.15R/3W	0.15R/3W	0.1R/3W	0.15R/3W	0.1R/3W	0.1R/3W	0.1R/3W	0.1R/3W	0.1R/3W	0.1R/3W	0.1R/3W
3926 (SMD)	820R	1K	1K	1K	1K	820R	1K	1K	1K	1K	1K	1K	1K
3941	---	---	---	---	3M3/VR25	---	3M3/VR25	3M3/VR25	3M3/VR25	3M3/VR25	3M3/VR25	3M3/VR25	3M3/VR25
3943 (SMD)	22K	22K	---	---	---	22K	---	---	---	---	---	---	---
3944 (SMD)	6K8	---	---	---	---	6K8	---	---	---	---	---	---	---
3955	4K7	---	4K7	4K7	4K7	4K7	4K7	4K7	4K7	4K7	4K7	4K7	4K7
3959	3R3	3R3	3R3	3R3	3R3	3R3	3R3	3R3	3R3	3R3	3R3	3R3	3R3
3962	2K7	1K8	2K7	2K7	1K8	2K7	1K8	1K8	1K8	1K8	1K8	1K8	1K8
3965 (SMD)	22K	22K	---	---	---	22K	---	---	---	---	---	---	---
3980	12K	---	12K	12K	12K	12K	20K	20K	20K	12K	20K	12K	12K
3991	---	---	---	---	1K5	---	1K5	1K5	1K5	1K5	1K5	1K5	1K5
3995	---	---	---	---	---	---	100K/3W	---	100K/3W	100K/3W	---	100K/3W	---
4911	---	---	---	---	---	---	JUMPER	JUMPER	---	JUMPER	JUMPER	---	---
4931 (SMD)	---	JUMPER	JUMPER	JUMPER	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4940 (SMD)	---	JUMPER	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4942 (SMD)	---	JUMPER	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4945 (SMD)	---	JUMPER	---	---	---	---	---	BEAD/100MHZ	---	BEAD/100MHZ	BEAD/100MHZ	---	BEAD/100MHZ
5910	BEAD/100MHZ	---	BEAD/100MHZ	BEAD/100MHZ	---	BEAD/100MHZ	---	---	---	---	---	---	---
5911	---	JUMPER	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5912	DT441	DT496	DT441	DT441	DT464	DT441	DT464	DT464	DT464	DT464	DT464	DT464	DT464
6903	---	GBU4J	---	---	---	---	GBU4J	GBU4J	GBU4J	GBU4J	GBU4J	GBU4J	GBU4J
6906	---	---	---	---	---	---	---	BYD33M	---	---	---	---	---
6913	BYV29F-500	BYV29F-400	BYV29F-600	BYV29F-600	BYV29F-500	BYV29F-500	BYV29F-500	BYV29F-600	BYV29F-500	BYV29F-600	BYV29F-500	BYV29F-500	BYV29F-600
6917	BYV28-200/20	---	BYV28-200/20	BYV28-200/20	---	BYV28-200/20	---	BYV28-200/20	---	SB340L-7010	SB340L-7010	---	---
6918	BY229X-200	BY229X-200	BY229X-200	BY229X-200	BYW29F-100	BY229X-200	BYW29F-100	BY229X-200	BYW29F-100	BYW29F-100	BYW29F-100	BYW29F-100	BY229X-200
6920	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6930	1N5062	---	1N5062	1N5062	---	1N5062	---	---	---	---	---	---	---
6931	1N5062	---	1N5062	1N5062	---	1N5062	---	---	---	---	---	---	---
6932	1N5062	---	1N5062	1N5062	---	1N5062	---	---	---	---	---	---	---
6933	1N5062	---	1N5062	1N5062	---	1N5062	---	---	---	---	---	---	---
6950	BYD33D	---	BYD33D	BYD33D	---	BYD33D	---	---	---	---	---	---	---
6952	BZY79-C3V3	---	BZY79-C3V3	BZY79-C3V3	---	BZY79-C3V3	---	---	---	---	---	---	---
7902	STR-F6654	STR-F6654	STR-F6654	STR-F6654	STR-F6656	STR-F6654	STR-F6656	STR-F6656	STR-F6656	STR-F6656	STR-F6656	STR-F6656	STR-F6656
7904	SE-140N	SE-130N	SE-140N	SE-130N	SE-140N	SE-140N	SE-130N	SE-130N	SE-130N	SE-140N	SE-130N	SE-130N	SE-130N
7963	BC847B	BC847B	---	---	---	BC847B	---	---	---	---	---	---	---
9917	JUMPER	---	JUMPER	---	JUMPER	JUMPER	---	---	---	JUMPER	---	---	---
9918	---	JUMPER	---	JUMPER	---	---	JUMPER	JUMPER	---	---	JUMPER	---	---
9920	---	---	---	---	---	---	---	---	JUMPER	JUMPER	---	---	---
9931	JUMPER	---	JUMPER	JUMPER	---	JUMPER	---	---	---	---	---	---	---
9939	---	JUMPER	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9948	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER	---	JUMPER	---	---	---	---	---	---	---
9949	JUMPER	---	JUMPER	JUMPER	---	JUMPER	---	---	---	---	---	---	---
9950	---	JUMPER	---	---	---	---	---	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER
9952	---	JUMPER	---	---	---	---	---	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER
9954	---	JUMPER	---	---	---	---	---	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER
9956	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER	---	JUMPER	---	---	---	JUMPER	JUMPER
9999	---	JUMPER	---	---	---	---	---	JUMPER	---	---	---	---	JUMPER

FIG. 2 (DIVERSITY TABLE FOR SCHEMATIC A2)

ITEM NO.	29"SF EUJAP	27V	25"/28" BLD	32V 34" AP	35V	24"/28" WIDE	21" EUR	25" BLS
2618	2N2	---	1N8	560P	2N2	2N2	470P	470P
2624	2U2	1U	4U7	1U	1U	2U2	---	4U7
2625	12N	10N	10N	11N	12N	12N	7N5	10N
2629	680N	360N	680N	470N	560N	560N	330N	680N
2633	---	390P	---	---	1N2	---	---	---
2634	1N	---	390P	820P	---	1N=24" 1N5=28"	470P	390P
2650	150N	220N	100N	220N	220N	100N	33N	100N
2662	27N	15N	10N	15N	12N	10N	10N	10N
3600	---	4R7	---	---	---	---	---	---
3601	---	15R	33R	15R	33R	33R	33R	33R
3603	33R	---	---	15R	---	---	---	---
3608	39K	39K	100K	39K	39K	82K	120K	56K
3609	39K	39K	33K	39K	39K	68K	---	47K
3610	22K	22K	33K	22K	22K	33K	39K	27K
3612	12K	12K	12K	6K8	12K	10K	18K	12K
3613	15K	15K	10K	6K8	10K	10K	15K	15K
3632	18K	---	33K	33K	---	15K	6K8	10K
3647	82K	---	82K	82K	---	270K	390K	82K
3803	1M	---	680K	1M	---	680K	470K	680K
5601	33U	22U	33U	22U	33U	33U	33U	33U
5610	..40351	..33811	..30882	..11045	..33341	..33811	..33341	..30882
5621	..11671	..51703	..11671	..11712	..53201	..53221	..51643	..53191
5630 (L.O.T.)	..10649 (ELDOR)	..20591 ..20621(USA)	..10649 (ELDOR)	..11046 ..20621(USA)	..02279 ..02297(USA)	1342.0005 (ELDOR)	1342.0005 (ELDOR)	1342.0005 (ELDOR)
5643	100U	27U	100U	27U	82U	100U	100U	100U
6621	BY228	BY228	BY228	BY328	BY328	BY228	BY228	BY228
6629	BZX79-C27	BZX79-C27	BZX79-C27	BZX79-C27	BZX79-C27	BZX79-C27	BZX79-C27	BZX79-C27
6631	BZX79-B15	BZX79-B18	BZX79-B16	BZX79-B18	BZX79-B18	---	BZX79-B16	BZX79-B18
6638	BZX79-B20	BZX79-B10	BZX79-B18	BZX79-B12	BZX79-B18	BZX79-B18	BZX79-B18	BZX79-B20
7620	BU2508AF	BU2508AF	BU2508AF	BU2520AF	BU2520DF	BU2508AF	BU2508AF	BU2508AF
9605	OUT	IN	OUT	OUT	OUT	OUT	IN	OUT
9606	OUT	IN	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
9608	OUT	IN	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
9609	IN	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN
9610	IN	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN
9612	IN	OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN
9613	IN	OUT	IN	IN	IN	IN	OUT	IN
9614	OUT	IN	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
9615	OUT	IN	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
9616	OUT	IN	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
9646	OUT	IN	OUT	IN	OUT	OUT	OUT	OUT




A3 VERTICAL DEFLECTION

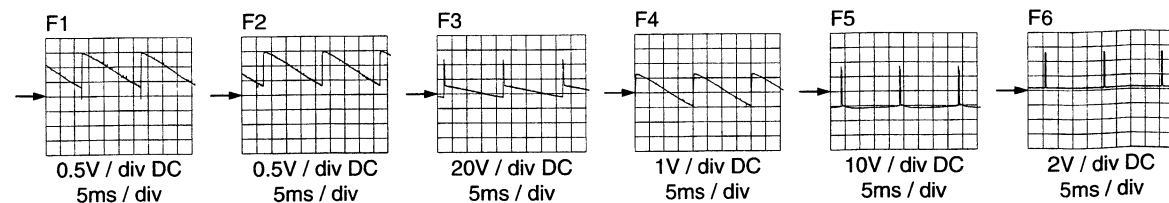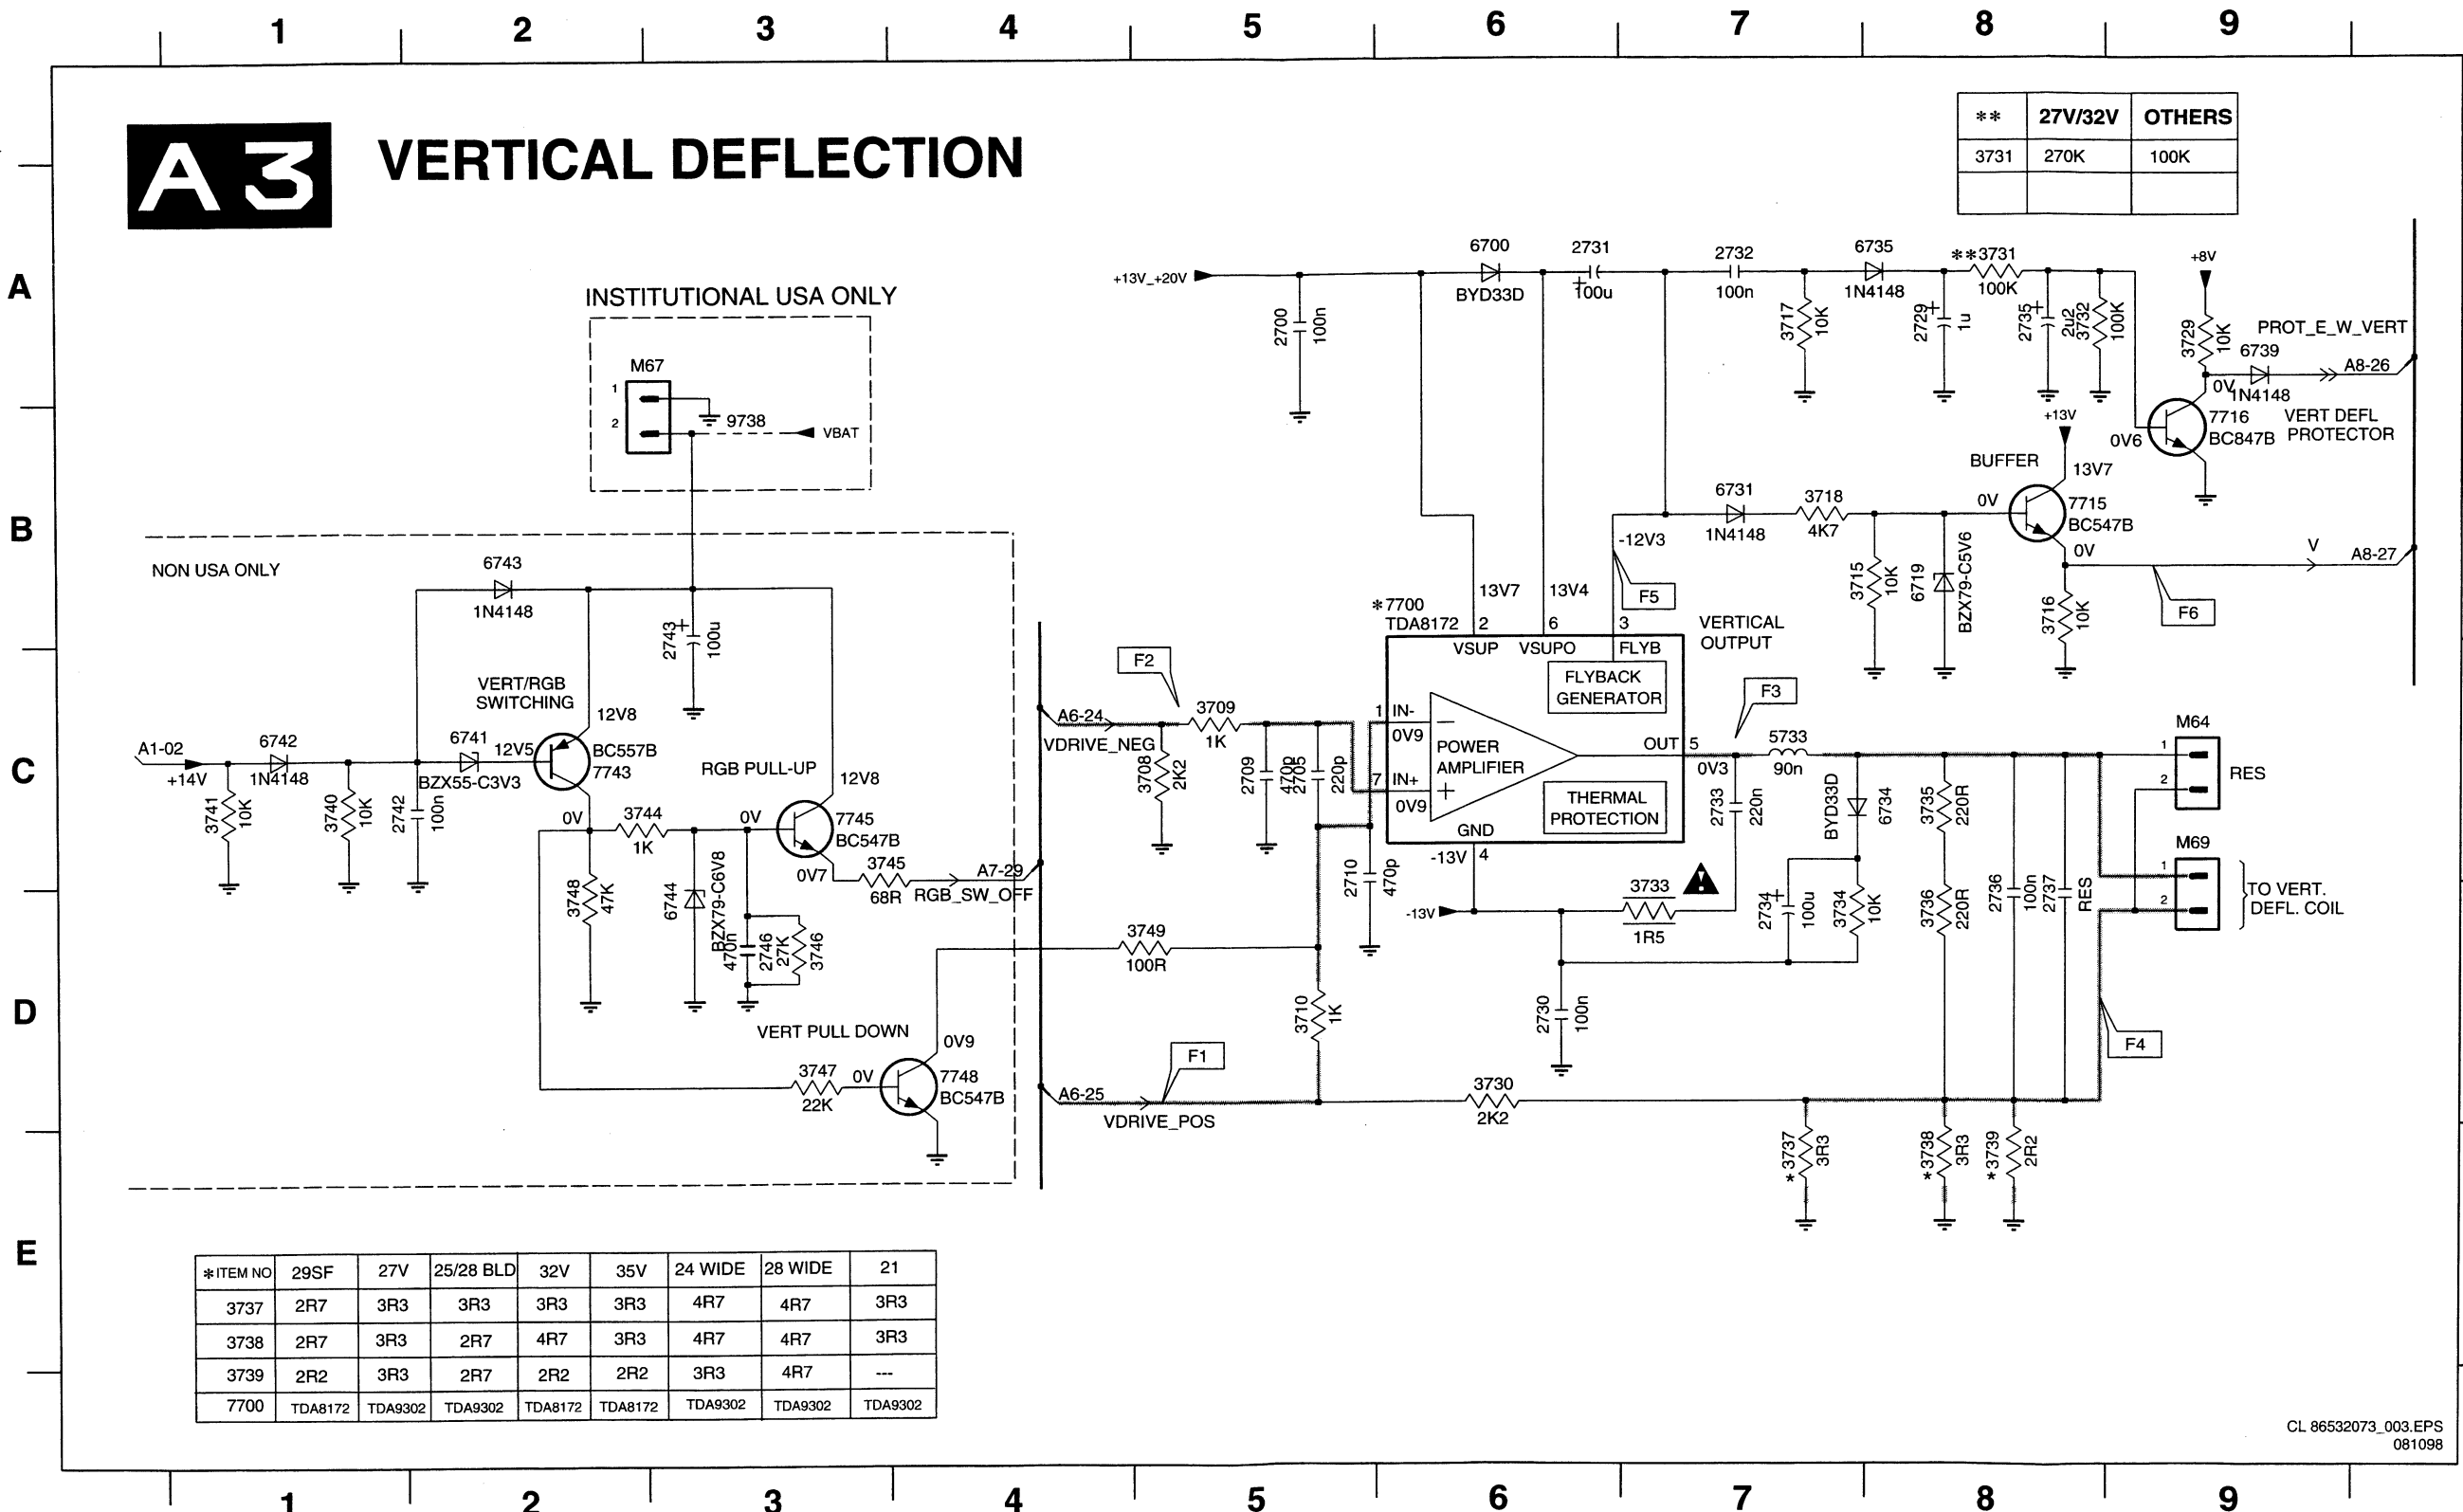

OSC_A3.ai

CL 86532073_003.EPS
081098

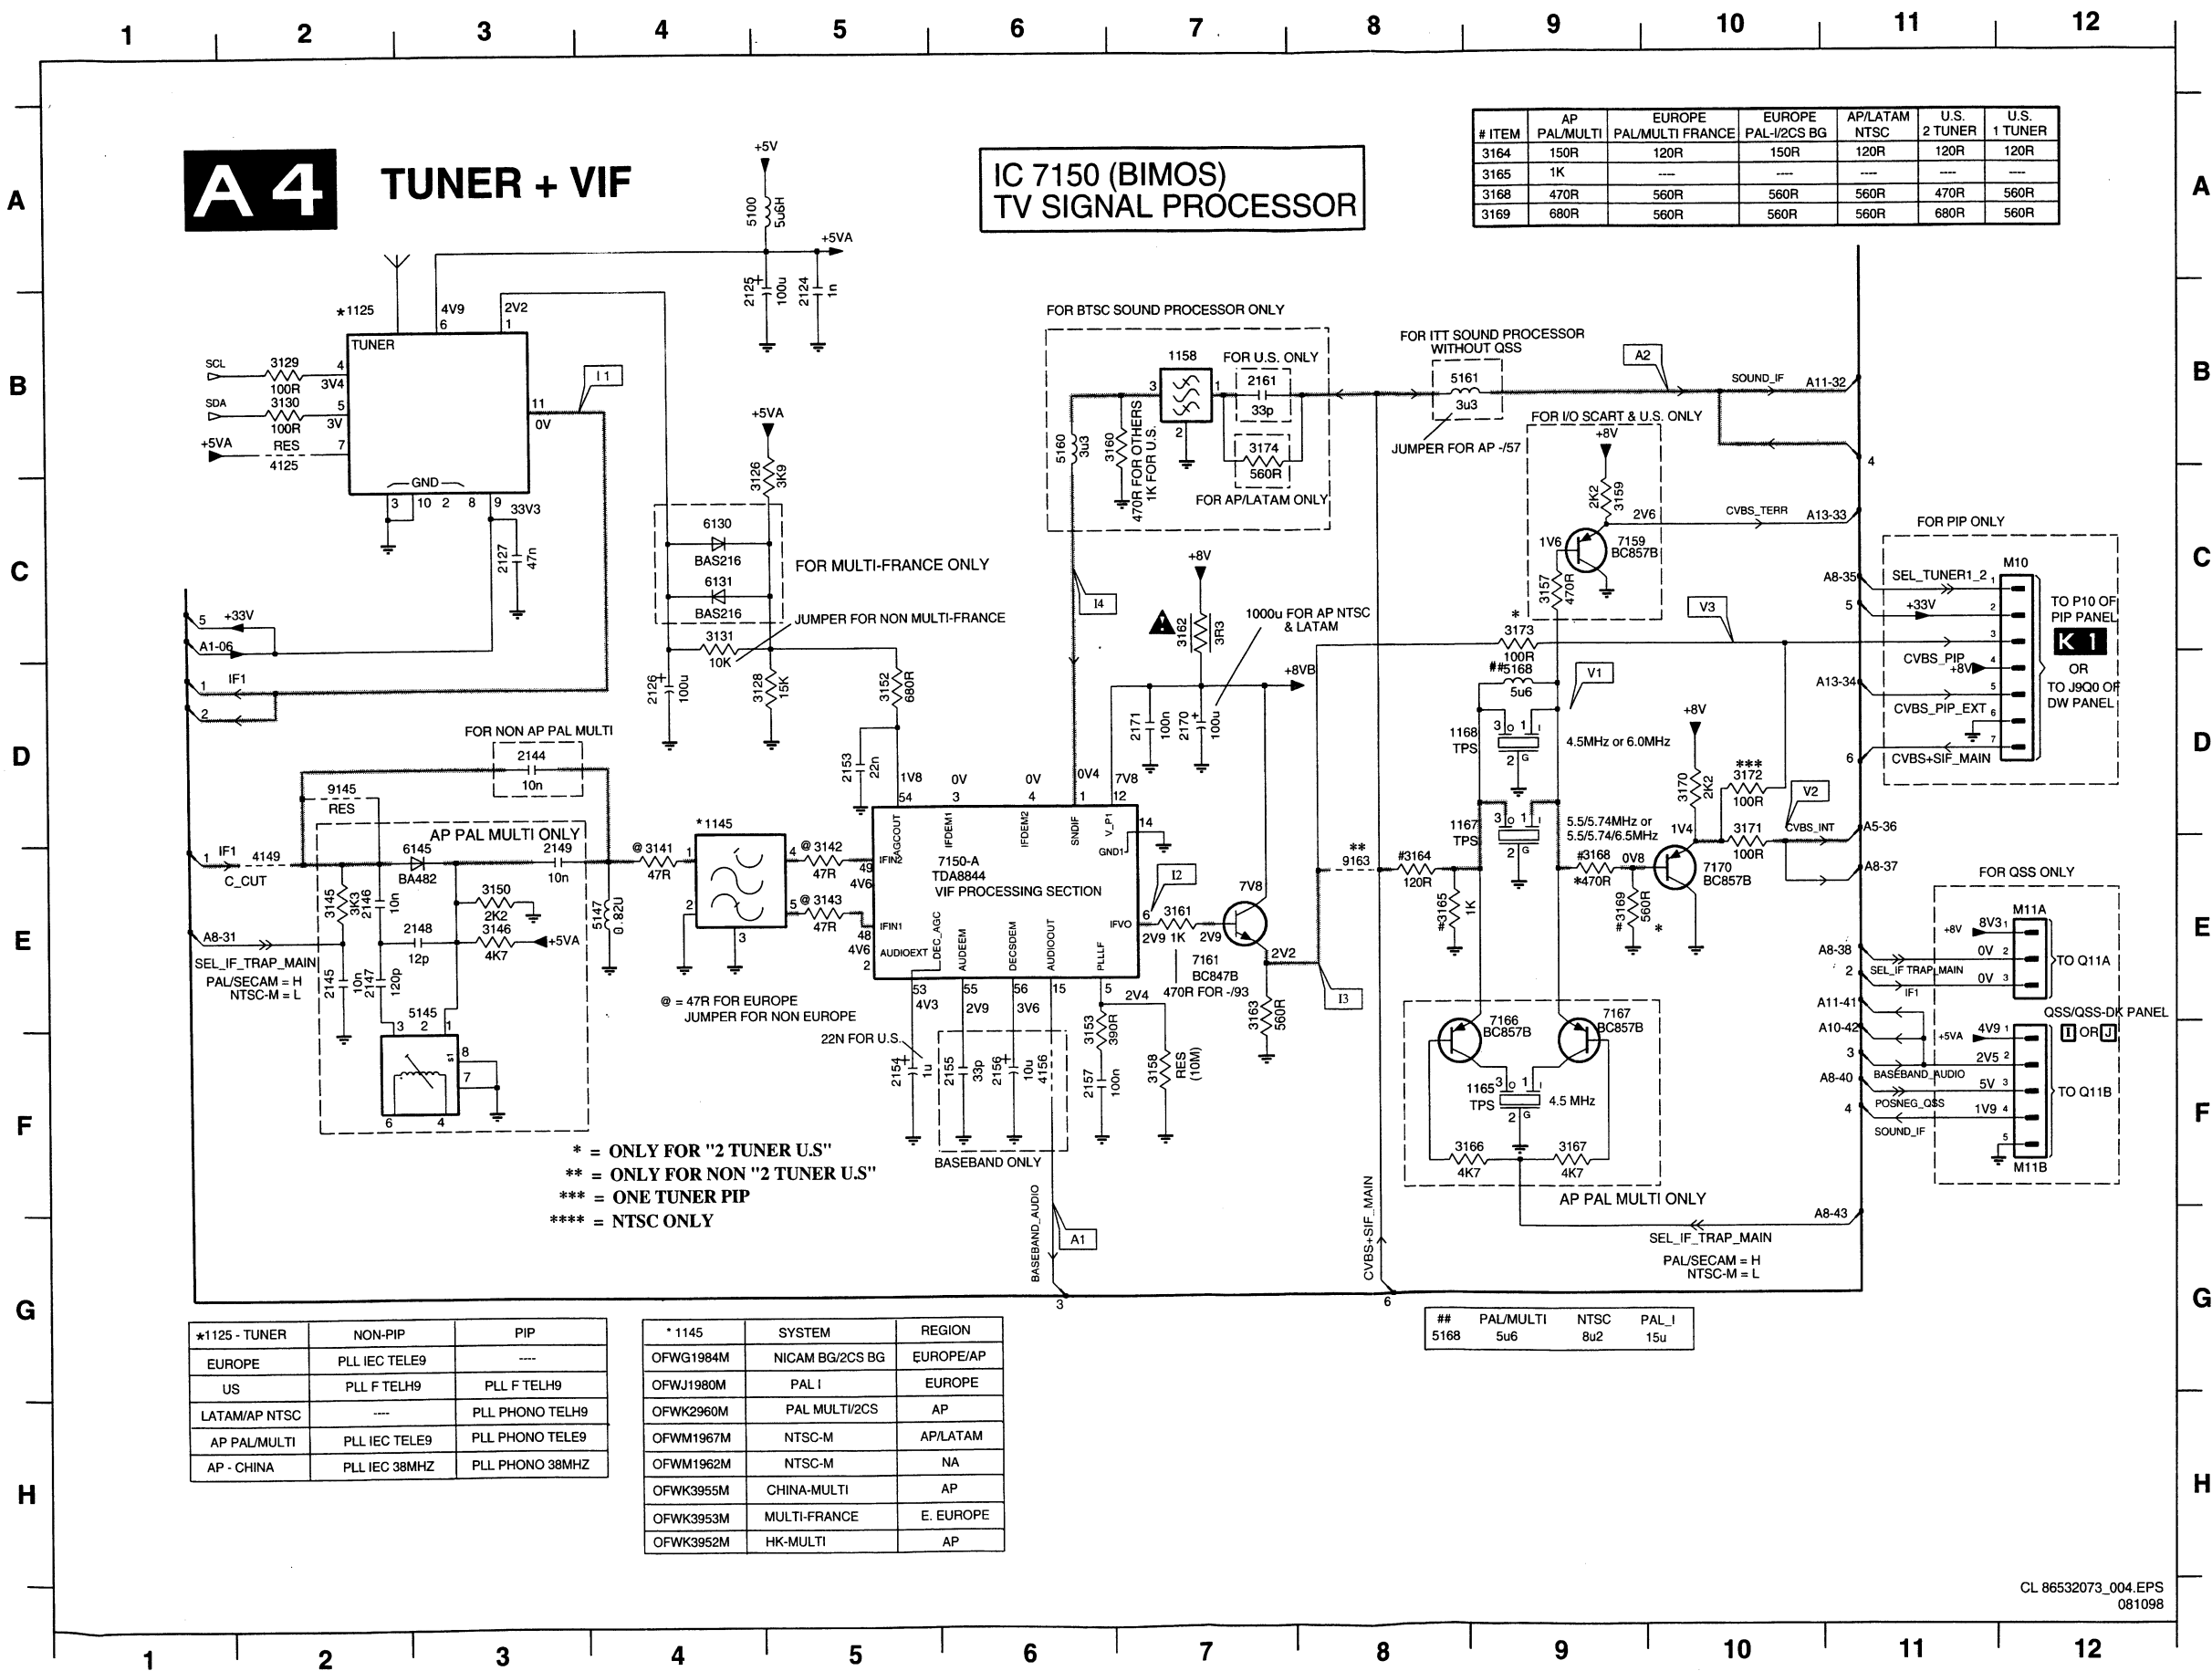

# ITEM	AP PAL/MULTI	EUROPE PAL/MULTI FRANCE	EUROPE PAL-I/2CS BG	AP/LATAM NTSC	U.S. 2 TUNER	U.S. 1 TUNER
3164	150R	120R	150R	120R	120R	120R
3165	1K	---	---	---	---	---
3168	470R	560R	560R	560R	470R	560R
3169	680R	560R	560R	560R	680R	560R


* = ONLY FOR "2 TUNER U.S."
** = ONLY FOR NON "2 TUNER U.S."
*** = ONE TUNER PIP
**** = NTSC ONLY



*1125 - TUNER	NON-PIP	PIP
EUROPE	PLL IEC TELE9	---
US	PLL F TELH9	PLL F TELH9
LATAM/AP NTSC	---	PLL PHONO TELH9
AP PAL/MULTI	PLL IEC TELE9	PLL PHONO TELE9
AP - CHINA	PLL IEC 38MHZ	PLL PHONO 38MHZ

* 1145	SYSTEM	REGION
OFWG1984M	NICAM BG/2CS BG	EUROPE/AP
OFWJ1980M	PAL I	EUROPE
OFWK2960M	PAL MULTIV2CS	AP
OFWM1967M	NTSC-M	AP/LATAM
OFWM1962M	NTSC-M	NA
OFWK3955M	CHINA-MULTI	AP
OFWK3953M	MULTI-FRANCE	E. EUROPE
OFWK3952M	HK-MULTI	AP

##	PAL/MULTI	NTSC	PAL_I
5168	5u6	8u2	15u

M10 C12
1125 B2
1145 D4
1158 B7
1165 F9
1167 D9
1168 D9
2124 B5
2125 B4
2126 D4
2127 C3
2144 D3
2145 E2
2146 E2
2147 E2
2148 E3
2149 E3
2153 D5
2154 F5
2155 F6
2156 F6
2157 F6
2161 B7
2170 D7
2171 D7
3126 C5
3128 D5
3129 B2
3130 B2
3131 C4
3141 E4
3142 E5
3143 E5
3145 E2
3146 E3
3150 E3
3152 D5
3153 F6
3157 C9
3158 F7
3159 C9
3160 B7
3161 E7
3162 C7
3163 E7
3164 E8
3165 E8
3166 F9
3167 F9
3168 E9
3169 E9
3170 D10
3171 D10
3172 D10
3173 C9
3174 B7
4125 B2
4149 E2
4156 F6
5100 A4
5145 E3
5147 E4
5160 B6
5161 B8
5168 D9
6130 C4
6131 C4
6145 E3
7150-A E6
7159 C9
7161 E7
7166 E9
7167 E9
7170 E10
9145 D2
9163 E8
M11A E12
M11B F12

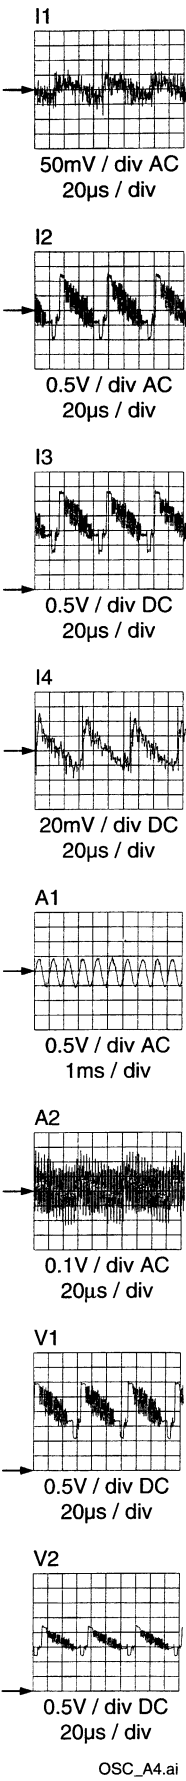

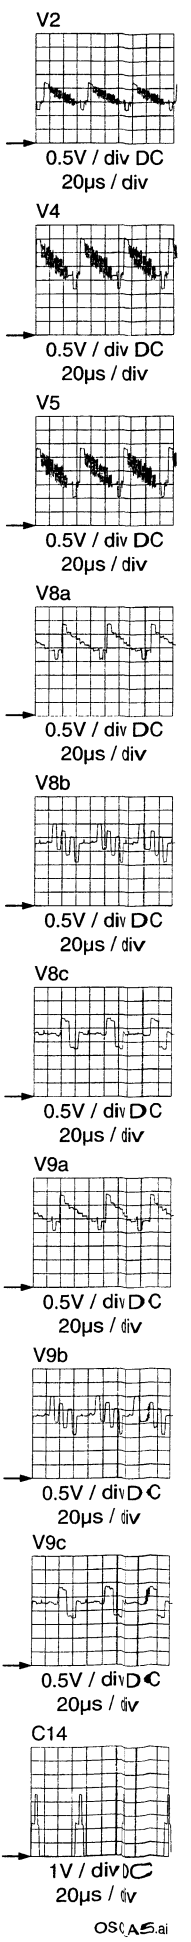
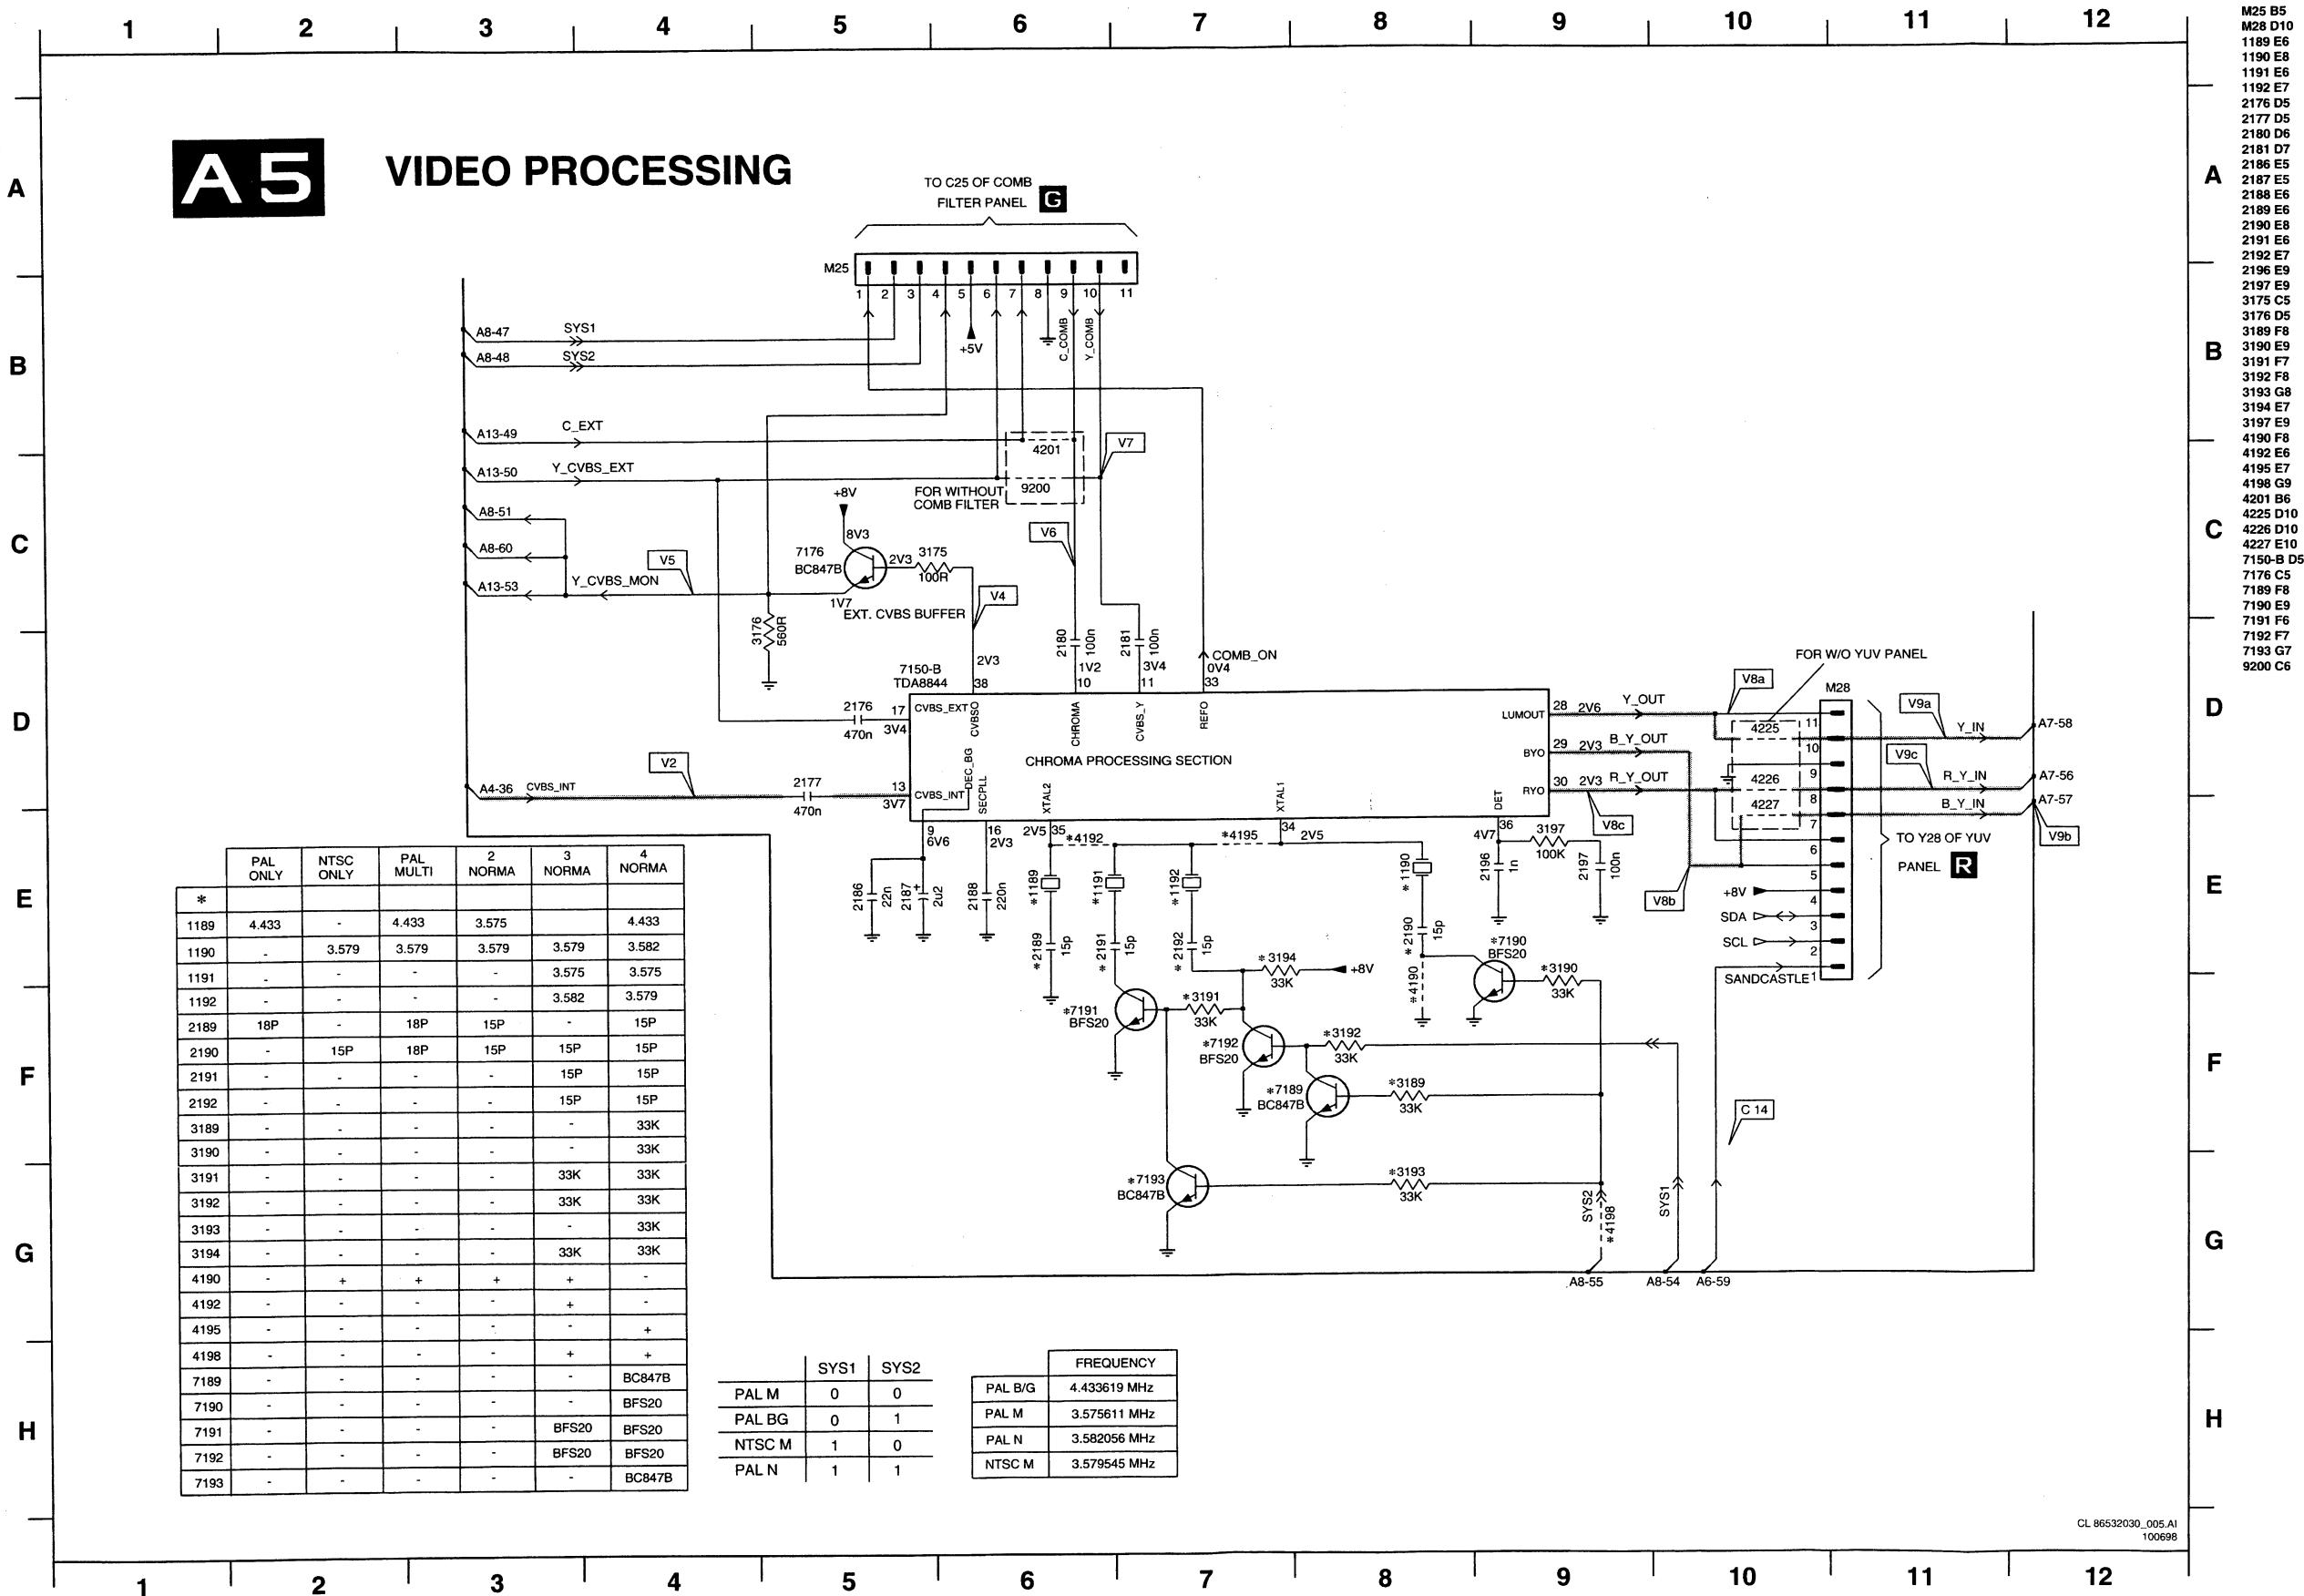





[illegible]

CL86532073_035.EPS
261098


2810 D4	2813 C1	2816 A2	2819 A1	2822 C2	3802 B4	3806 D2	3809 C2	3812 C1	7150-D B2
2811 B3	2814 B3	2817 B1	2820 C2	3800 C1	3804 B2	3807 D3	3810 D3	3813 C2	7800 B1
2812 B4	2815 A3	2818 D1	2821 C3	3801 C4	3805 A4	3808 D3	3811 C3	3814 B4	

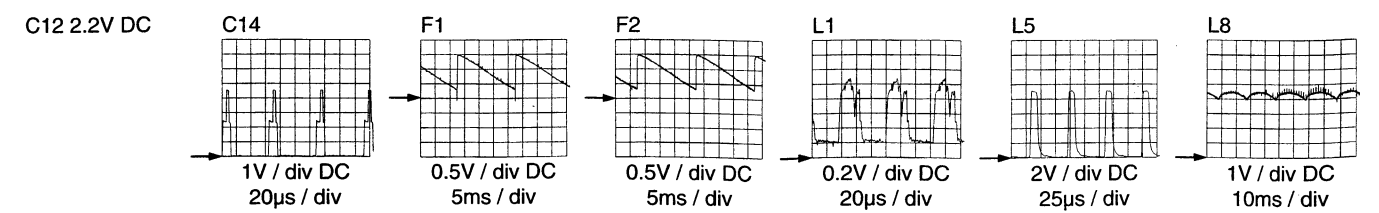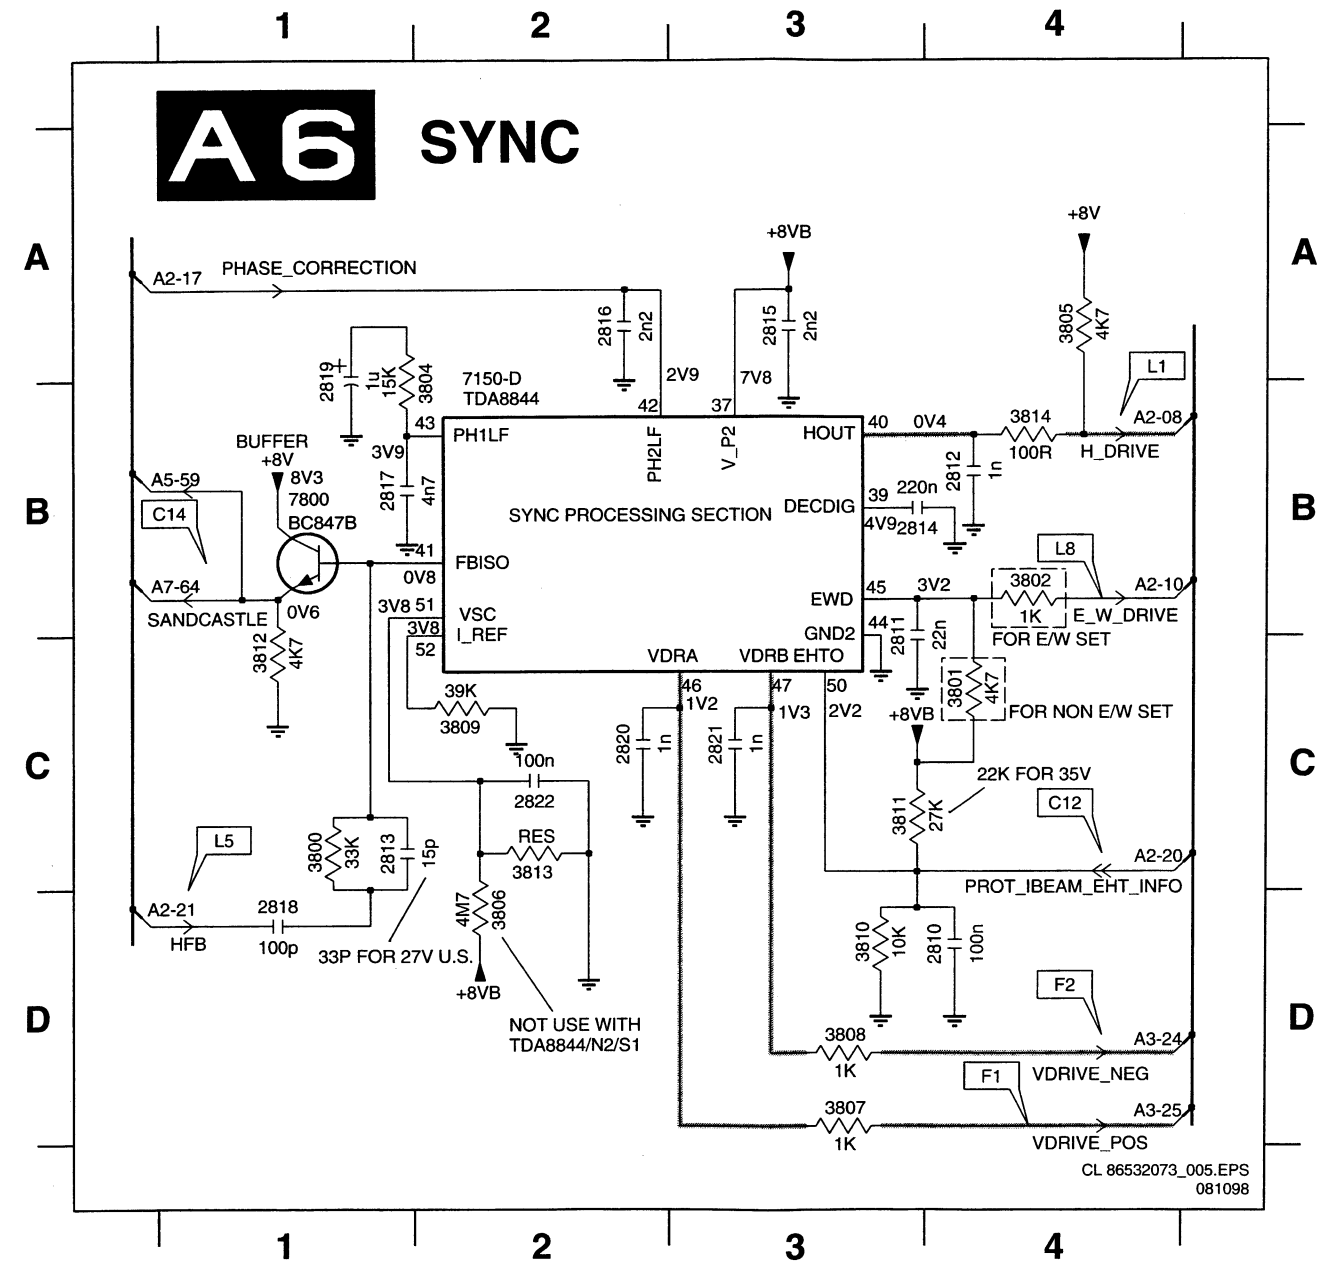



OSC_A6.ai

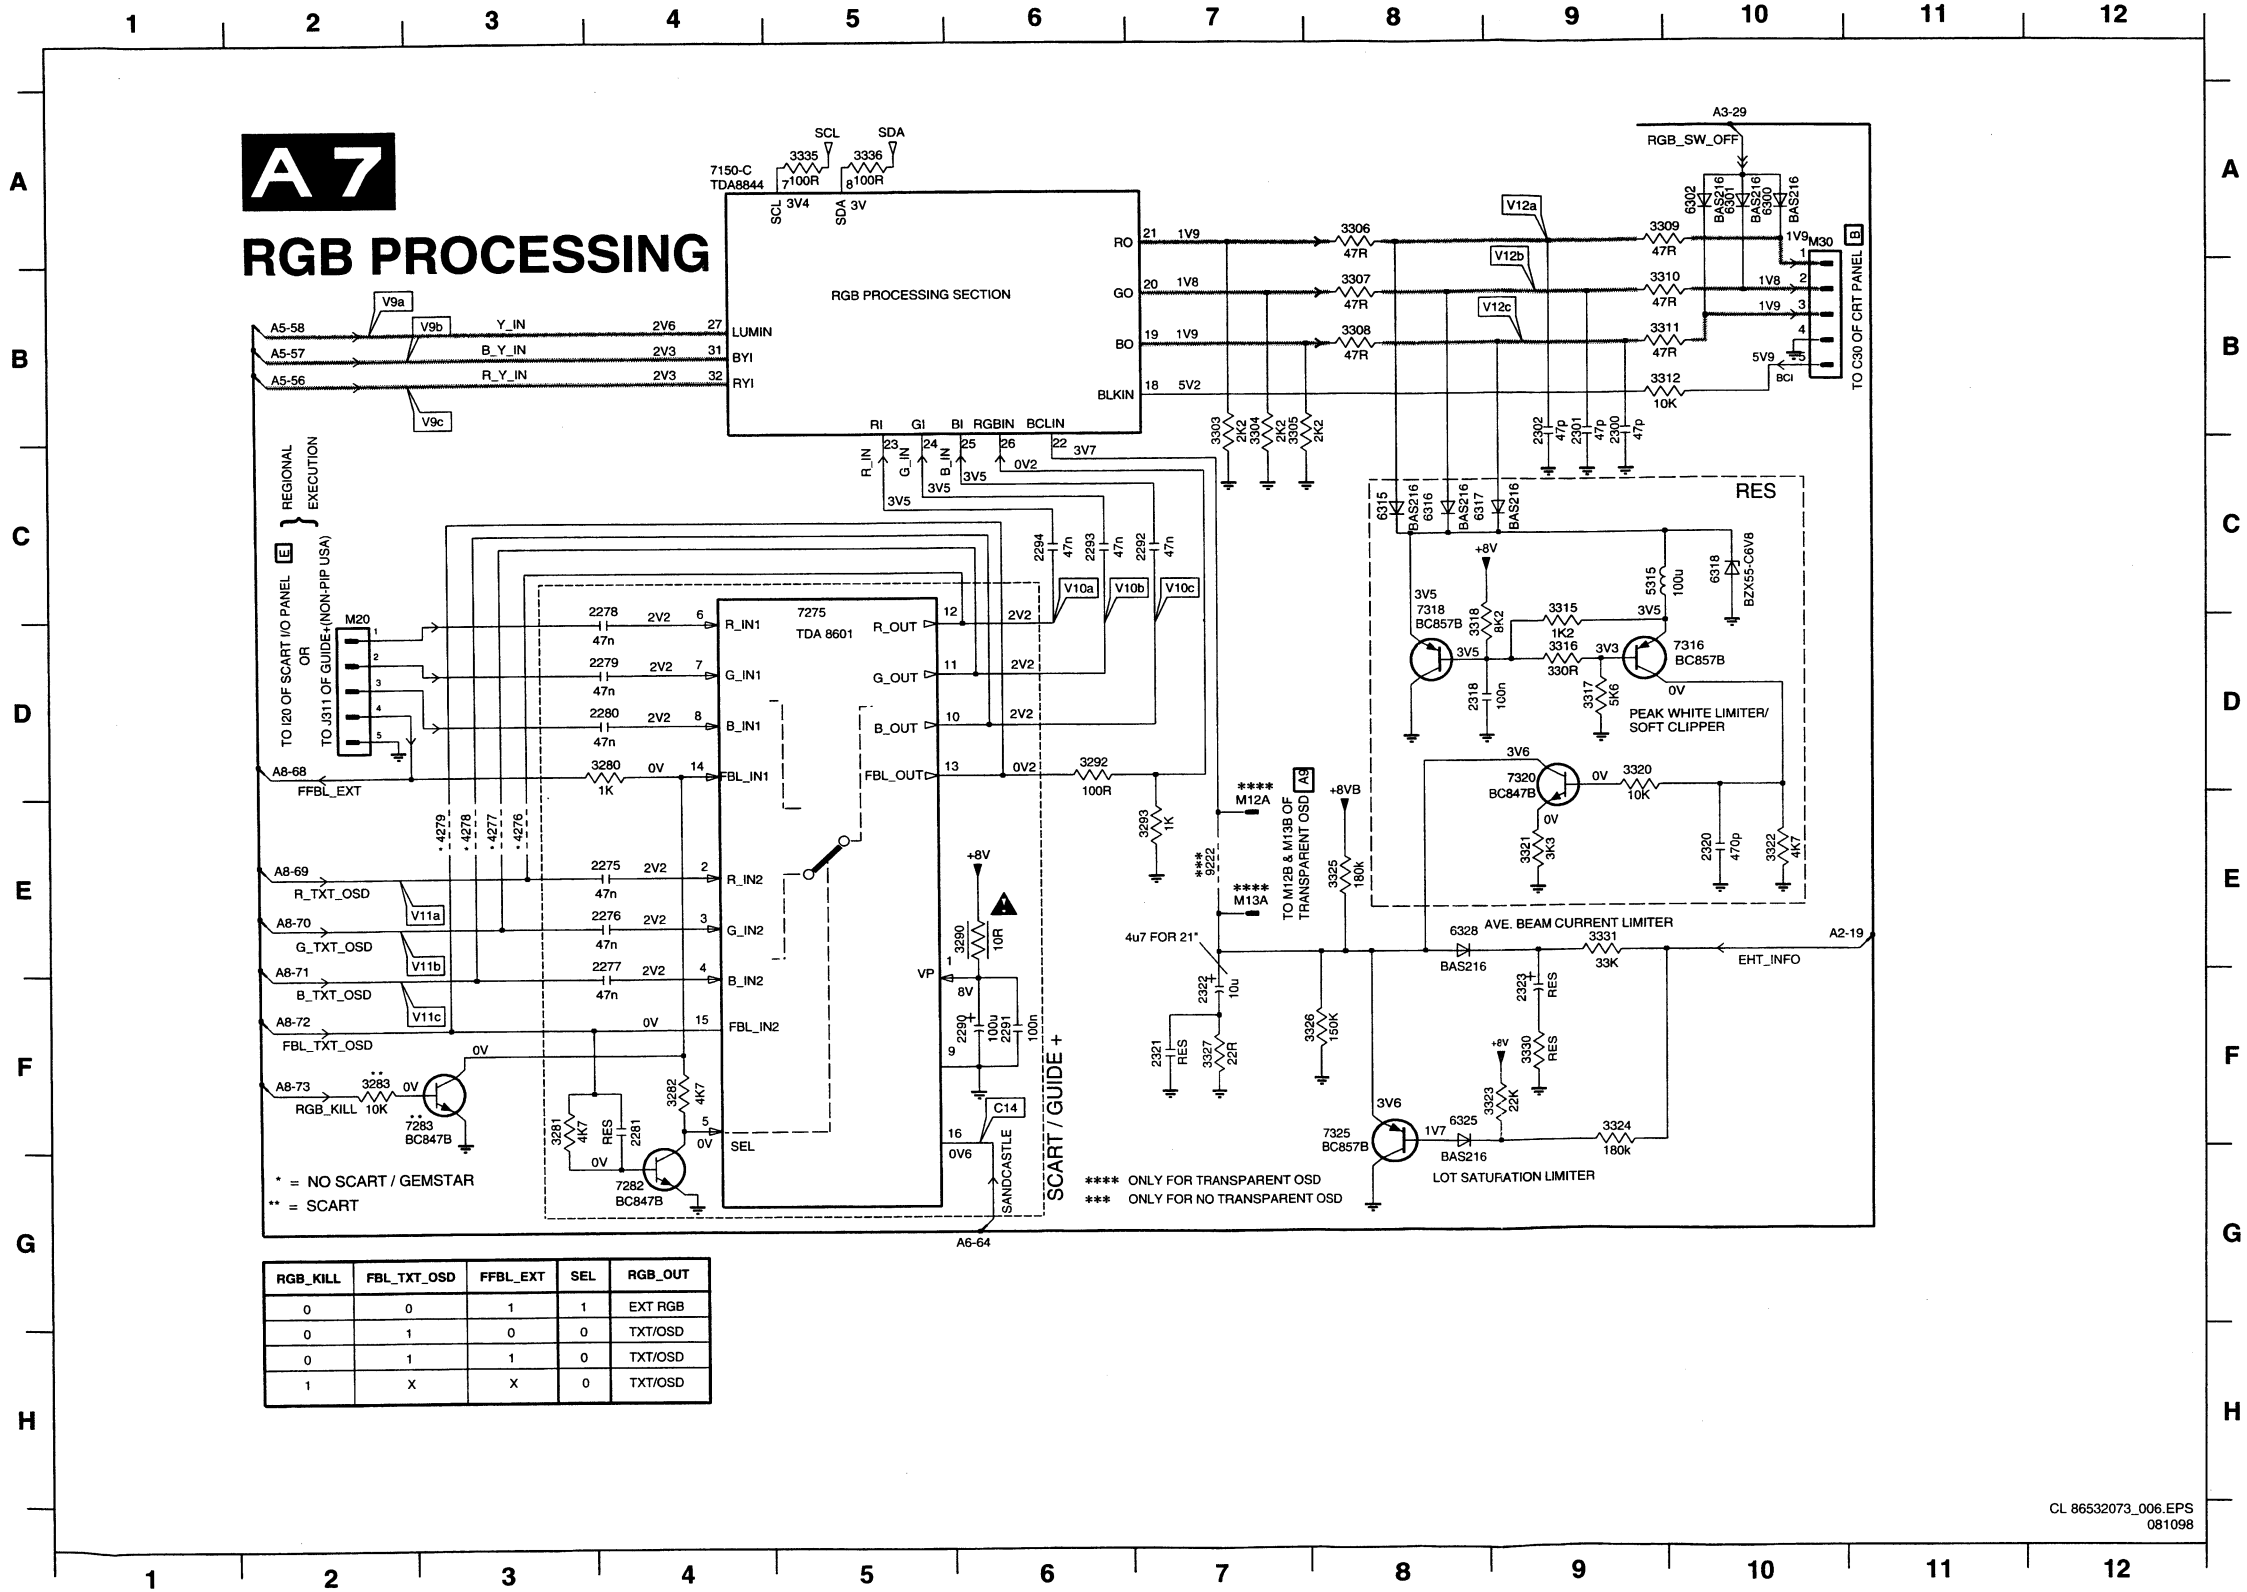


M20 D2
M30 B10
2275 E4
2276 E4
2277 F4
2278 D4
2279 D4
2280 D4
2281 G4
2290 F6
2291 F6
2292 C7
2293 C6
2294 C6
2300 C9
2301 C9
2302 C9
2318 D8
2320 E10
2321 F7
2322 F7
2323 F9
3280 D4
3281 G3
3282 F4
3283 F2
3290 E6
3292 D6
3293 E7
3303 C7
3304 C7
3305 C7
3306 A8
3307 B8
3308 B8
3309 A10
3310 B10
3311 B10
3312 B10
3315 D9
3316 D9
3317 D9
3318 D8
3320 D9
3321 E9
3322 E10
3323 F9
3324 G9
3325 E8
3326 F8
3327 F7
3330 F9
3331 E9
3335 A5
3336 A5
4276 E3
4277 E3
4278 E3
4279 E3
5315 C9
6300 A10
6301 A10
6302 A10
6315 C8
6316 C8
6317 C8
6318 C10
6325 G8
6328 E8
7150-C A4
7282 G4
7283 G2
7316 D10
7318 D8
7320 E9
7325 G8
9222 E7
M12A E7
M13A E7

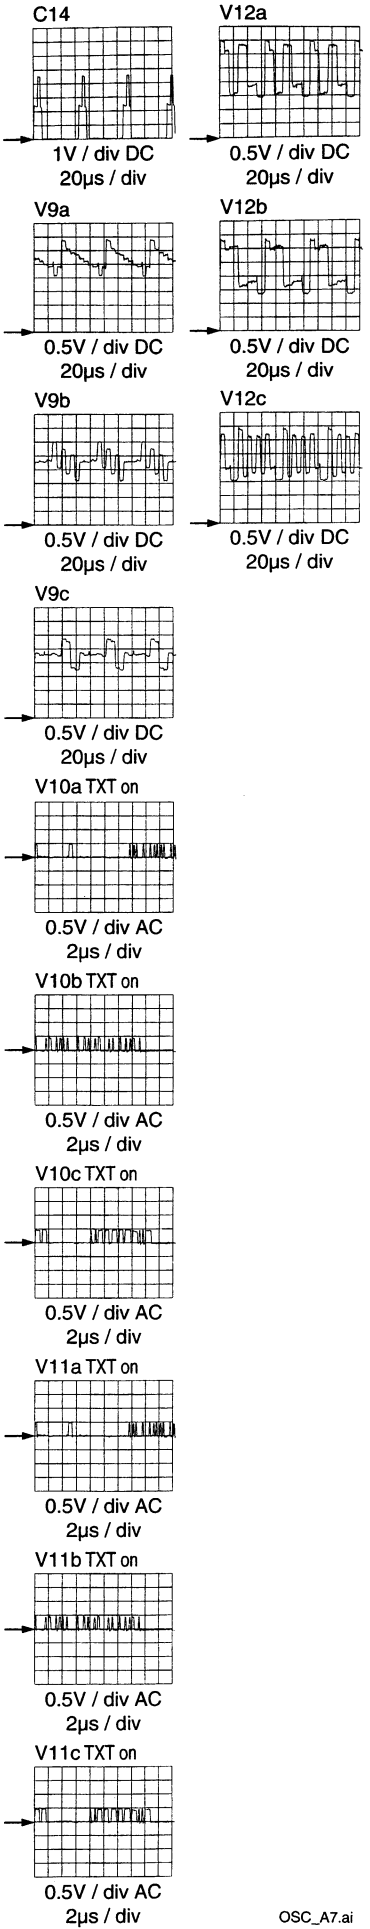


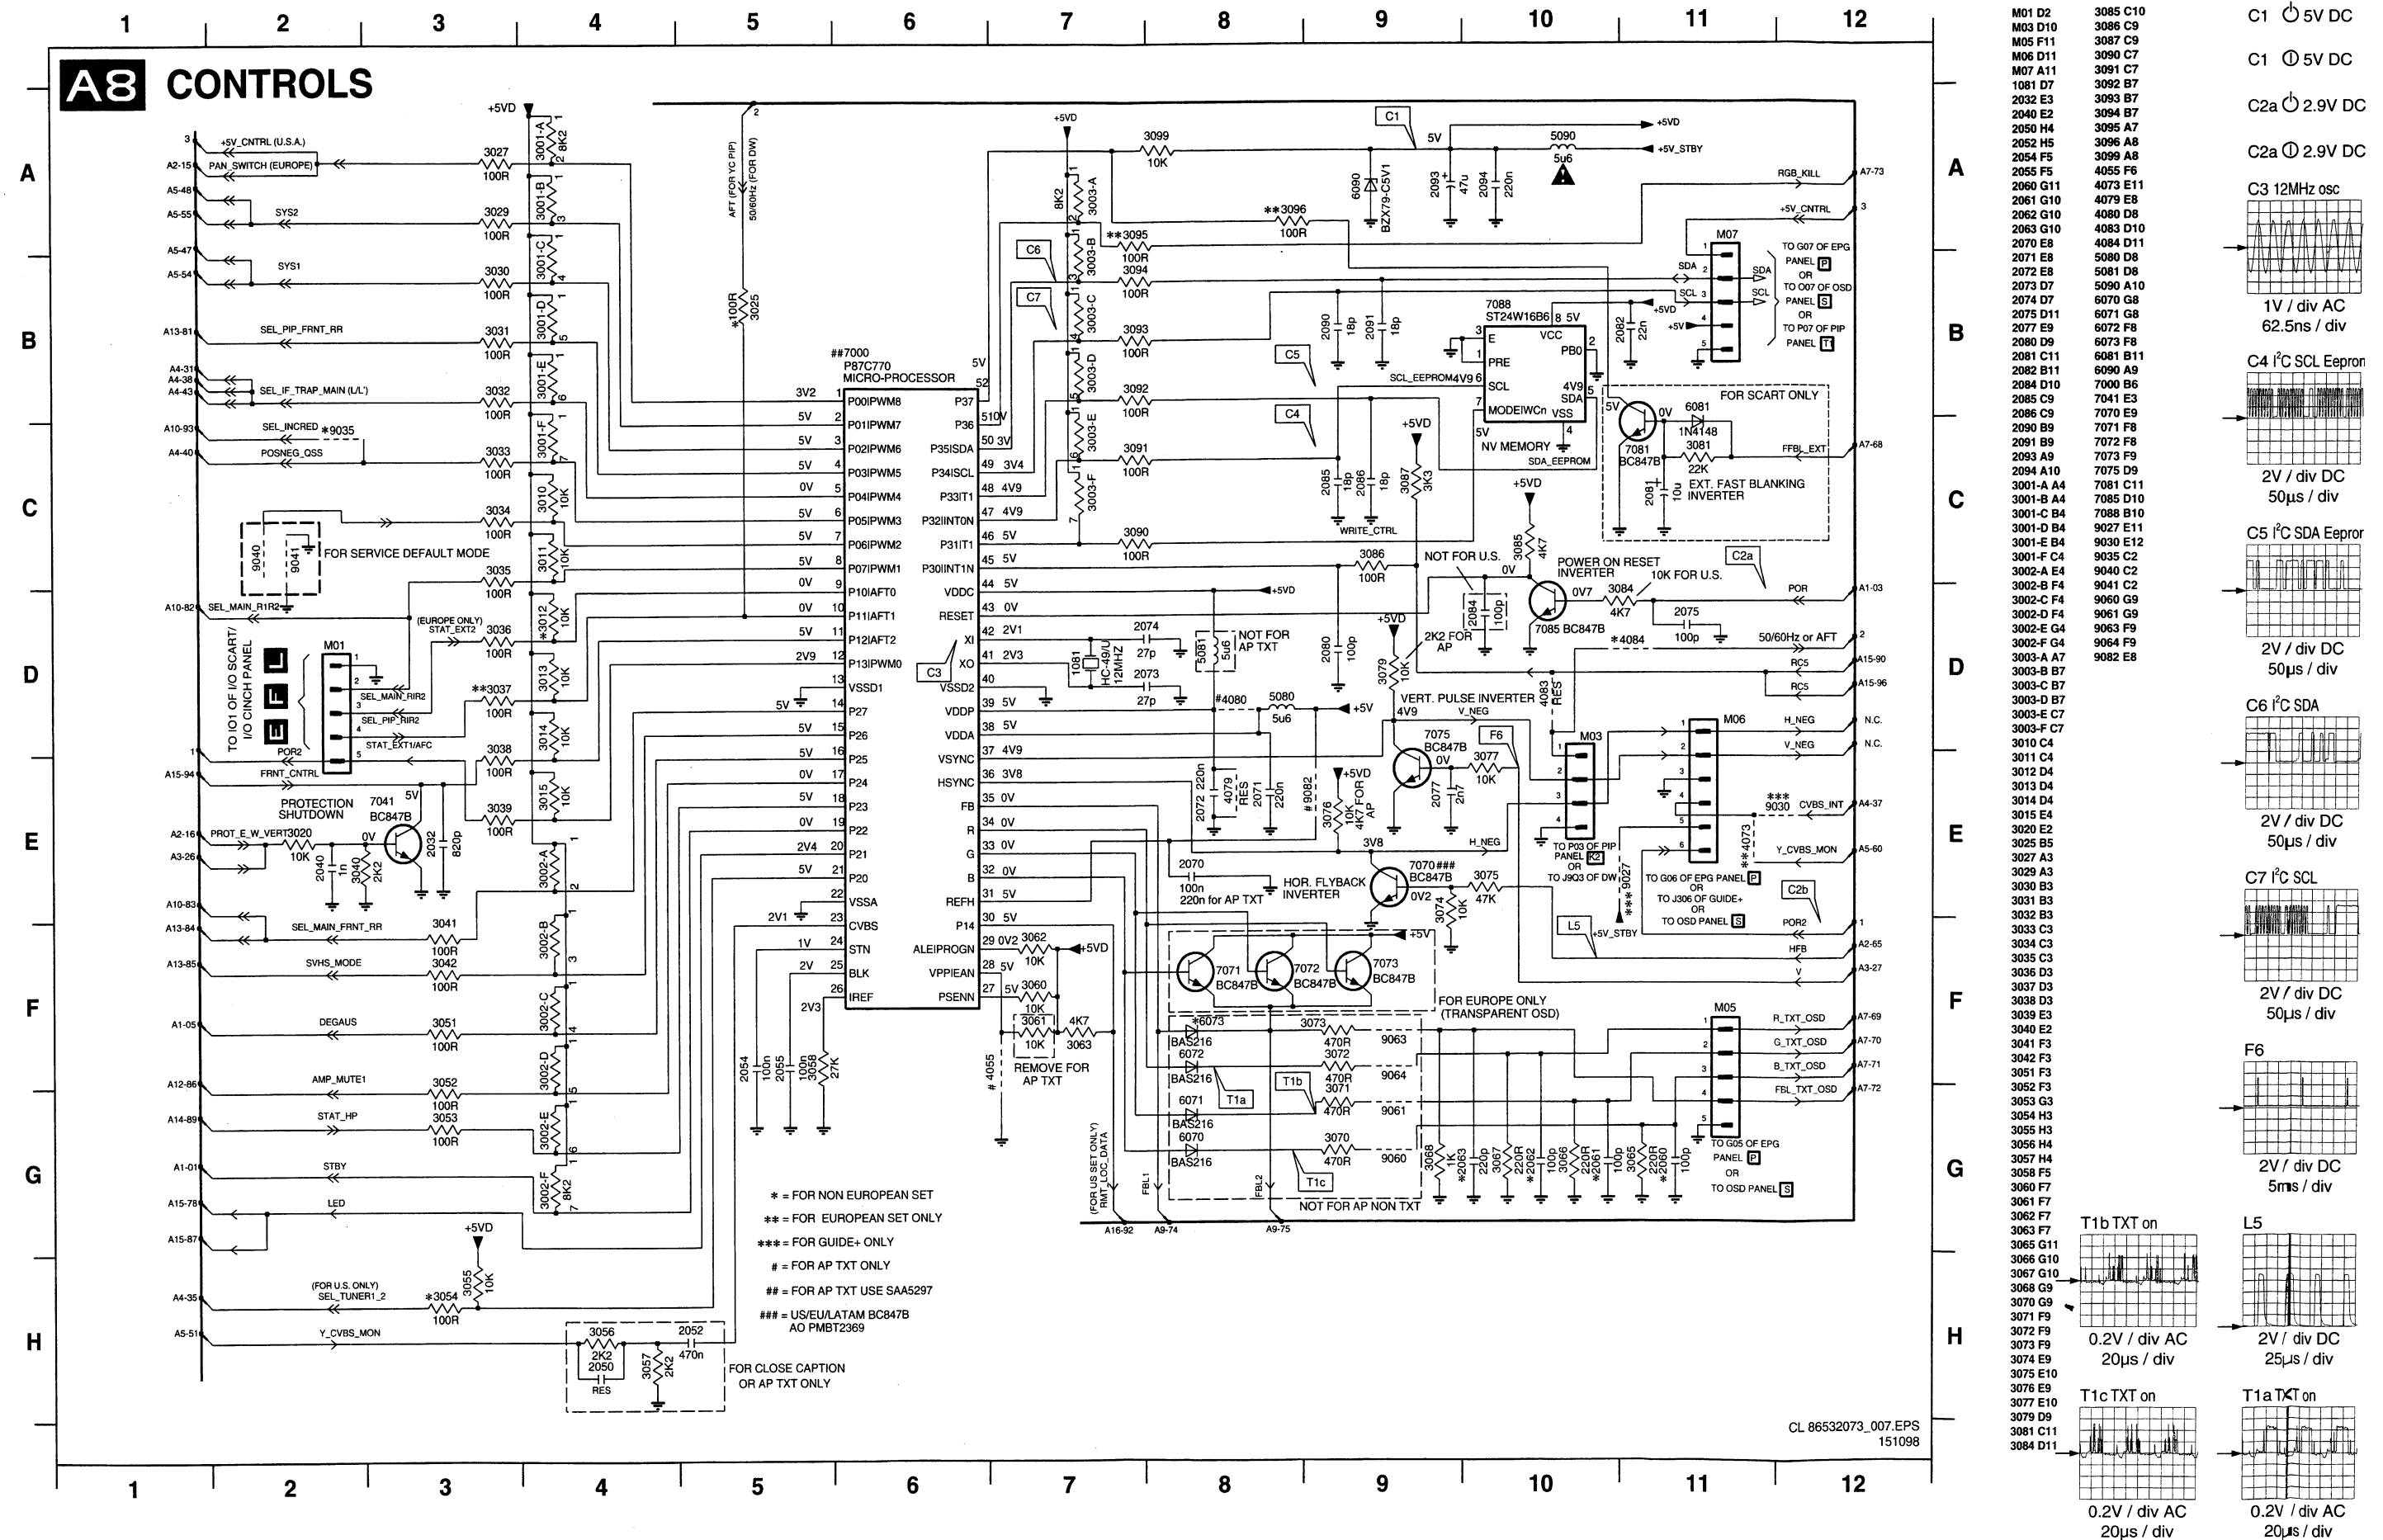






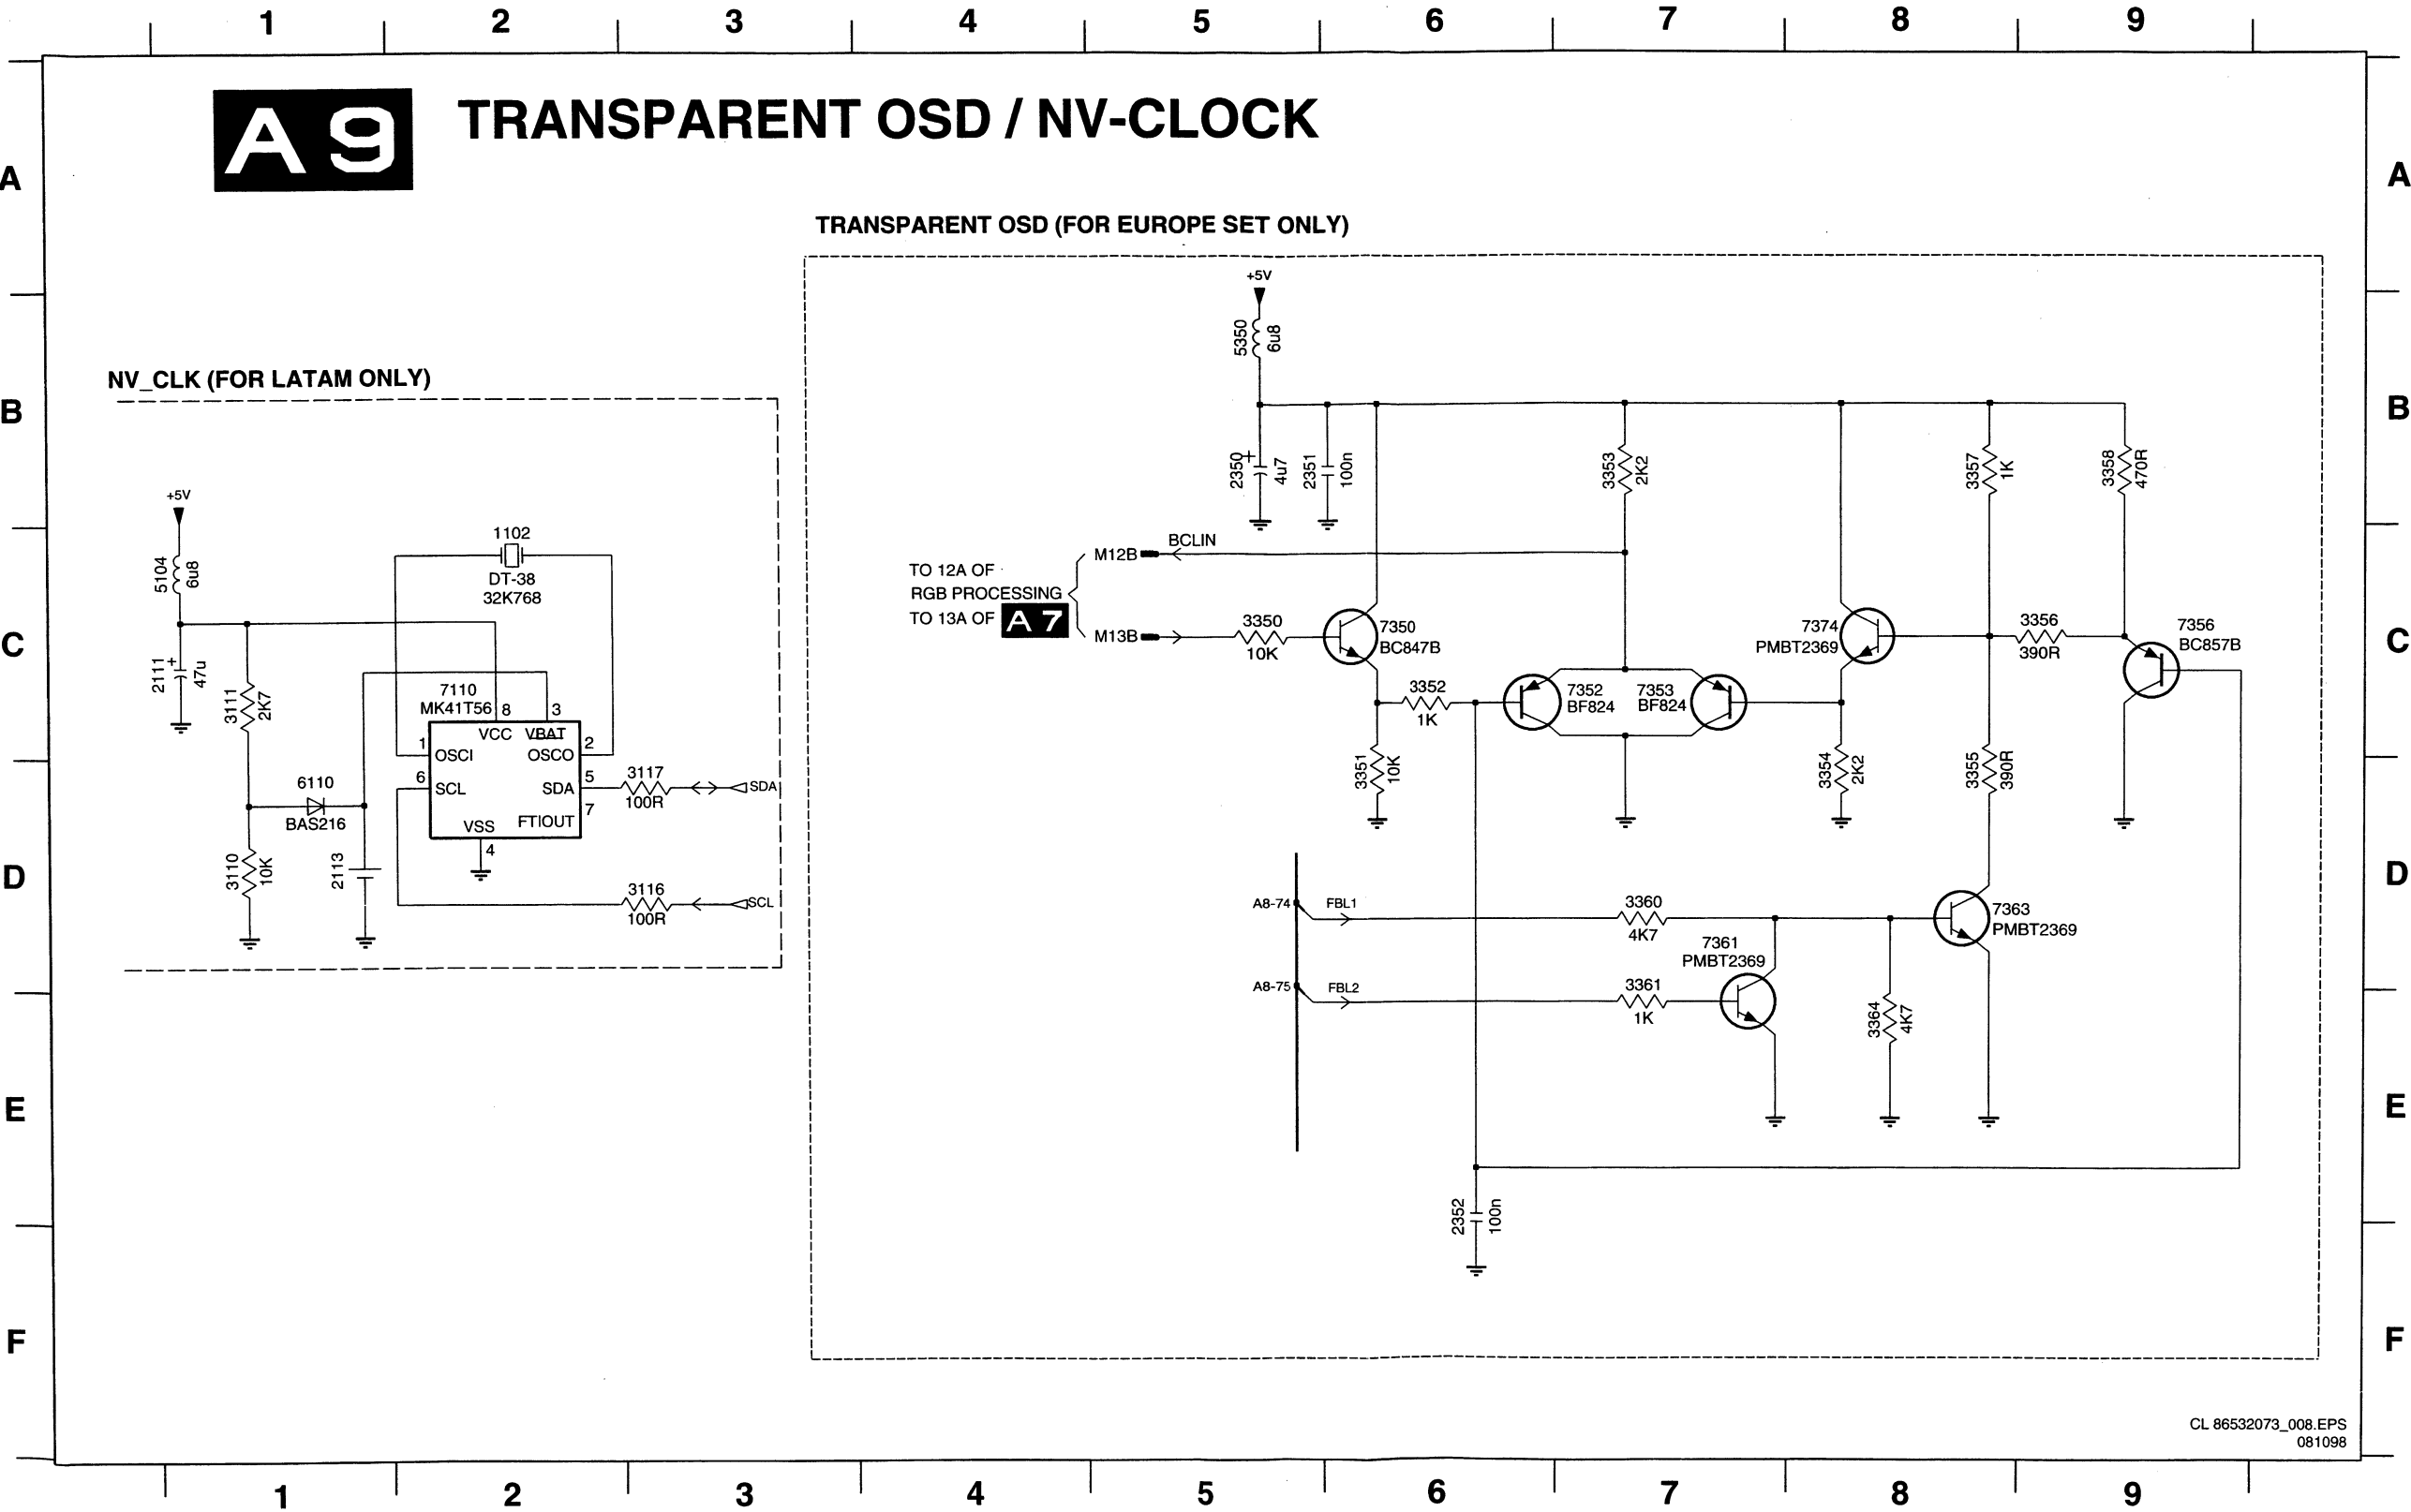


- 1102 C2
- 2111 C1
- 2113 D1
- 2350 B5
- 2351 B5
- 2352 E6
- 3110 D1
- 3111 C1
- 3116 D3
- 3117 D3
- 3350 C5
- 3351 D6
- 3352 C6
- 3353 B7
- 3354 D8
- 3355 D8
- 3356 C9
- 3357 B8
- 3358 B9
- 3360 D7
- 3361 E7
- 3364 E8
- 5104 C1
- 5350 B5
- 6110 D1
- 7110 C2
- 7350 C6
- 7352 C7
- 7353 C7
- 7356 C9
- 7361 D7
- 7363 D8
- 7374 C8
- M12B C5
- M13B C5

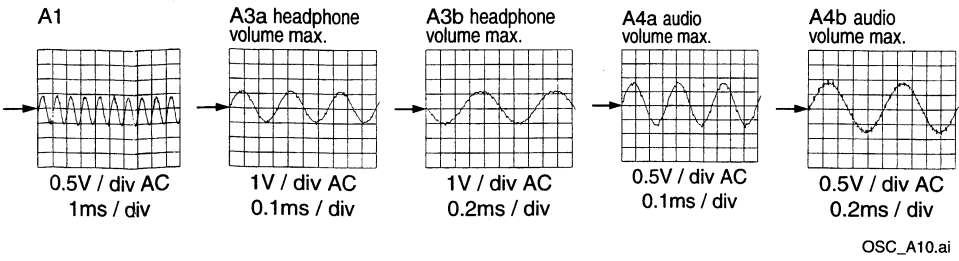


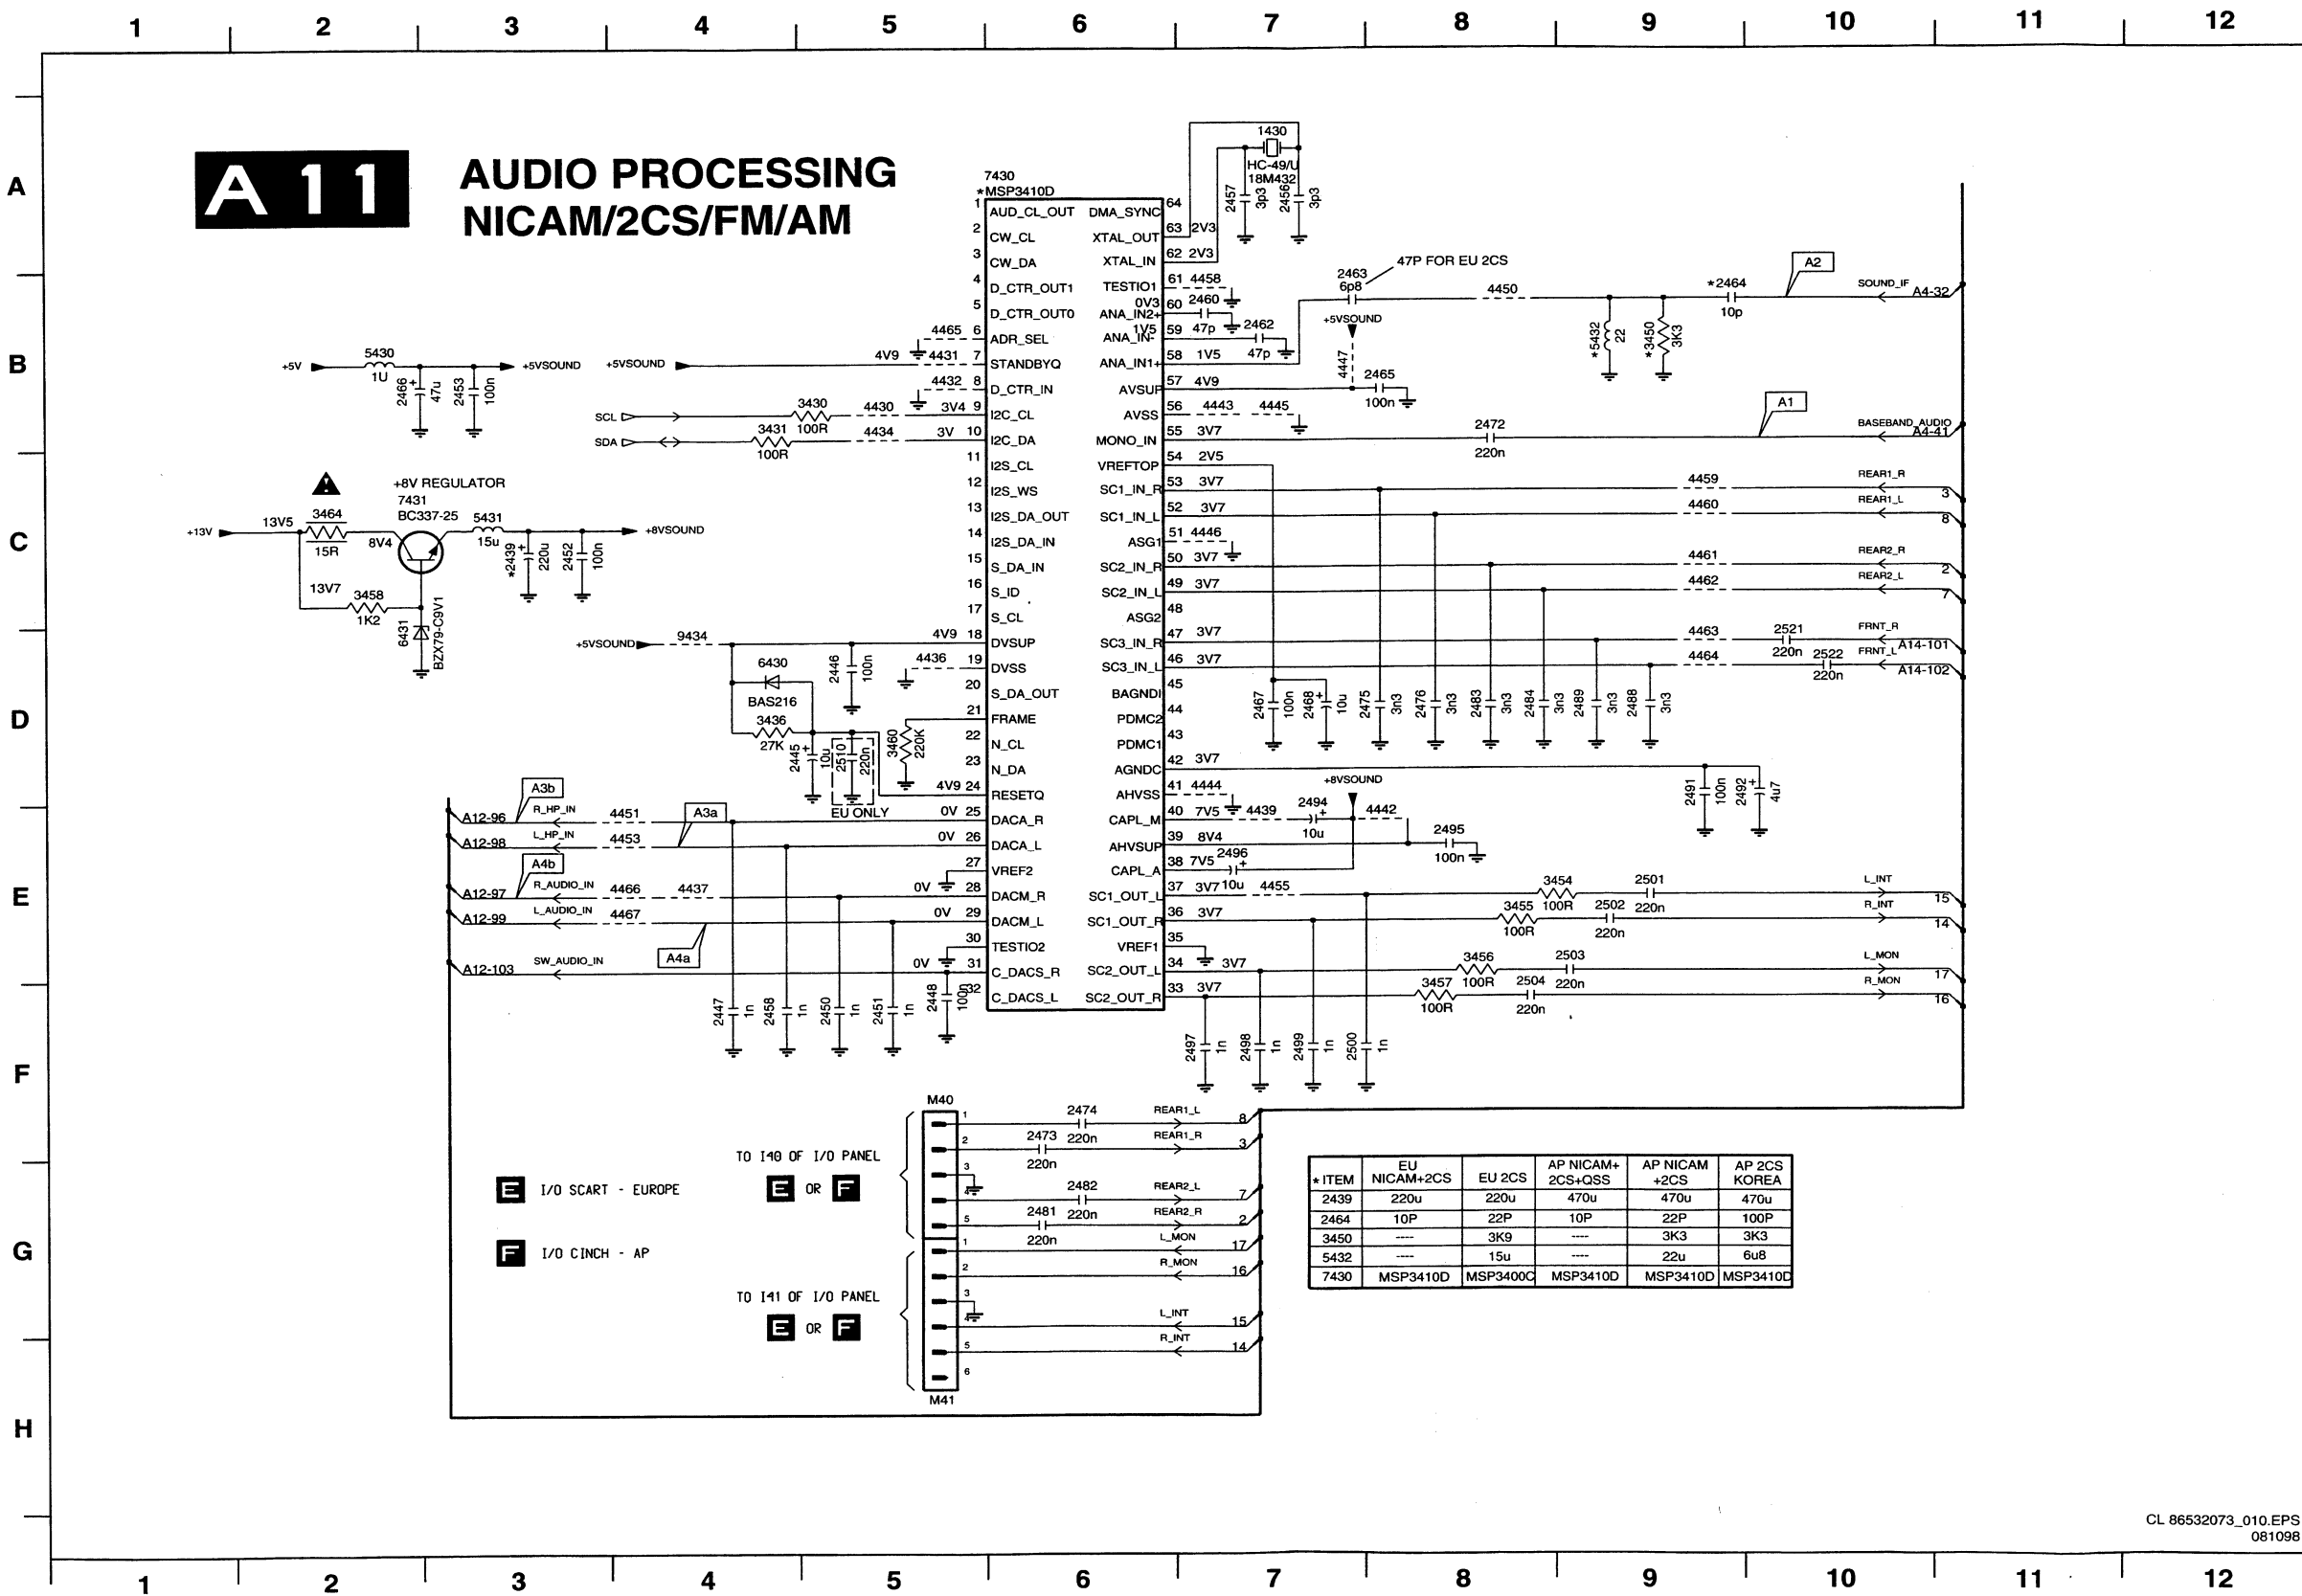


M40 F5
M41 H5
1430 A7
2439 C3
2445 D4
2446 D5
2447 F4
2448 F5
2450 F5
2451 F5
2452 C3
2453 B3
2456 A7
2457 A7
2458 F4
2460 B7
2462 B7
2463 B7
2464 B9
2465 B8
2466 B2
2467 D7
2468 D7
2472 B8
2473 F6
2474 F6
2475 D8
2476 D8
2481 G6
2482 G6
2483 D8
2484 D8
2488 D9
2489 D9
2491 D9
2492 D9
2494 E7
2495 E8
2496 E7
2497 F7
2498 F7
2499 F7
2500 F7
2501 E9
2502 E9
2503 E9
2504 F8
2510 D5
2521 D10
2522 D10
3430 B5
3431 B4
3436 D4
3450 B9
3454 E9
3455 E8
3456 E8
3457 F8
3458 C2
3460 D5
3464 C2
4430 B5
4431 B5
4432 B5
4434 B5
4436 D5
4437 E4
4439 E7
4442 E8
4443 B7
4444 B7
4445 B7
4446 C7
4447 B7
4450 B8
4451 E4
4453 E4
4455 E7
4458 B7
4459 C9
4460 C9
4461 C9
4462 C9
4463 D9
4464 D9
4465 B5
4466 E4
4467 E4
5430 B2
5431 C3
5432 B9
6430 D4
6431 D2
7430 A5
7431 C2
9434 D4

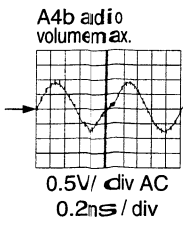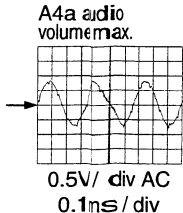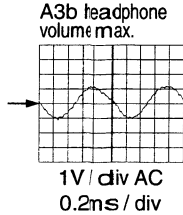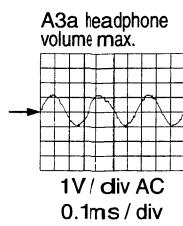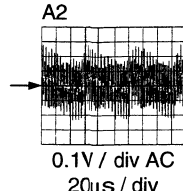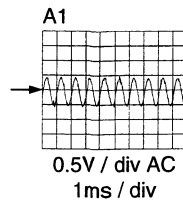

OSC_A11.ai


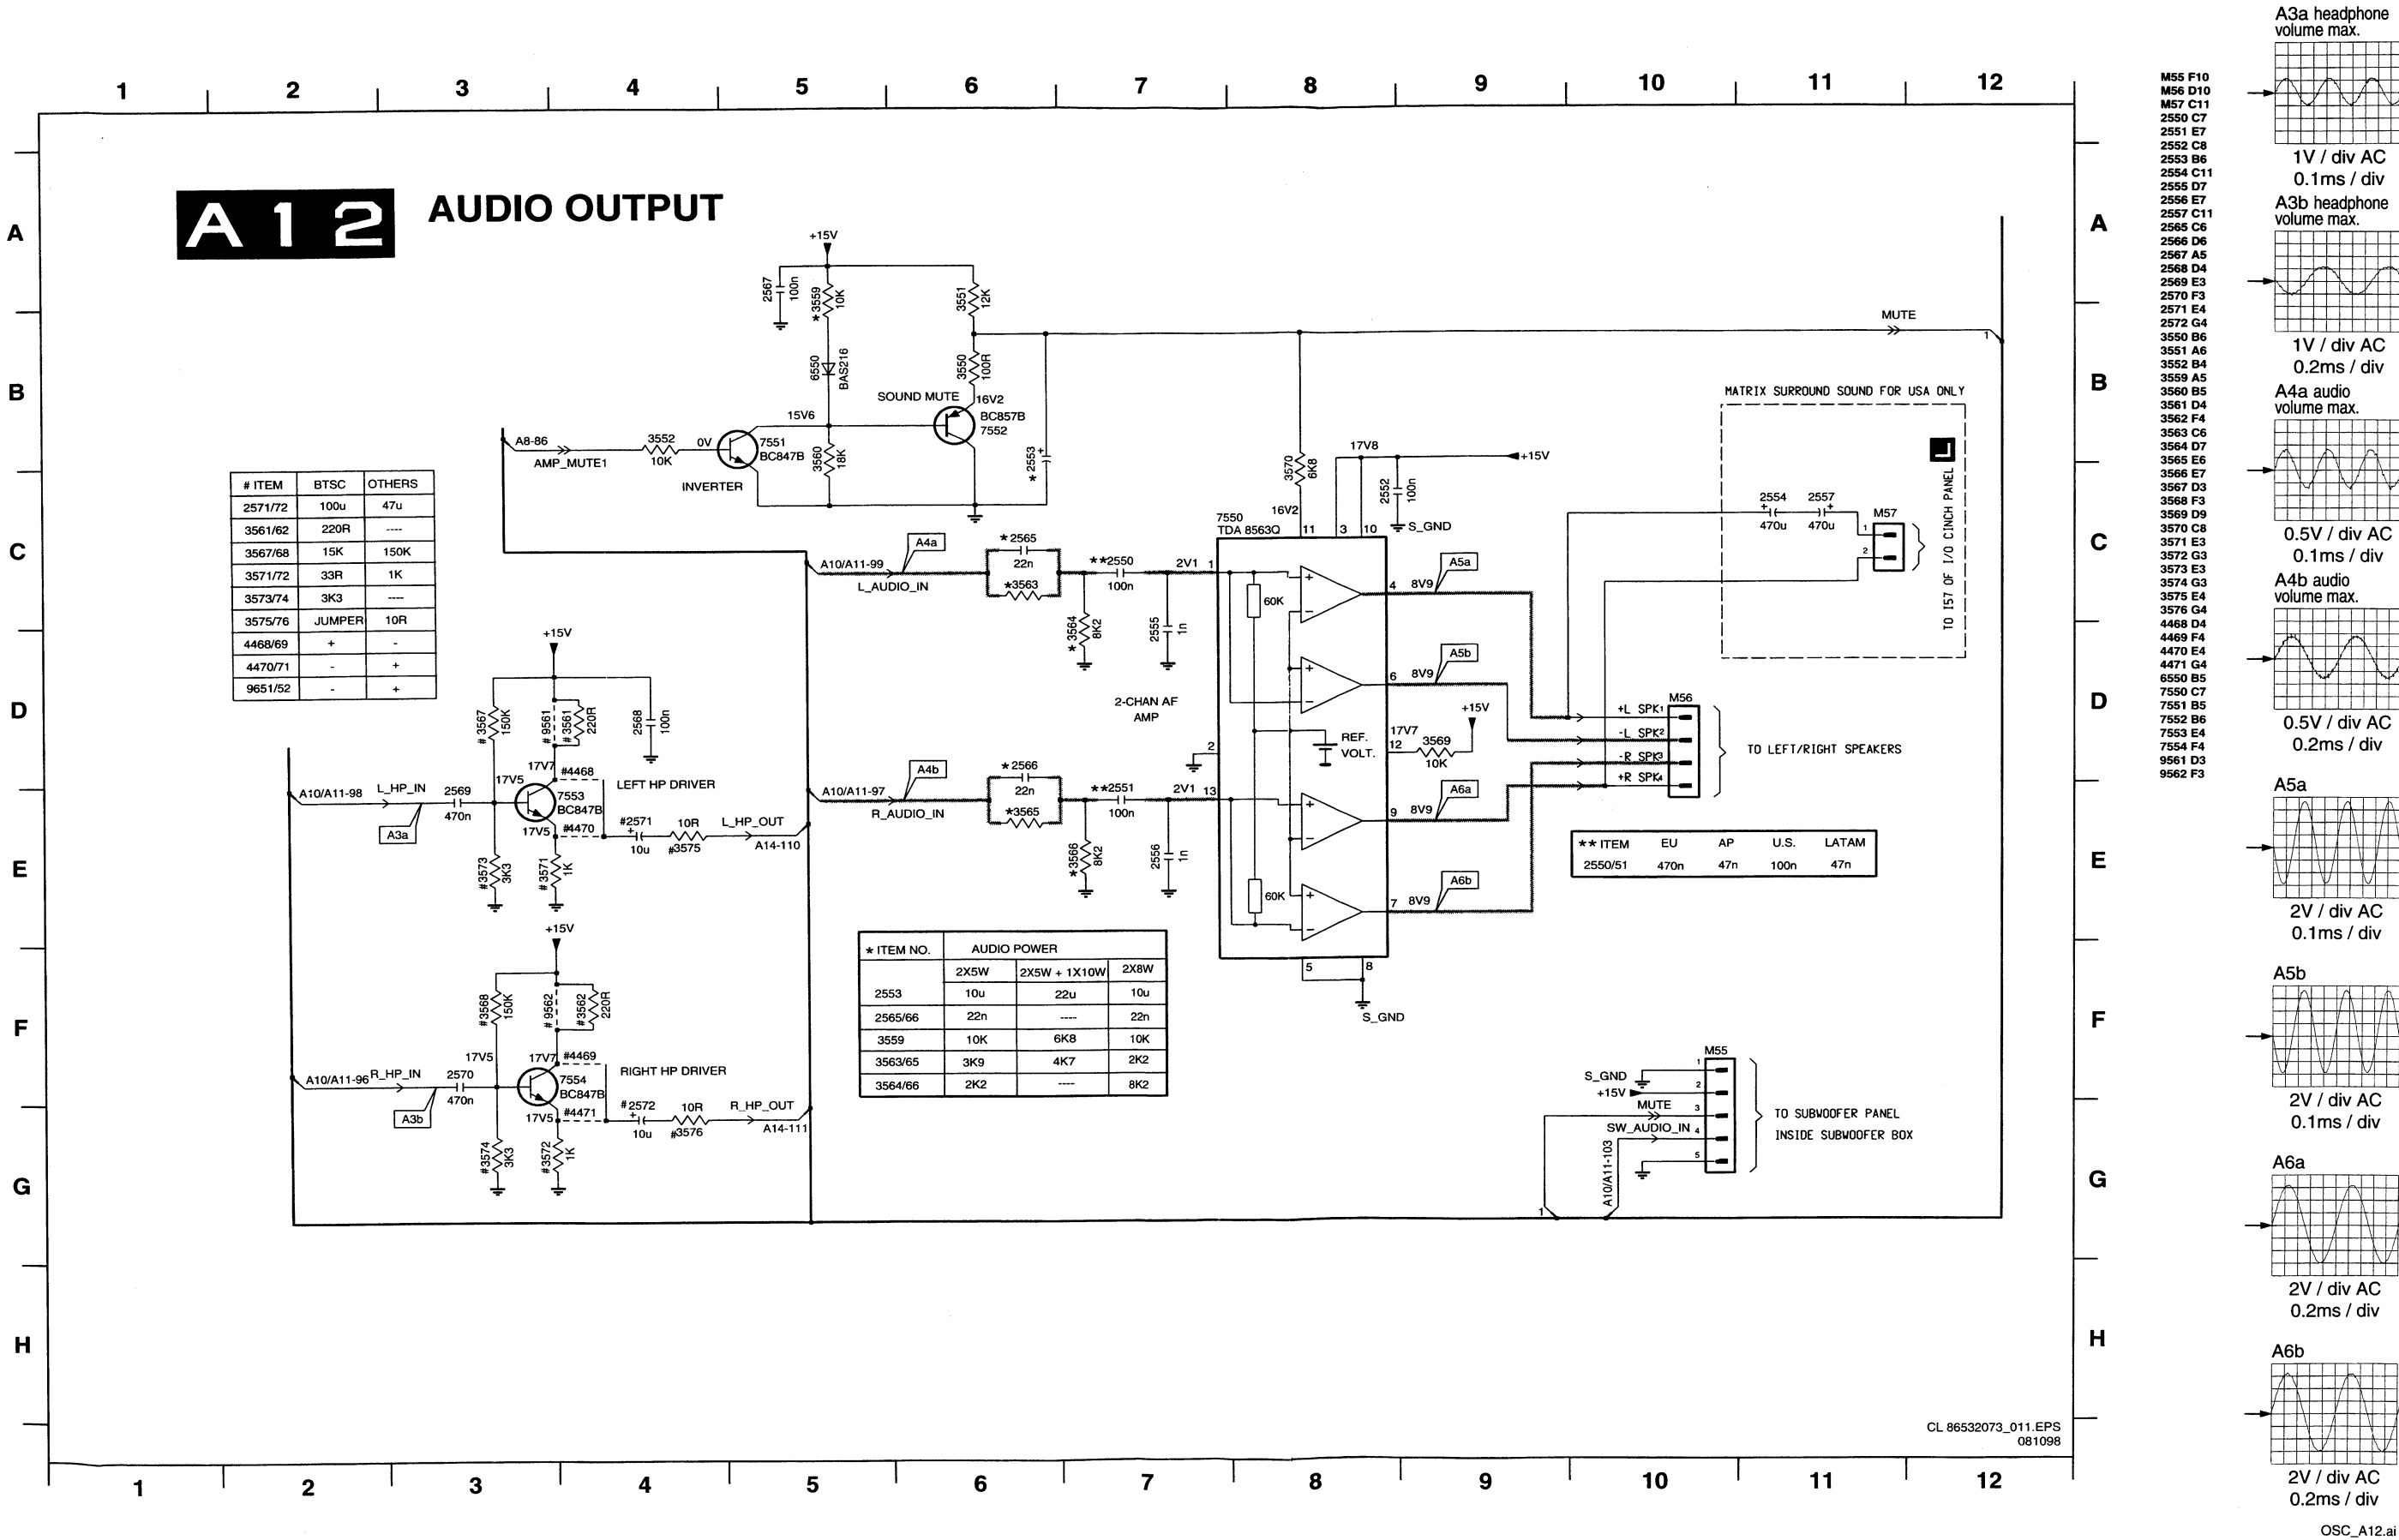


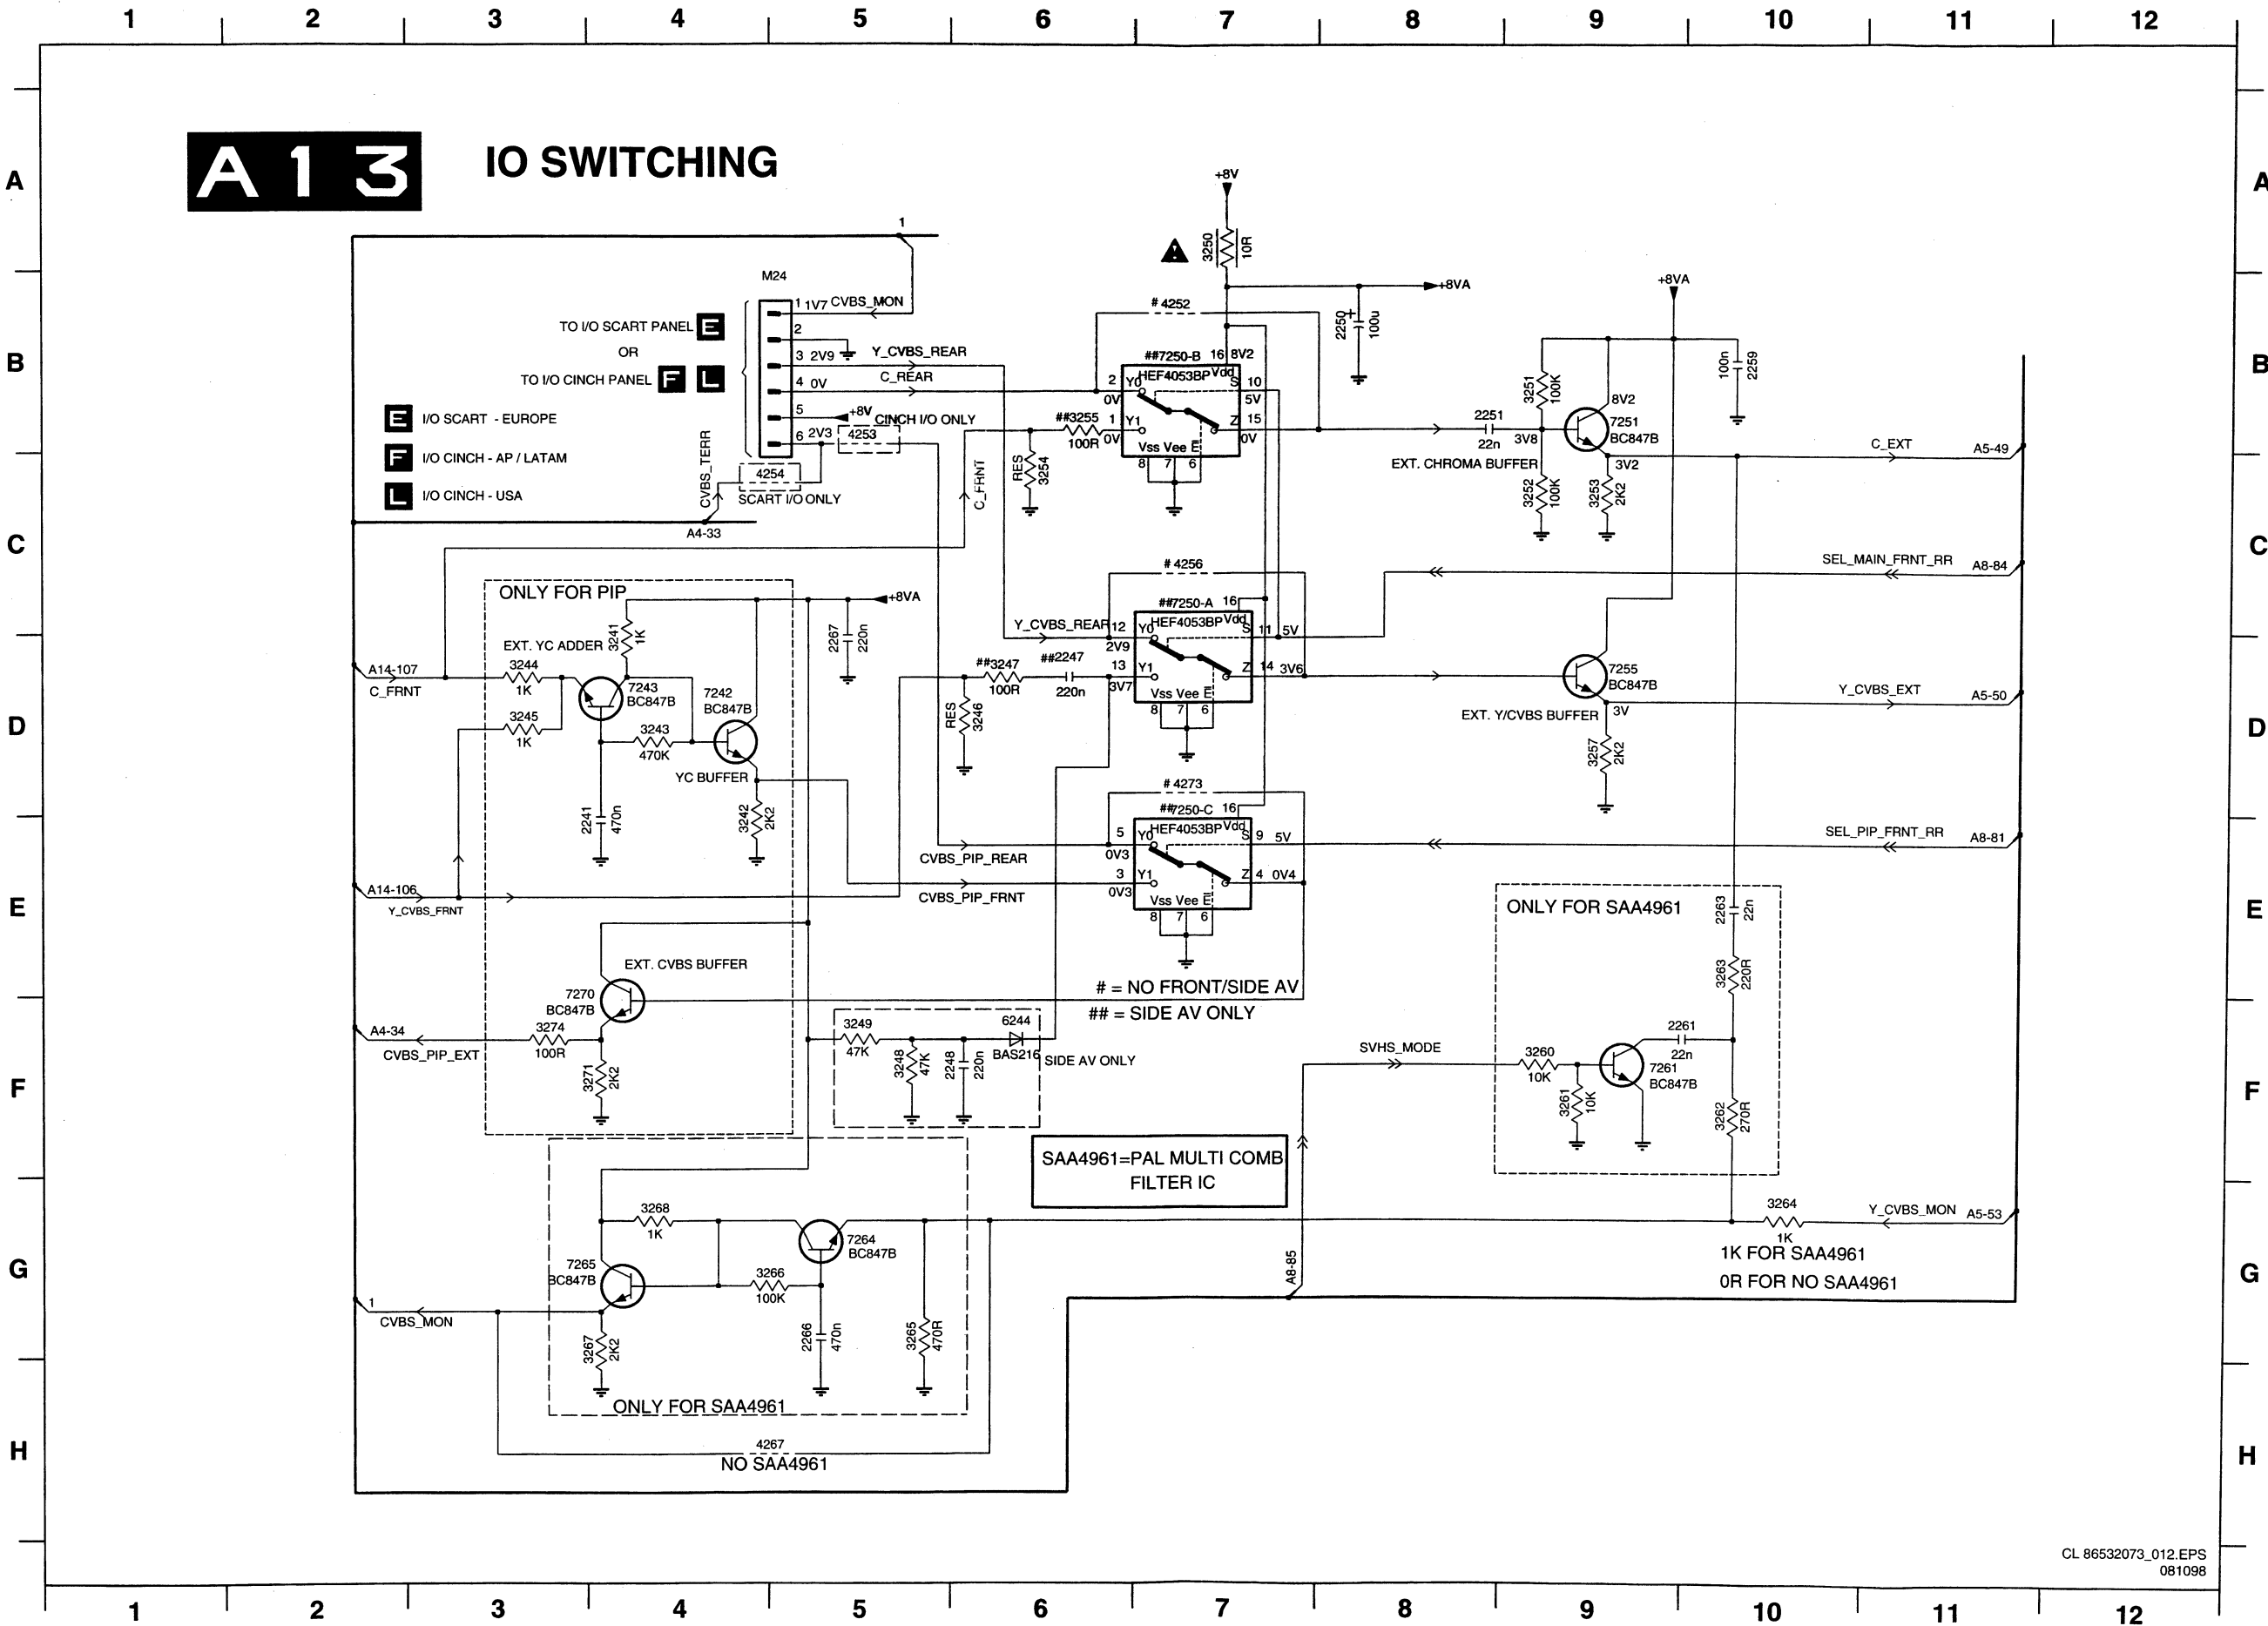


M24 B5
2241 E4
2247 D6
2248 F6
2250 B8
2251 B8
2259 B10
2261 F9
2263 E10
2266 G5
2267 D5
3241 D4
3242 E4
3243 D4
3244 D3
3245 D3
3246 D6
3247 D6
3248 F5
3249 F5
3250 A7
3251 B9
3252 C9
3253 C9
3254 C6
3255 B6
3257 D9
3260 F9
3261 F9
3262 F10
3263 E10
3264 G10
3265 G5
3266 G5
3267 G4
3268 G4
3271 F4
3274 F3
4252 B7
4253 B5
4254 C5
4256 C7
4267 H5
4273 D7
6244 F6
7242 D4
7243 D4
7250-A C7
7250-C D7
7251 B9
7255 D9
7261 F9
7264 G5
7265 G4
7270 F4



M22 A3 M23 C3 1238 C1 1239 D1 1240 D1 1754 C1 2239 D2 2240 D2 3239 D2 3240 D2 4230 C2



M08 C1 1000 D1 1002 C2 1004 D3 1085 B3 3017 E2 3043 C1 3045 C2 3048 D3 6040 D3
M09 A1 1001 C2 1003 C3 1045 E2 2078 B3 3018 E2 3044 C2 3046 C3 3049 C3

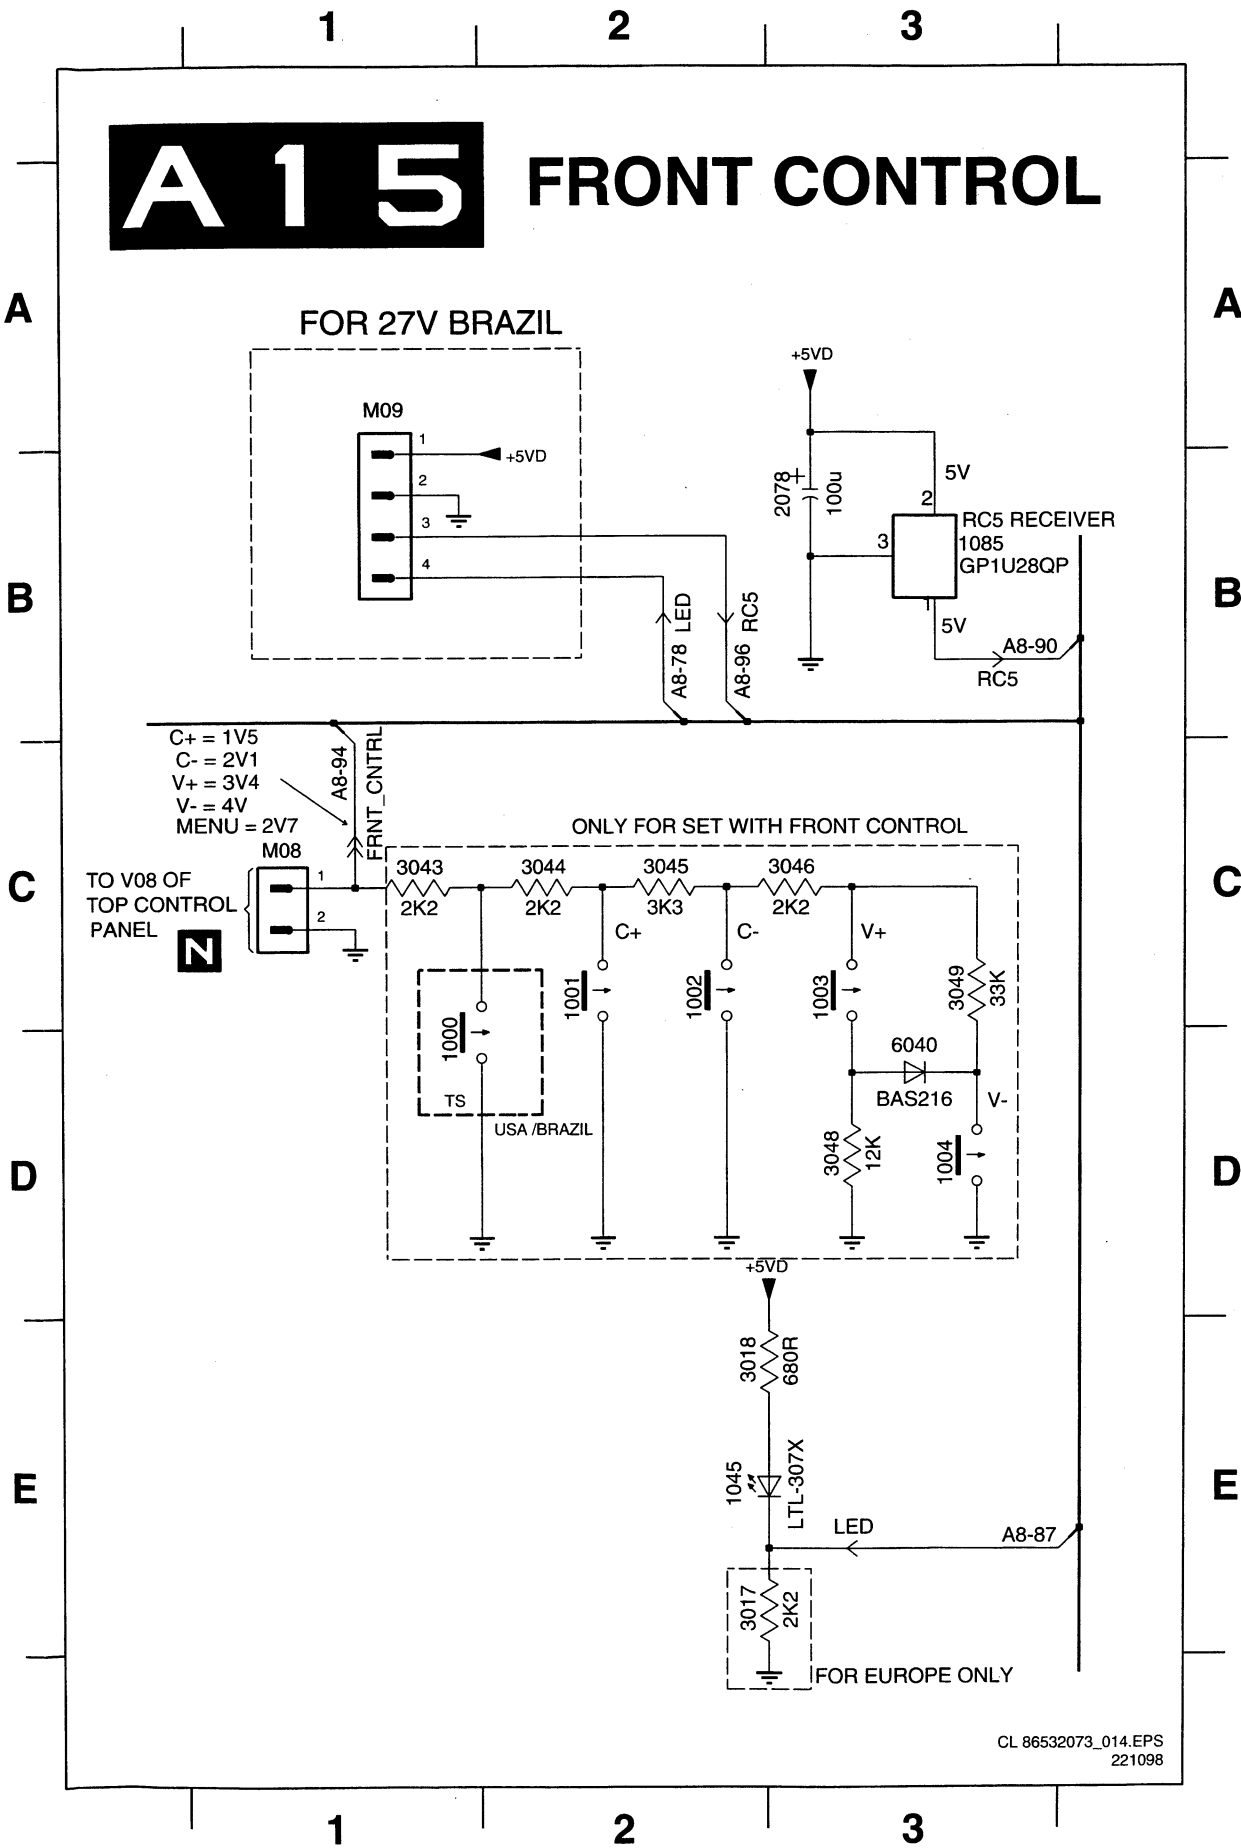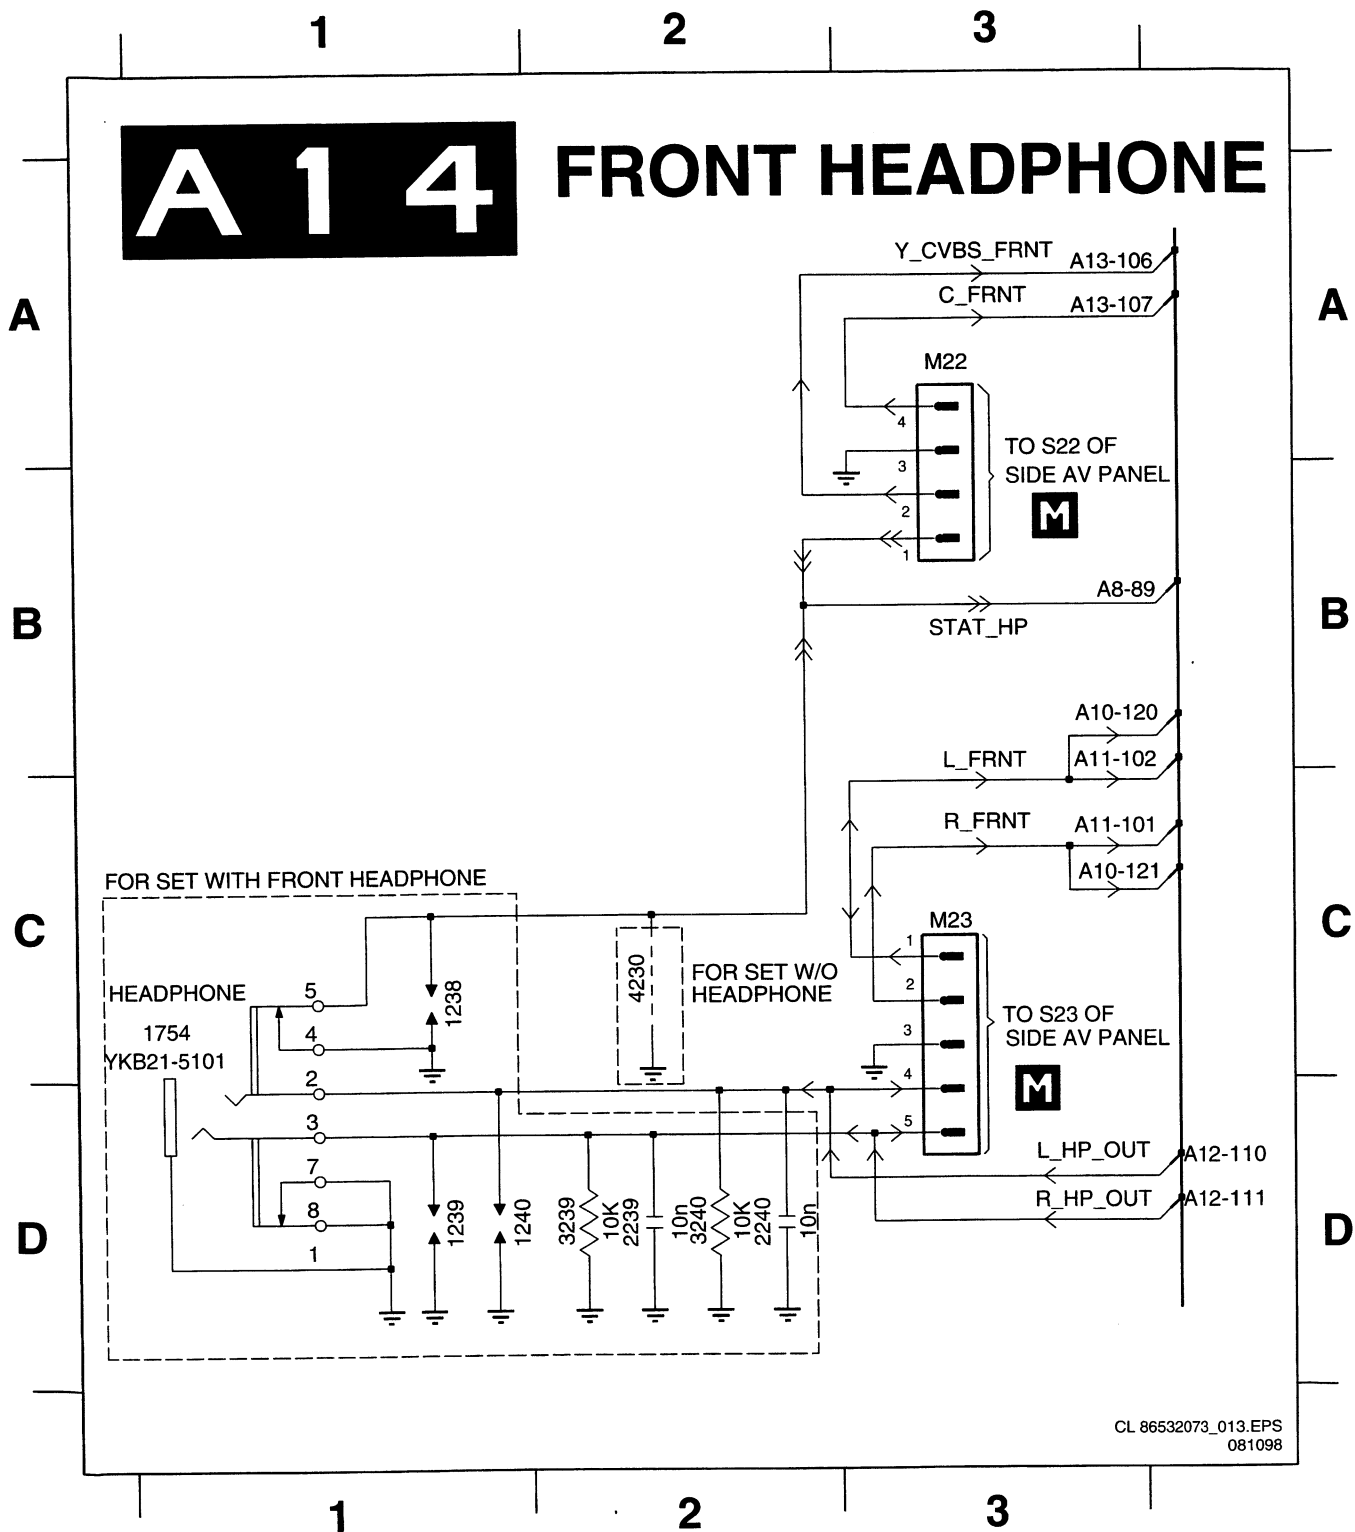


43




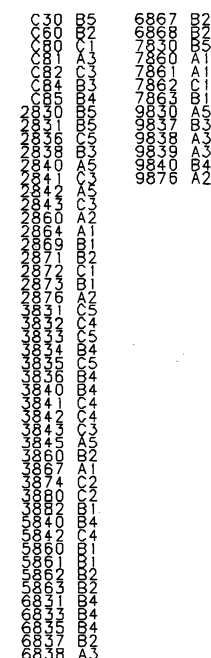


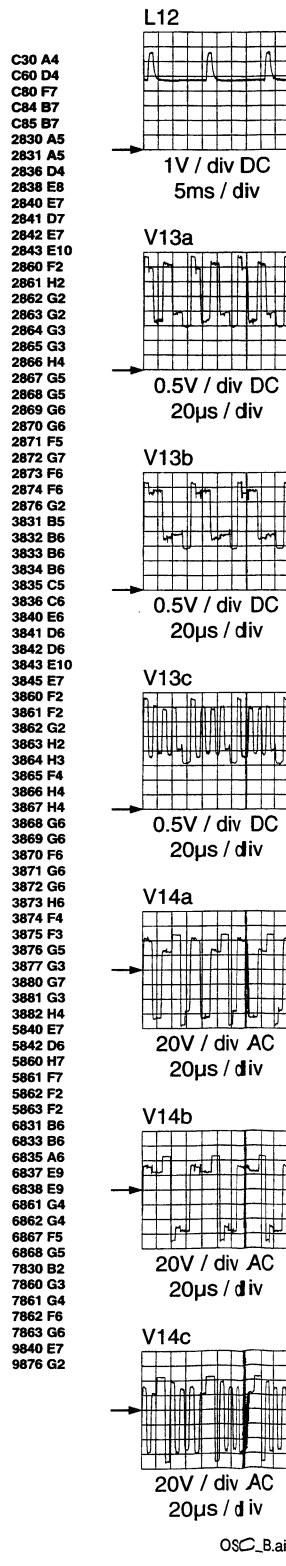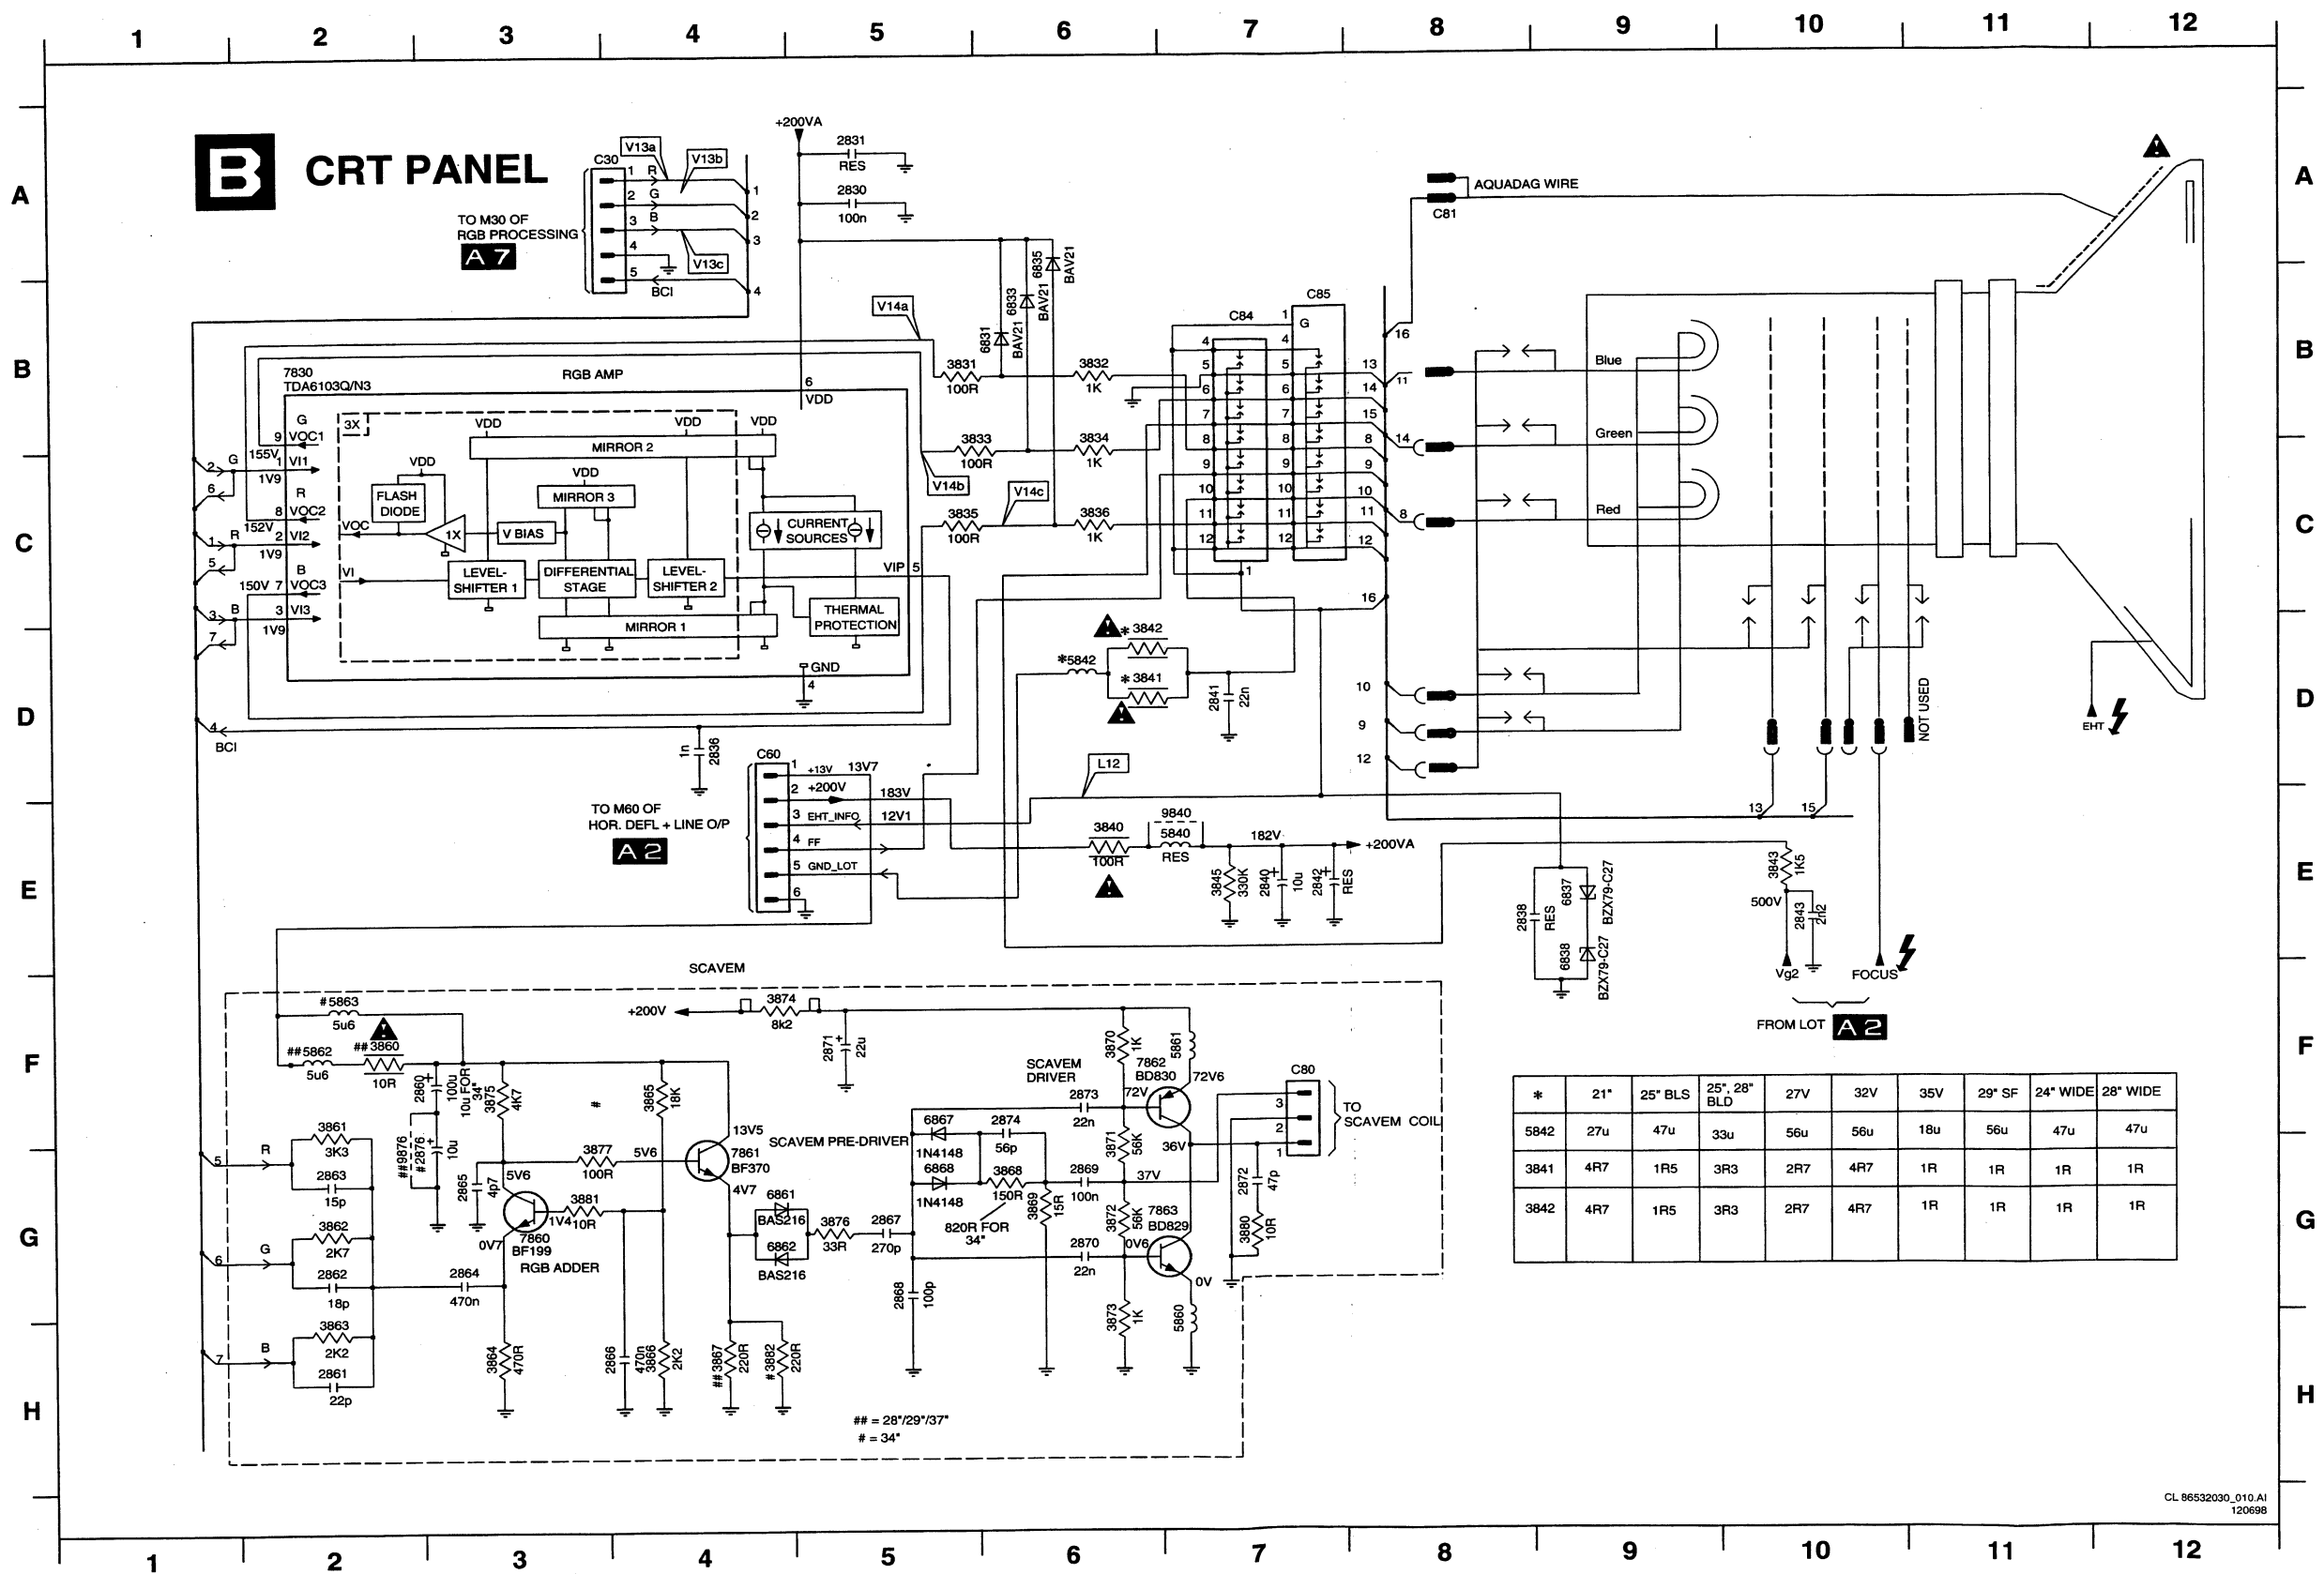

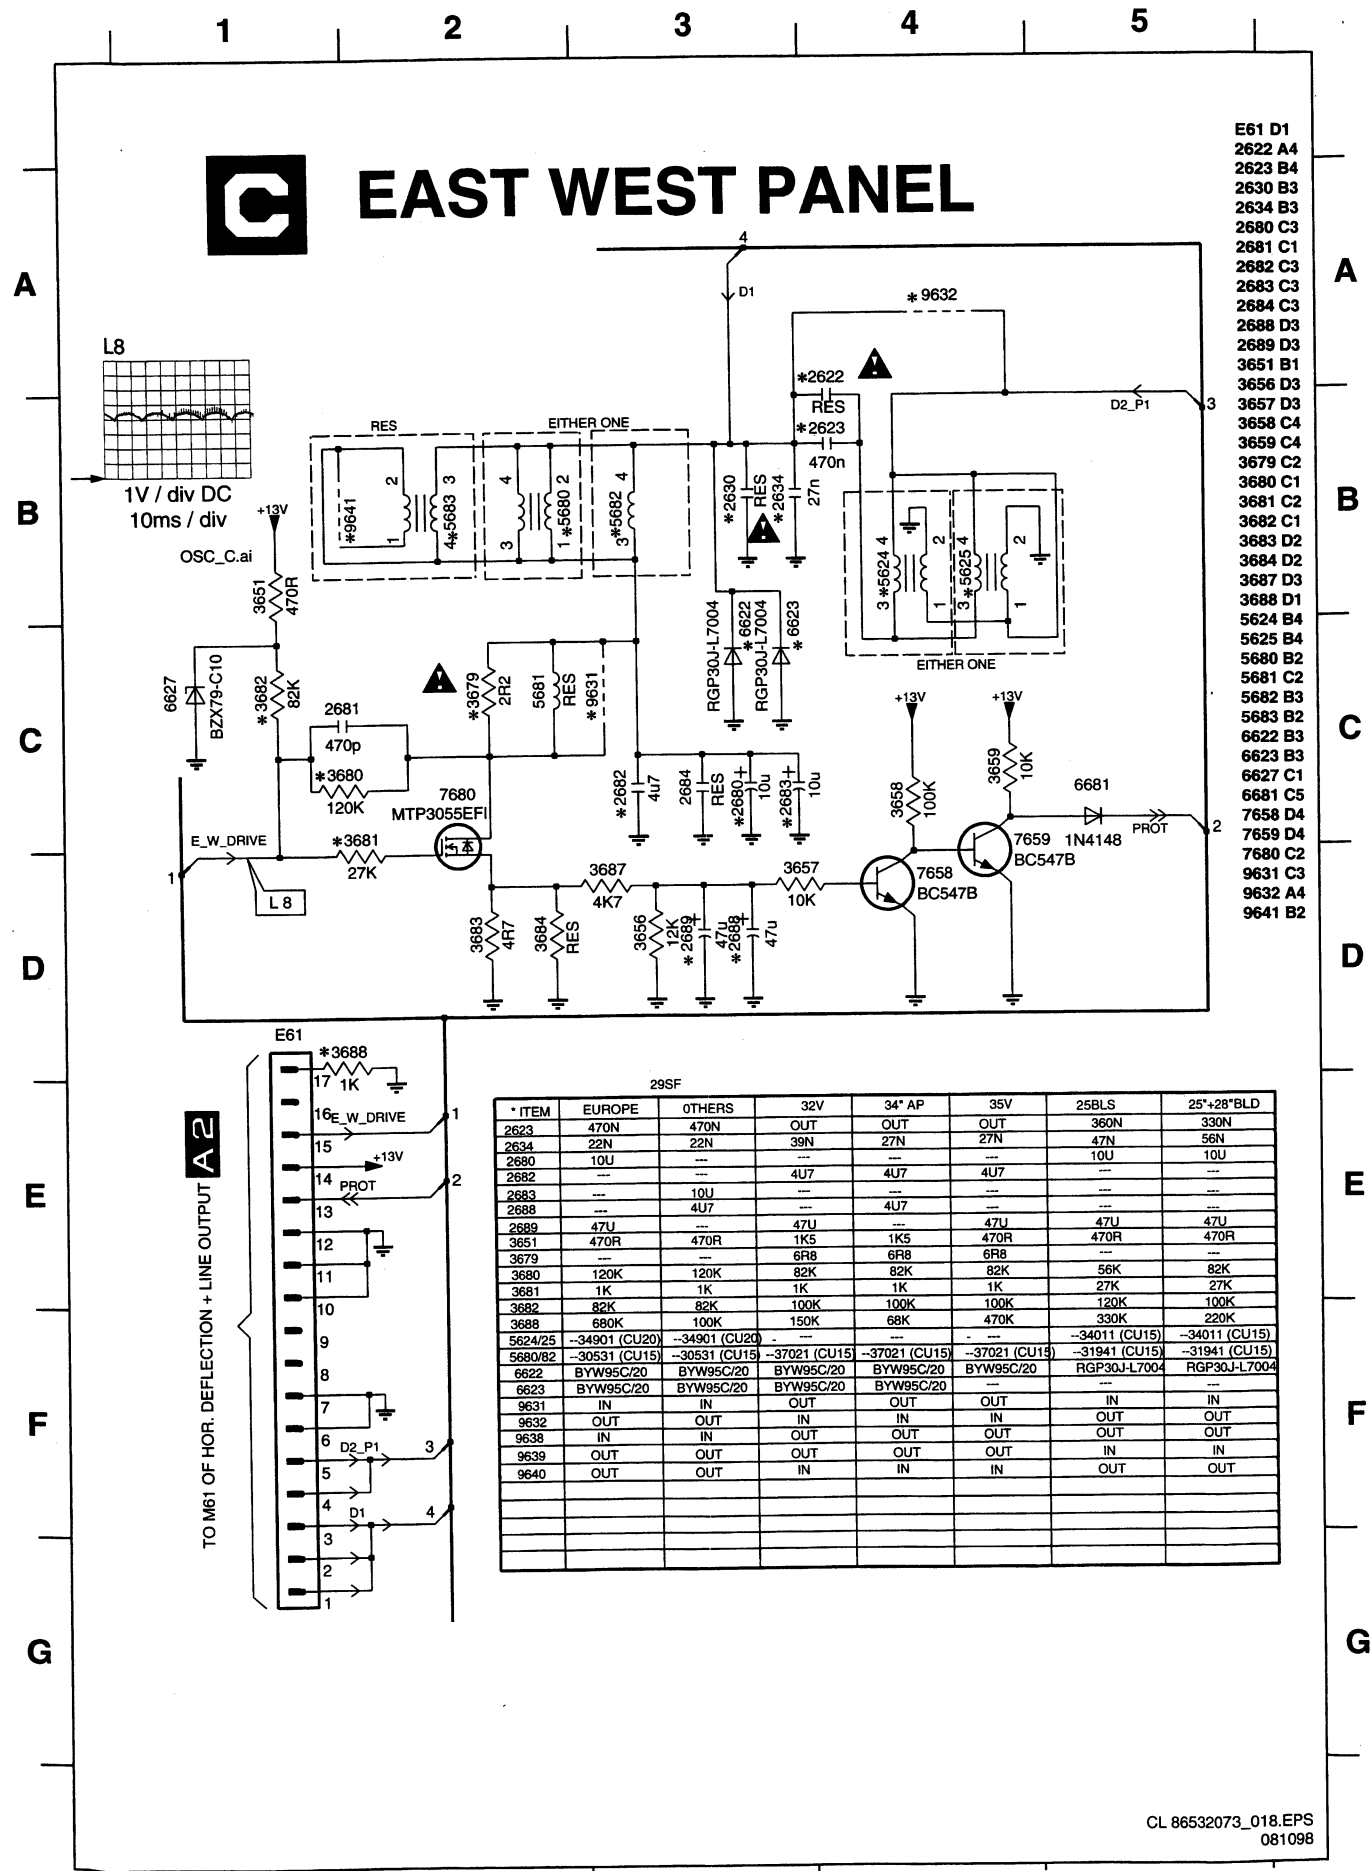


PCB EAST WEST panel

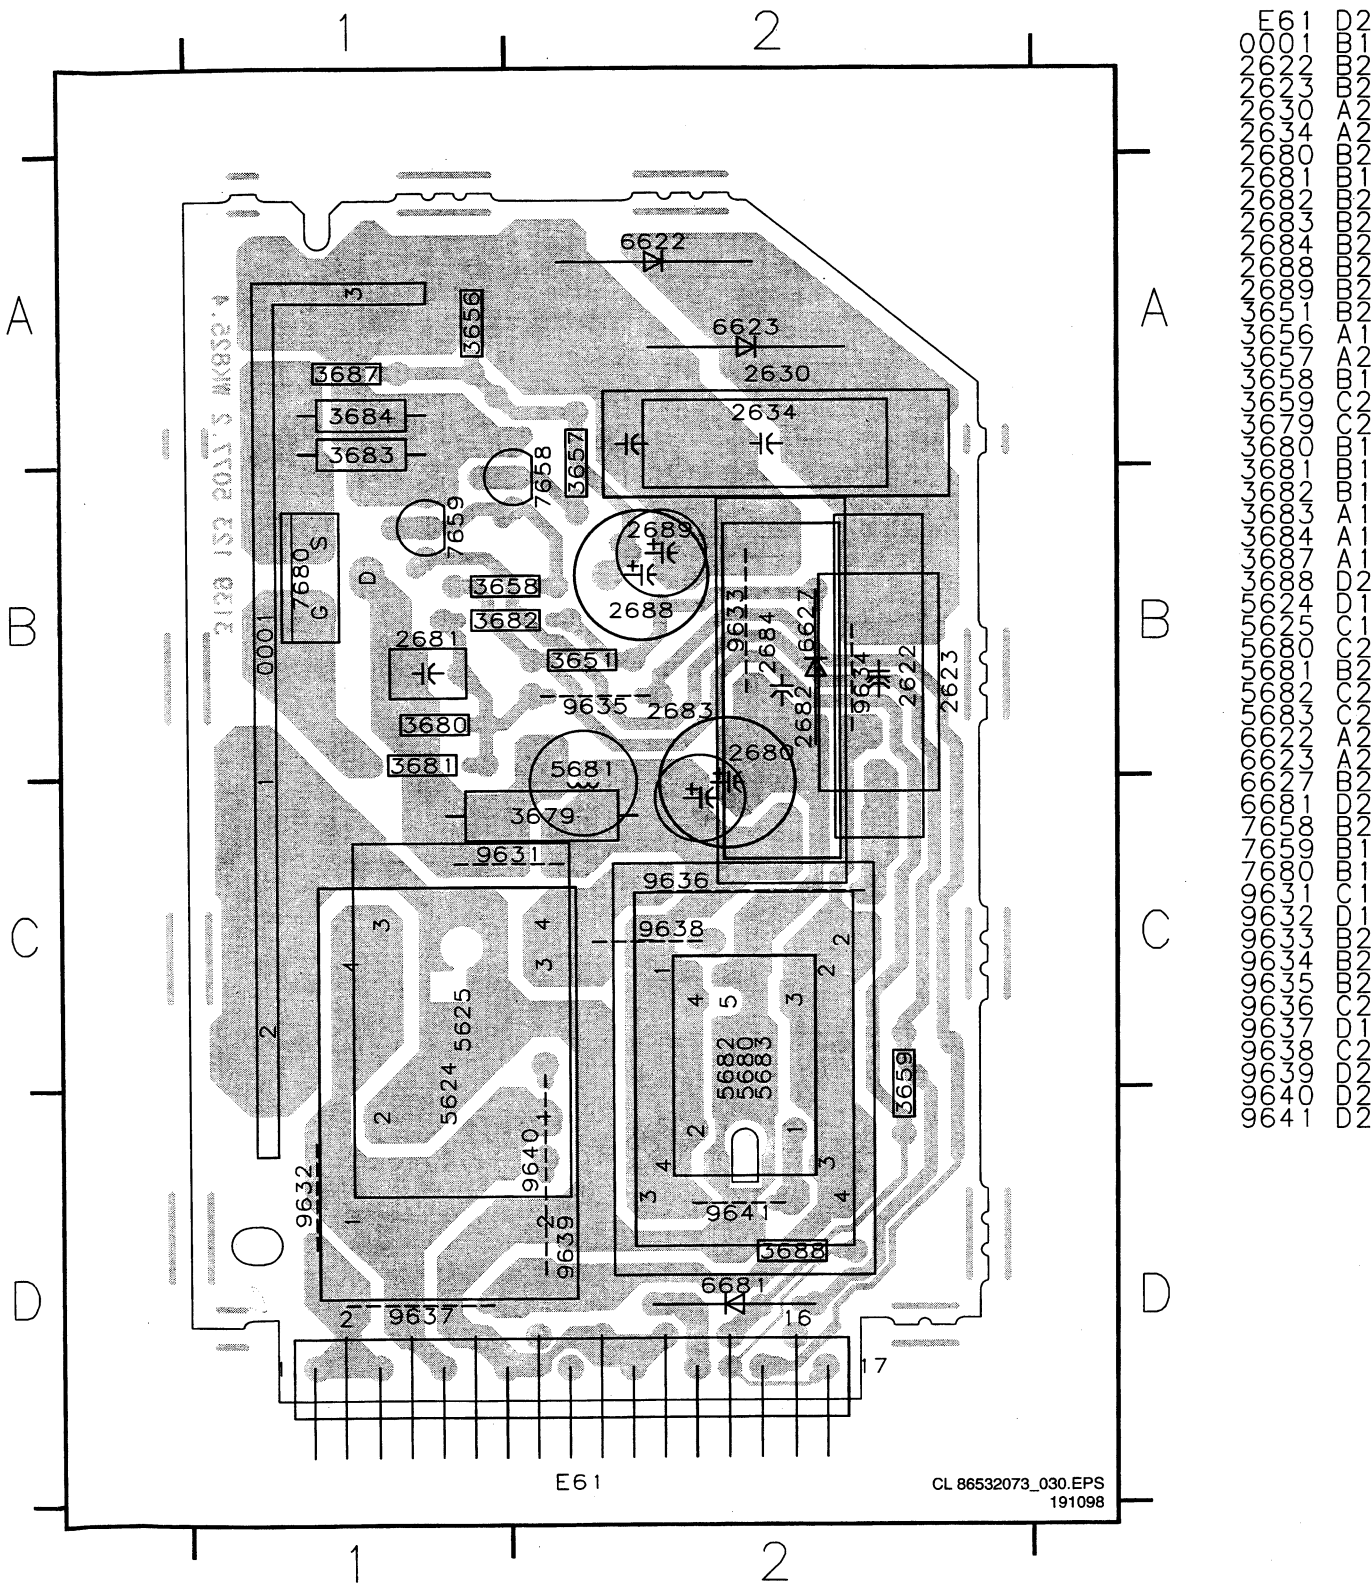


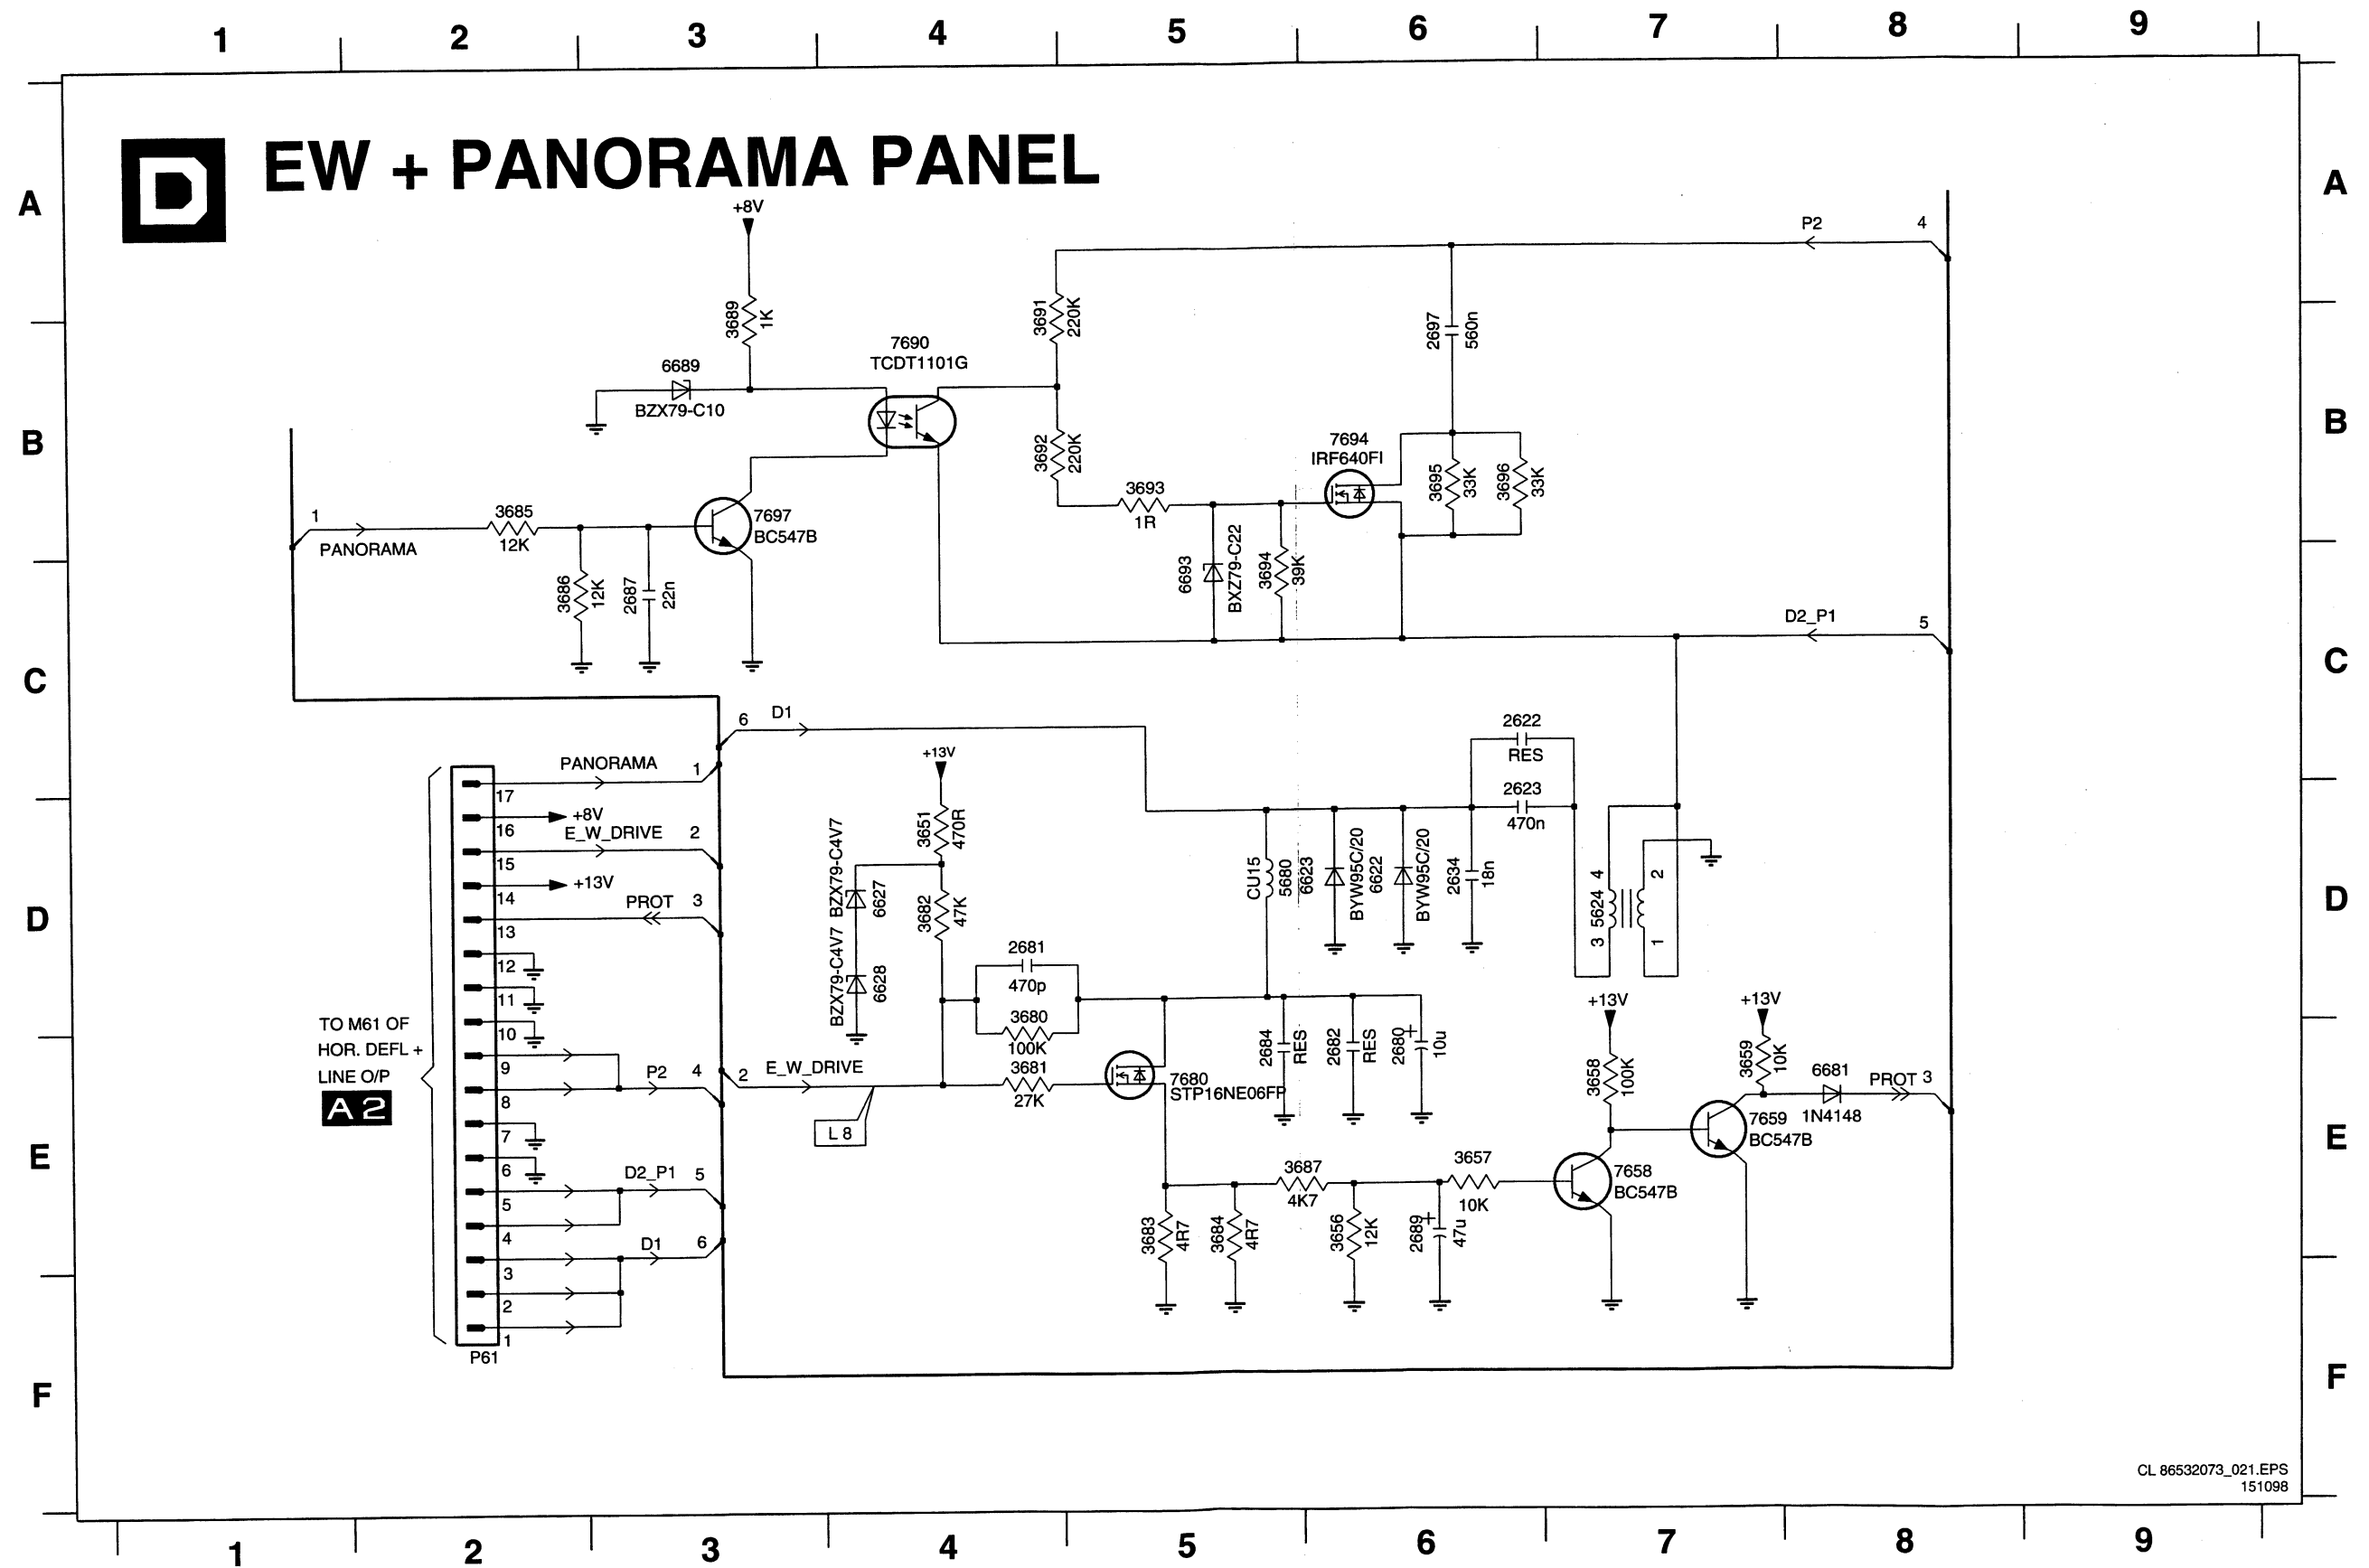



P61 F2
2622 C6
2623 D6
2634 D6
2680 E6
2681 D4
2682 E5
2684 E5
2687 C3
2689 E6
2697 B6
3651 D4
3656 E6
3657 E6
3658 E7
3659 E7
3680 D4
3681 E4
3682 D4
3683 E5
3684 E5
3685 B2
3686 C2
3687 E5
3689 B3
3691 B4
3692 B4
3693 B5
3694 C5
3695 B6
3696 B6
5624 D7
5680 D5
6622 D6
6623 D5
6627 D4
6628 D4
6681 E8
6689 B3
6693 C5
7658 E7
7659 E7
7680 E5
7690 B4
7694 B6
7697 B3

[illegible][illegible]

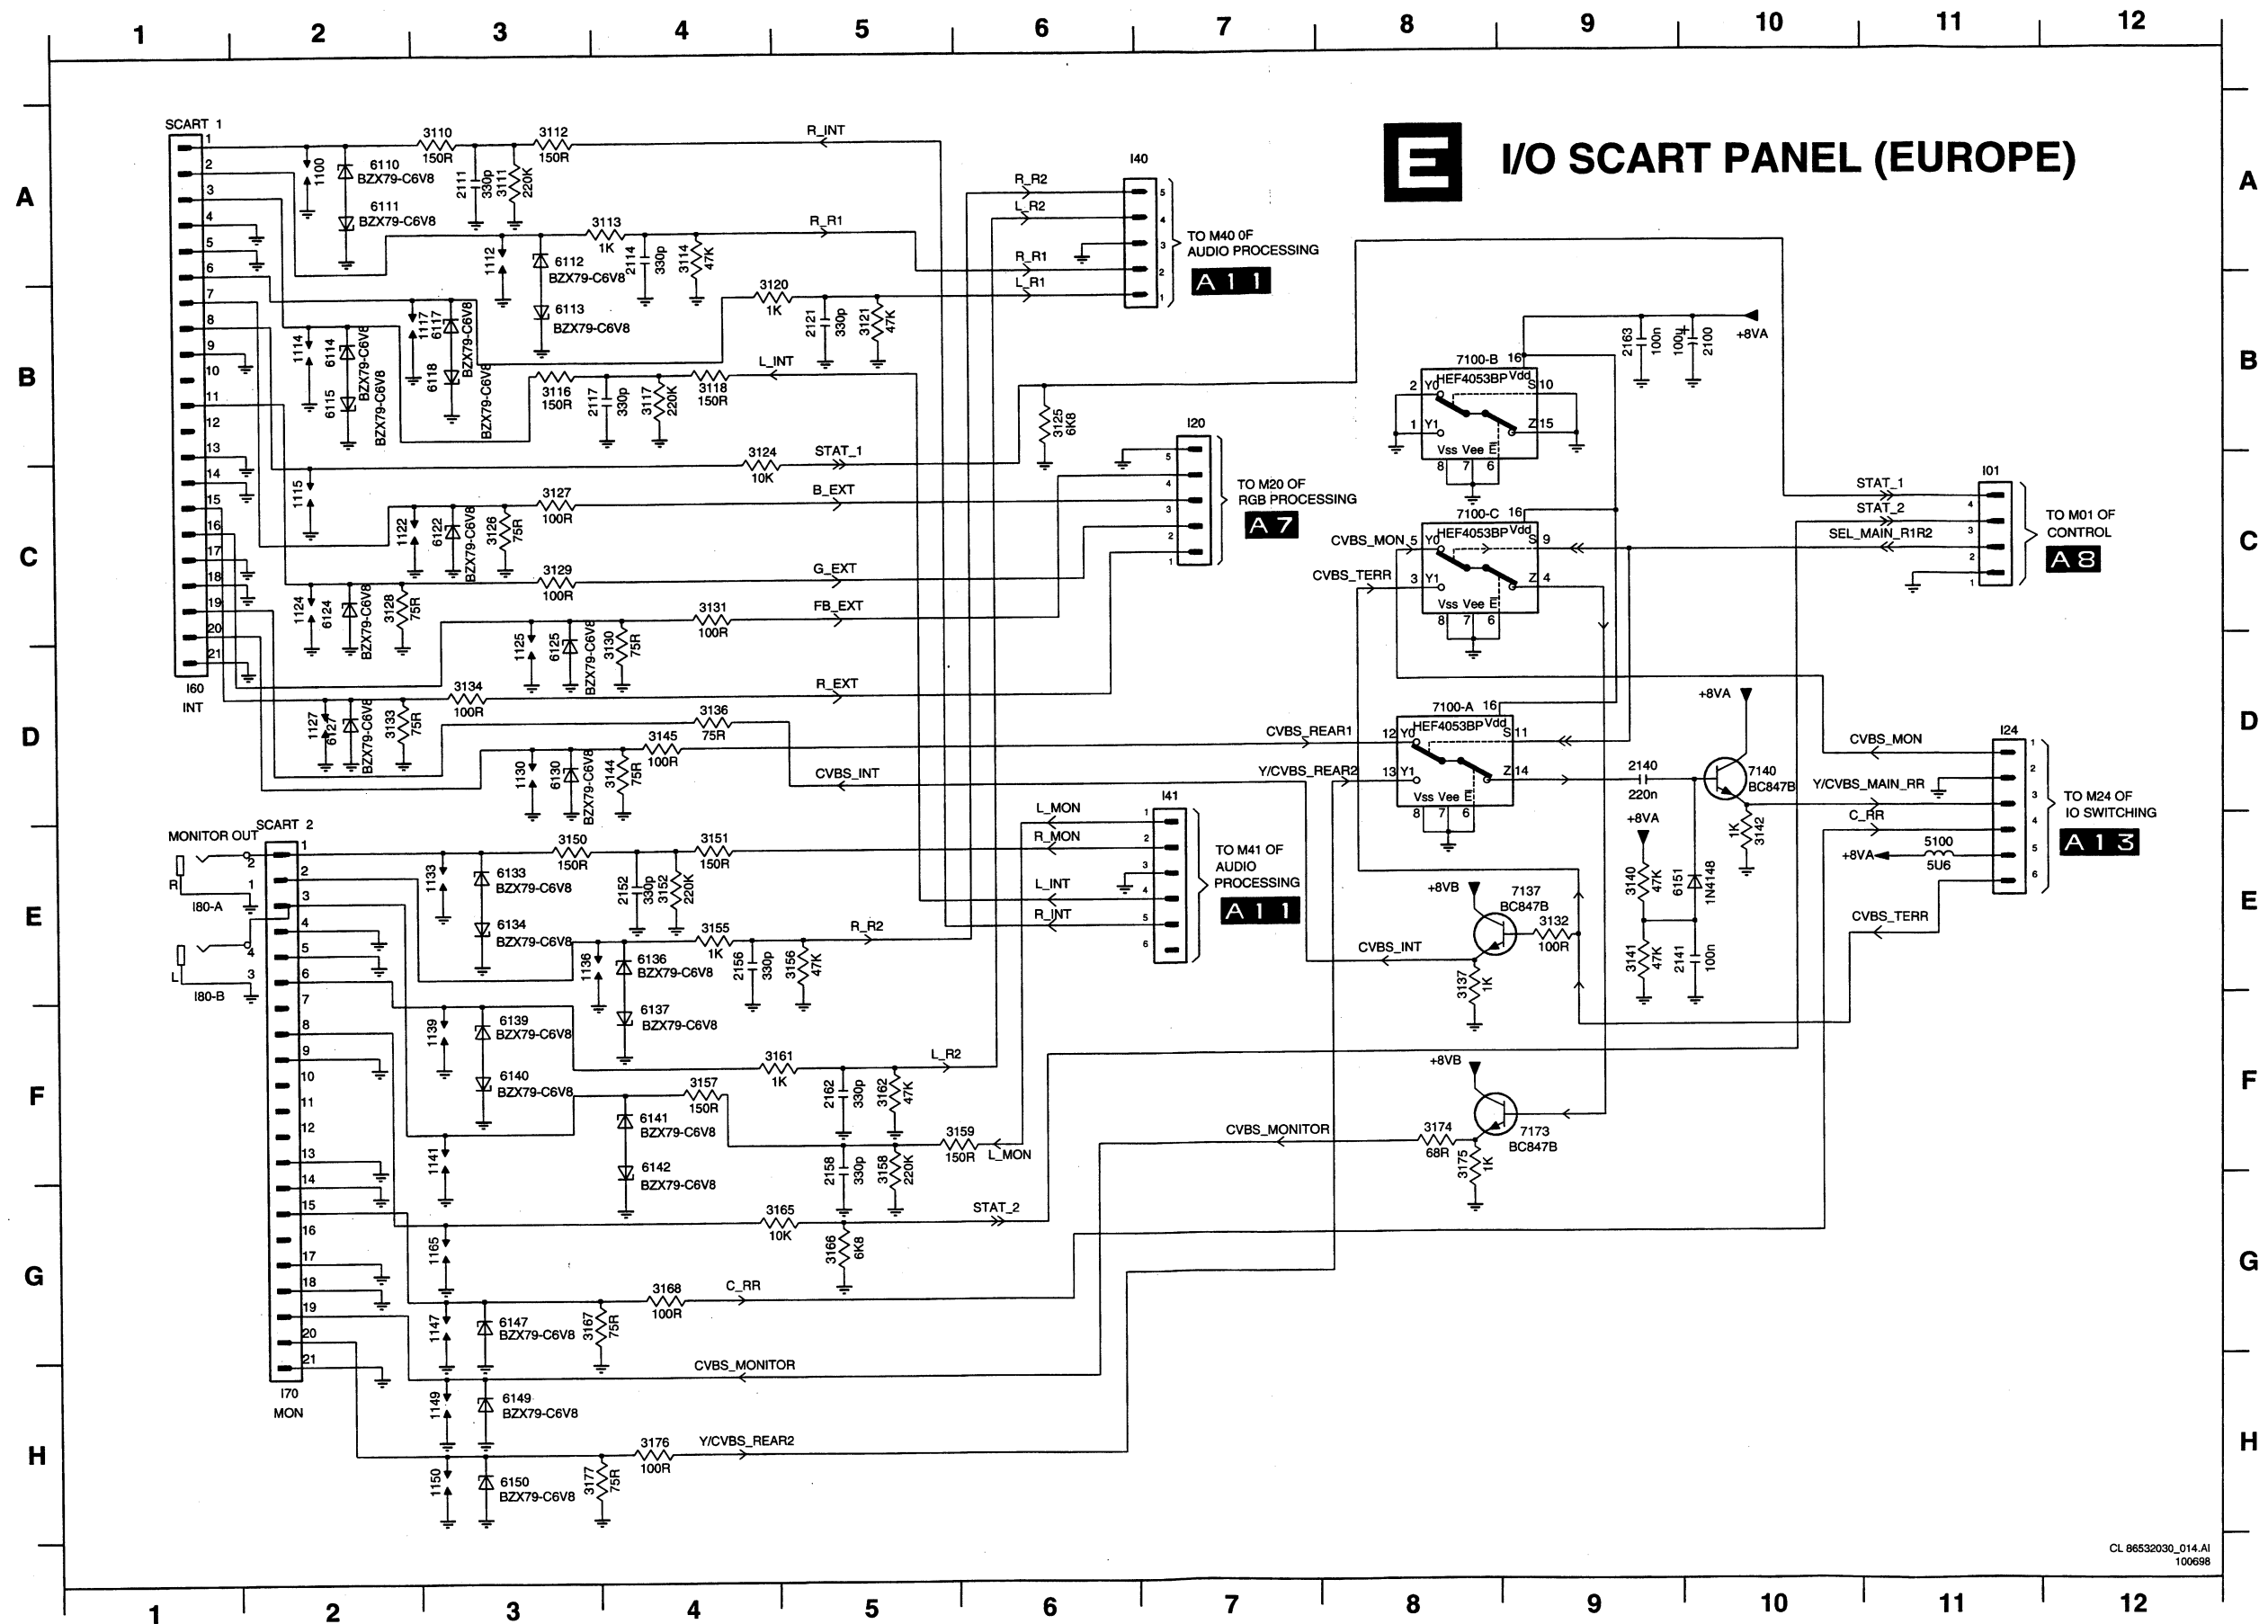CL 86532030_014.AI
100698


I01 C11	6139 F3
I20 B7	6140 F3
I24 D11	6141 F4
I40 A7	6142 F4
I60 D1	6147 G3
I70 H2	6149 H3
I41 D7	6150 H3
I100 A2	6151 E9
I112 A3	7100-A D8
I114 B2	7100-B B8
I115 C2	7100-C C8
I117 B3	7137 E9
I122 C2	7140 D10
I124 C2	7173 F9
I125 D3	I80-A E1
I127 D2	I80-B E1
I130 D3	
I133 E3	
I136 E3	
I139 F3	
I141 F3	
I147 G3	
I149 H3	
I150 H3	
I165 G3	
I200 B10	
I211 A3	
I214 A4	
I217 B4	
I221 B5	
I240 D9	
I241 E10	
I252 E4	
I256 E4	
I258 F5	
I262 F5	
I263 B9	
I310 A3	
I311 A3	
I312 A3	
I313 A4	
I314 A4	
I316 B3	
I317 B4	
I318 B4	
I320 B5	
I321 B5	
I324 B4	
I325 B6	
I326 C3	
I327 C3	
I328 C2	
I329 C3	
I330 D4	
I331 C4	
I332 E9	
I333 D2	
I334 D3	
I336 D4	
I337 E8	
I340 E9	
I341 E9	
I342 E10	
I344 D4	
I345 D4	
I350 E3	
I351 E4	
I352 E4	
I355 E4	
I356 E5	
I357 F4	
I358 F5	
I359 F6	
I361 F5	
I362 F5	
I365 G5	
I366 G5	
I367 G3	
I368 G4	
I374 F8	
I375 F8	
I376 H4	
I377 H3	
I500 E11	
I610 A2	
I611 A2	
I612 A3	
I613 B3	
I614 B2	
I615 B2	
I617 B3	
I618 B3	
I622 C3	
I624 C2	
I625 D3	
I627 D2	
I630 D3	
I633 E3	
I634 E3	
I636 E4	
I637 F4	

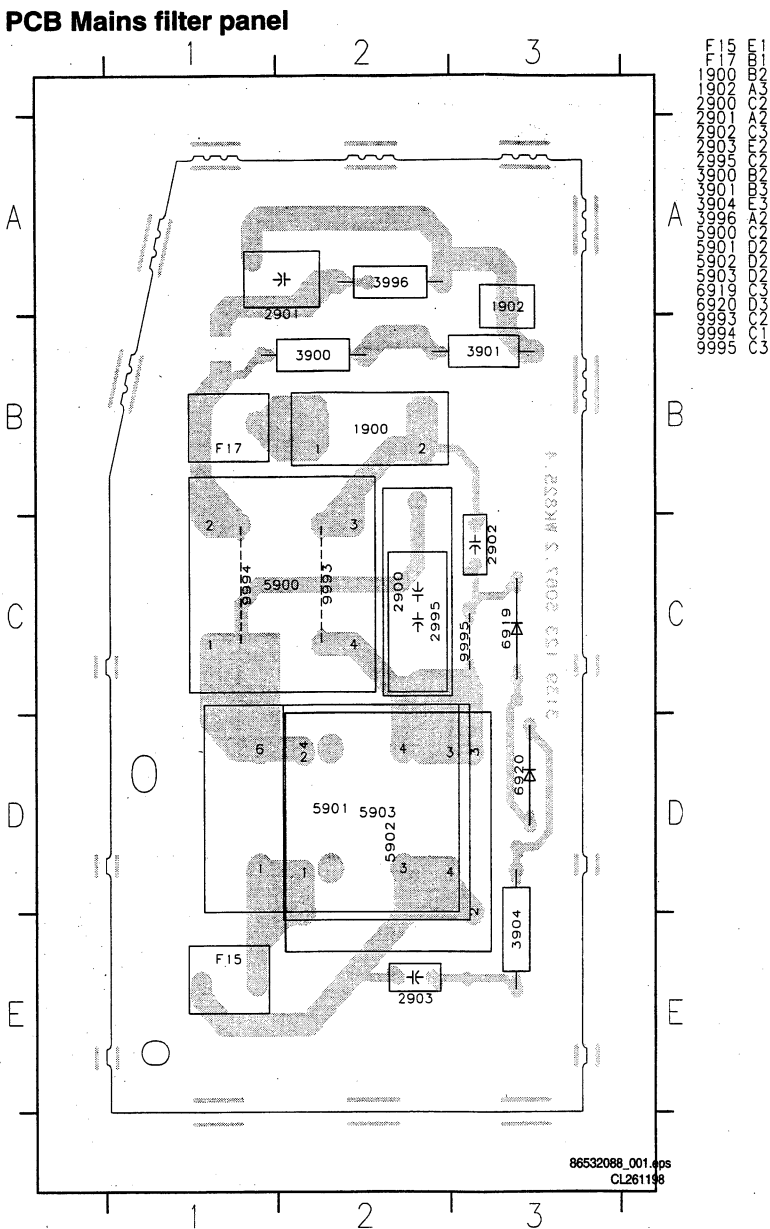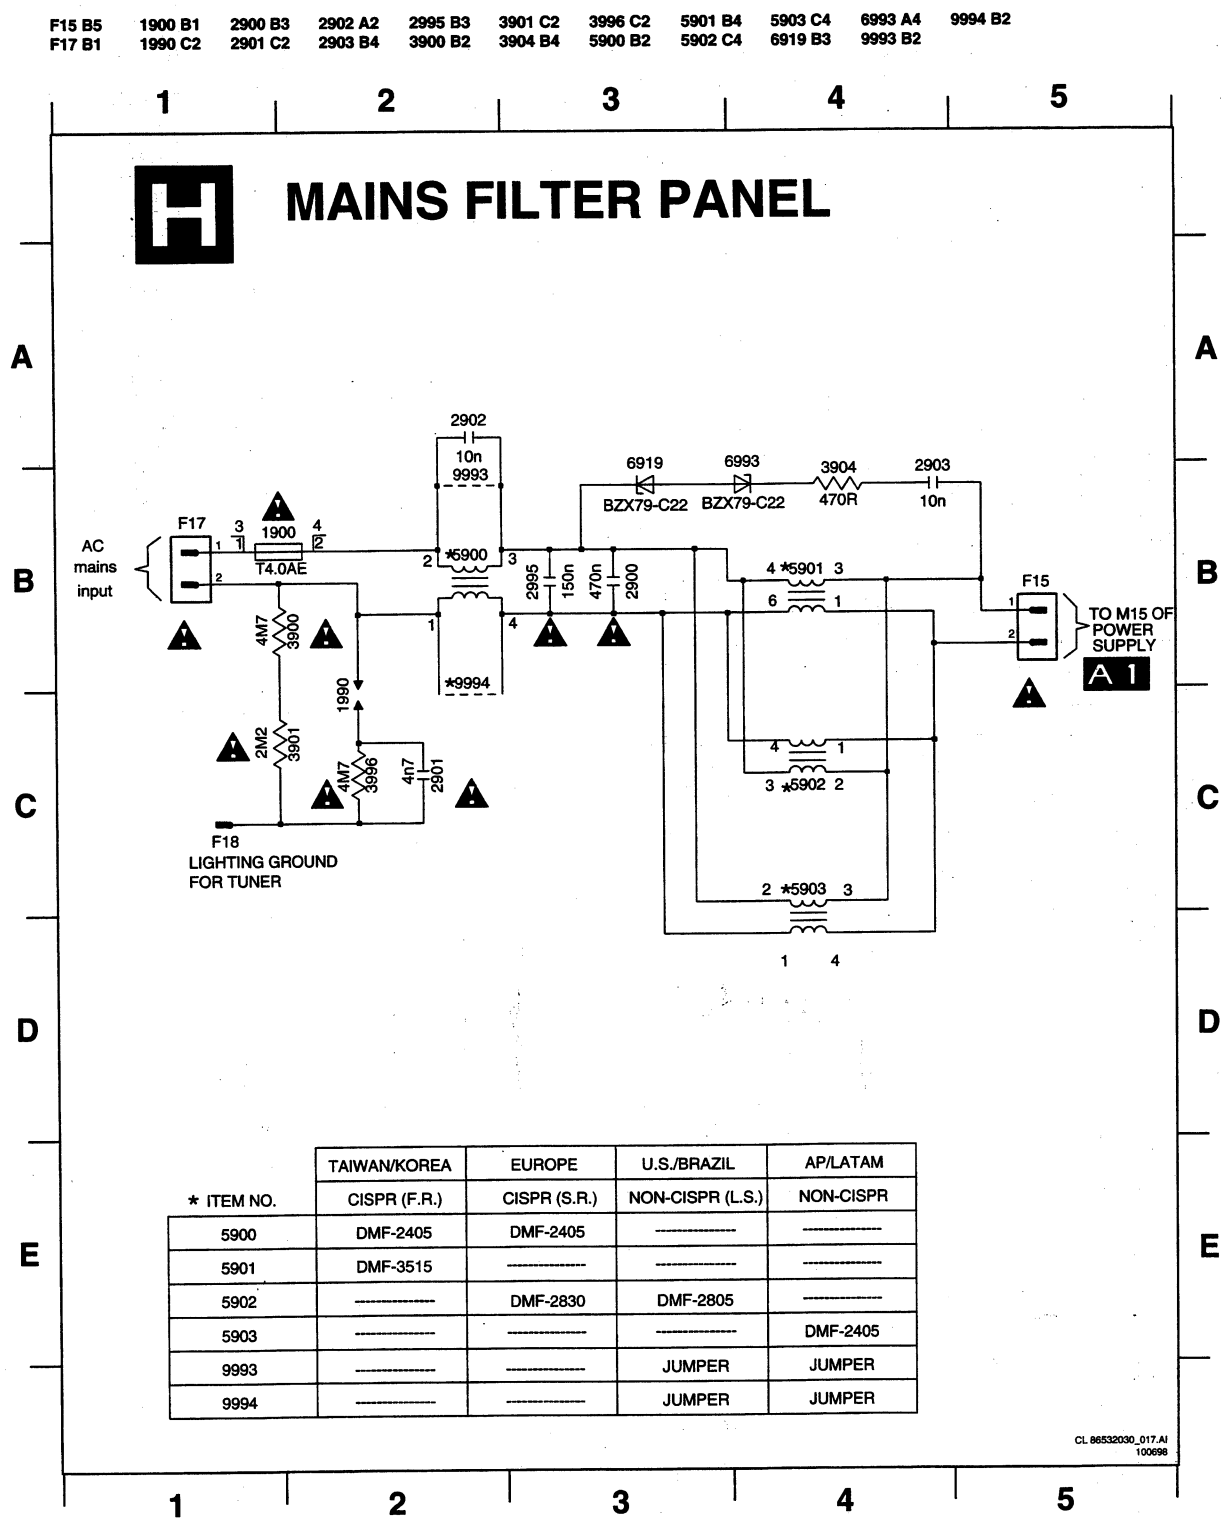

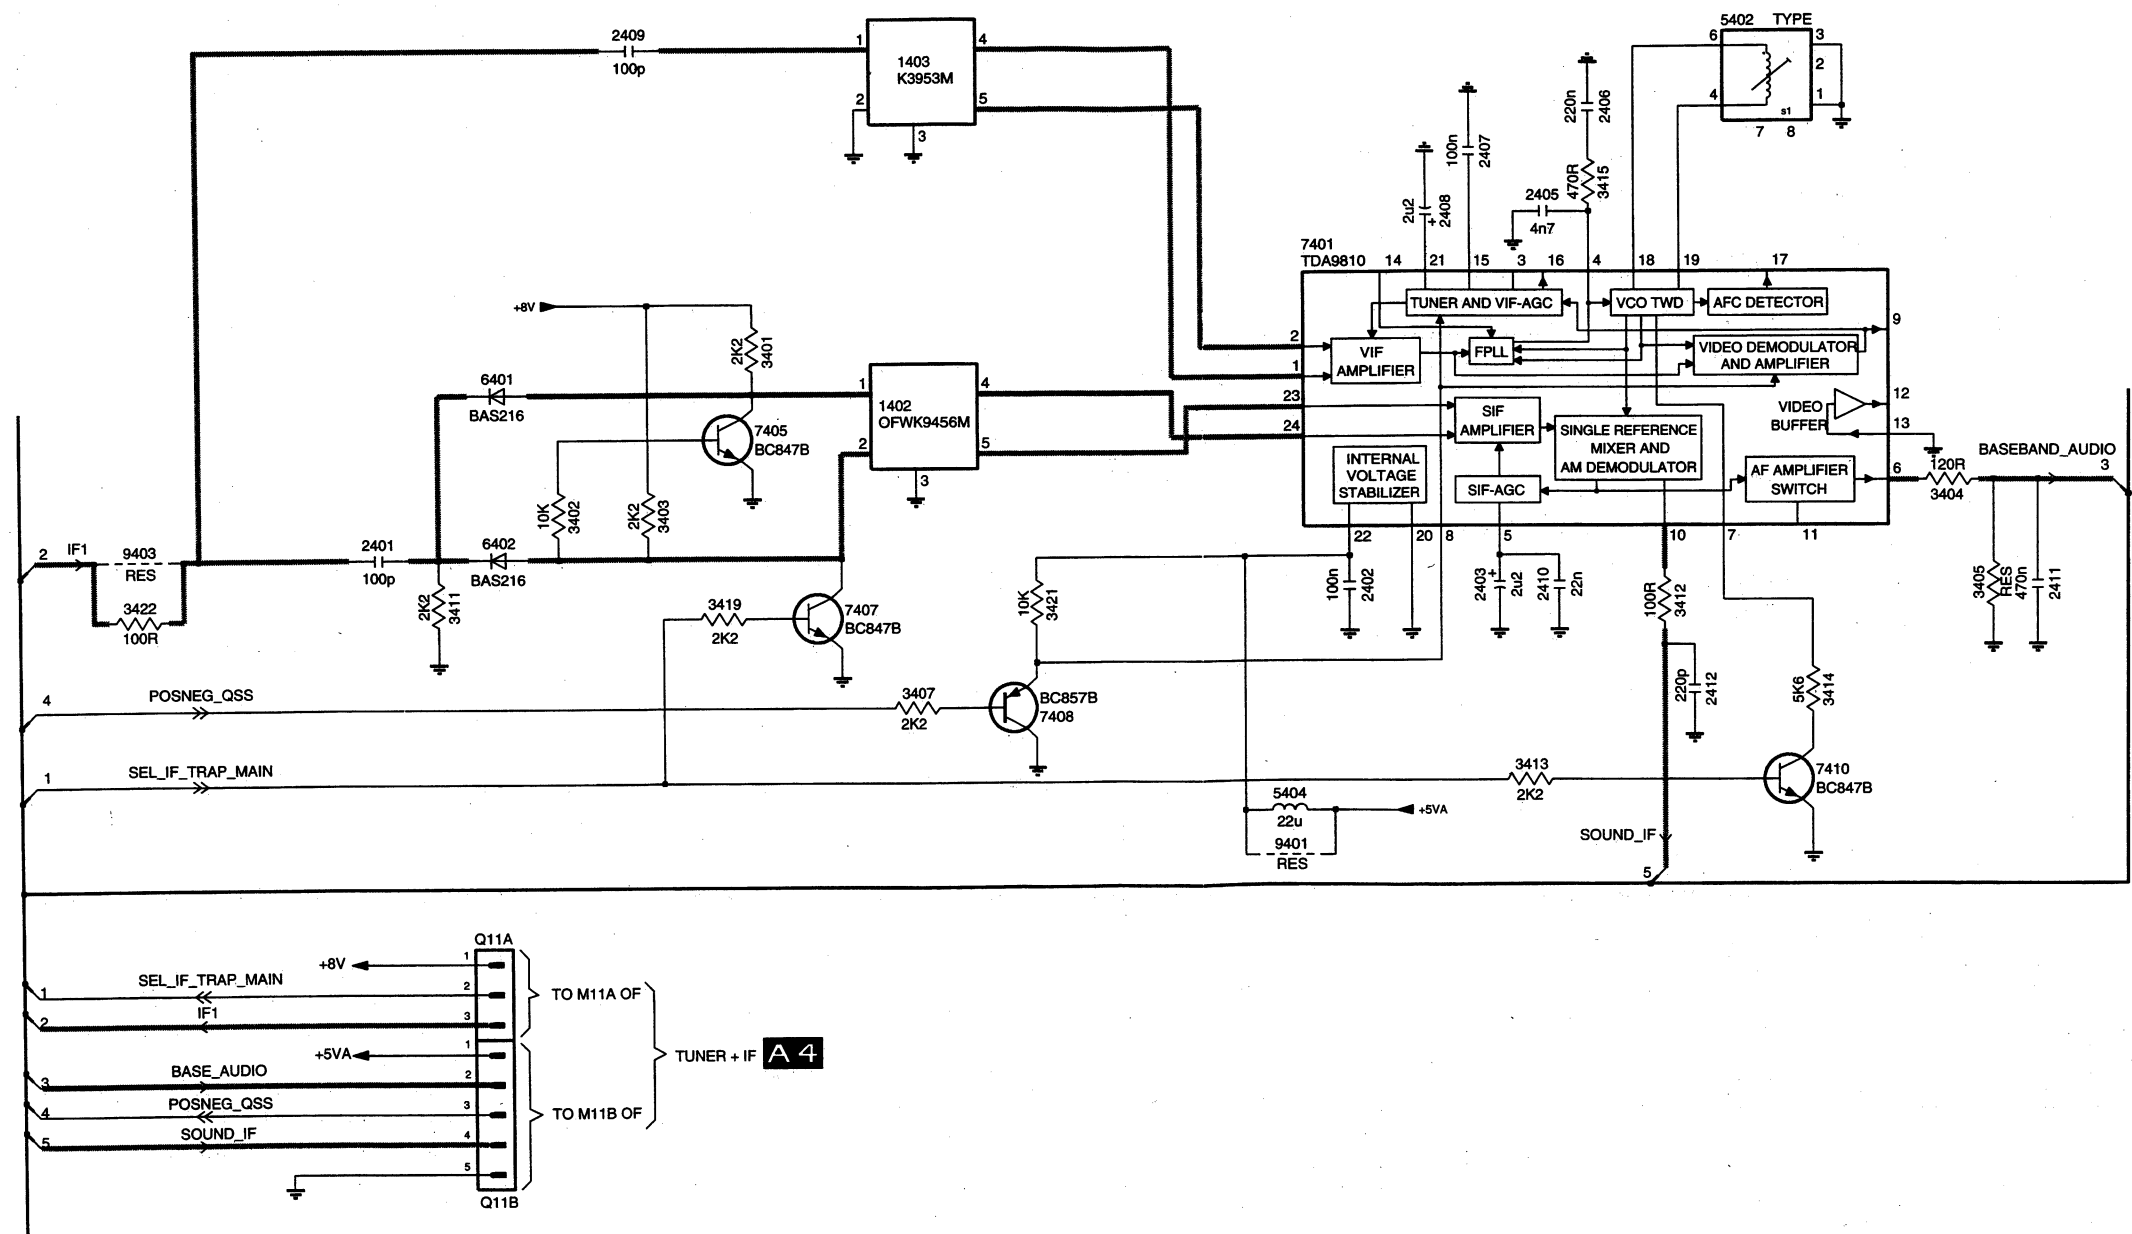I QSS PANEL
(NICAM LL)


1402 D6
1403 B6
2401 E3
2402 E8
2403 E9
2405 C9
2406 C9
2407 C9
2408 C9
2409 B5
2410 E9
2411 E11
2412 E10
3401 D5
3402 E4
3403 E5
3404 D11
3405 E11
3407 E6
3411 E4
3412 E10
3413 F9
3414 E10
3415 C9
3419 E5
3421 E7
3422 E2
5402 B10
5404 F8
6401 D4
6402 E4
7401 C8
7405 D5
7407 E6
7408 E7
7410 F10
9401 F8
9403 E2
Q11A G4
Q11B H4

PCB QSS panel (NICAM LL)

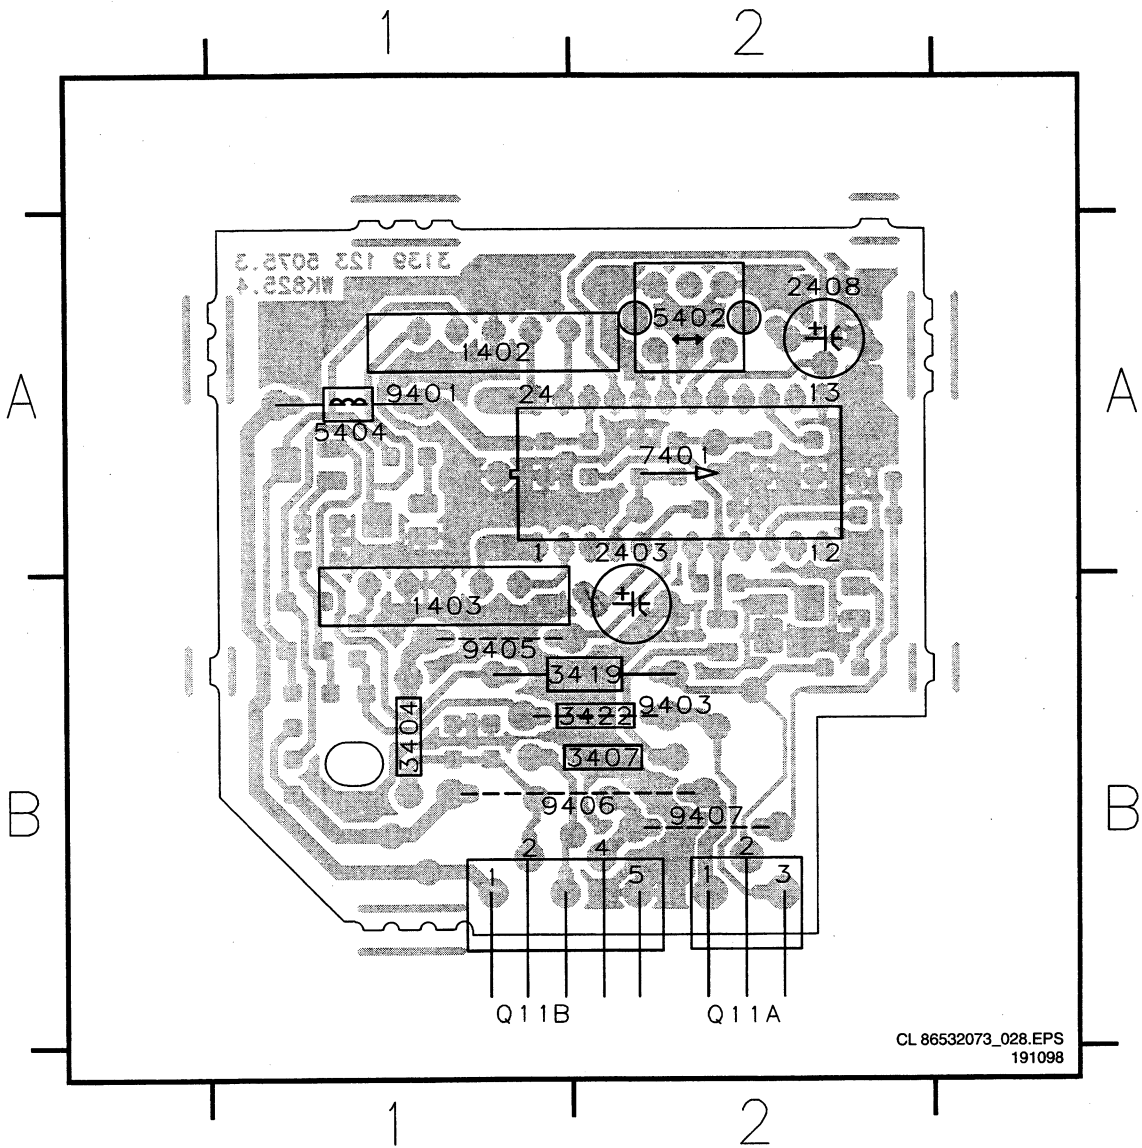


1402 A1
1403 B1
2403 A2
2408 A2
3404 B1
3407 B2
3419 B2
3422 B2
5402 A2
5404 A1
7401 A1
9401 A1
9403 B2
9405 B2
9406 B2
9407 B2
Q11A B2
Q11B B1


PCB QSS panel (NICAM LL)

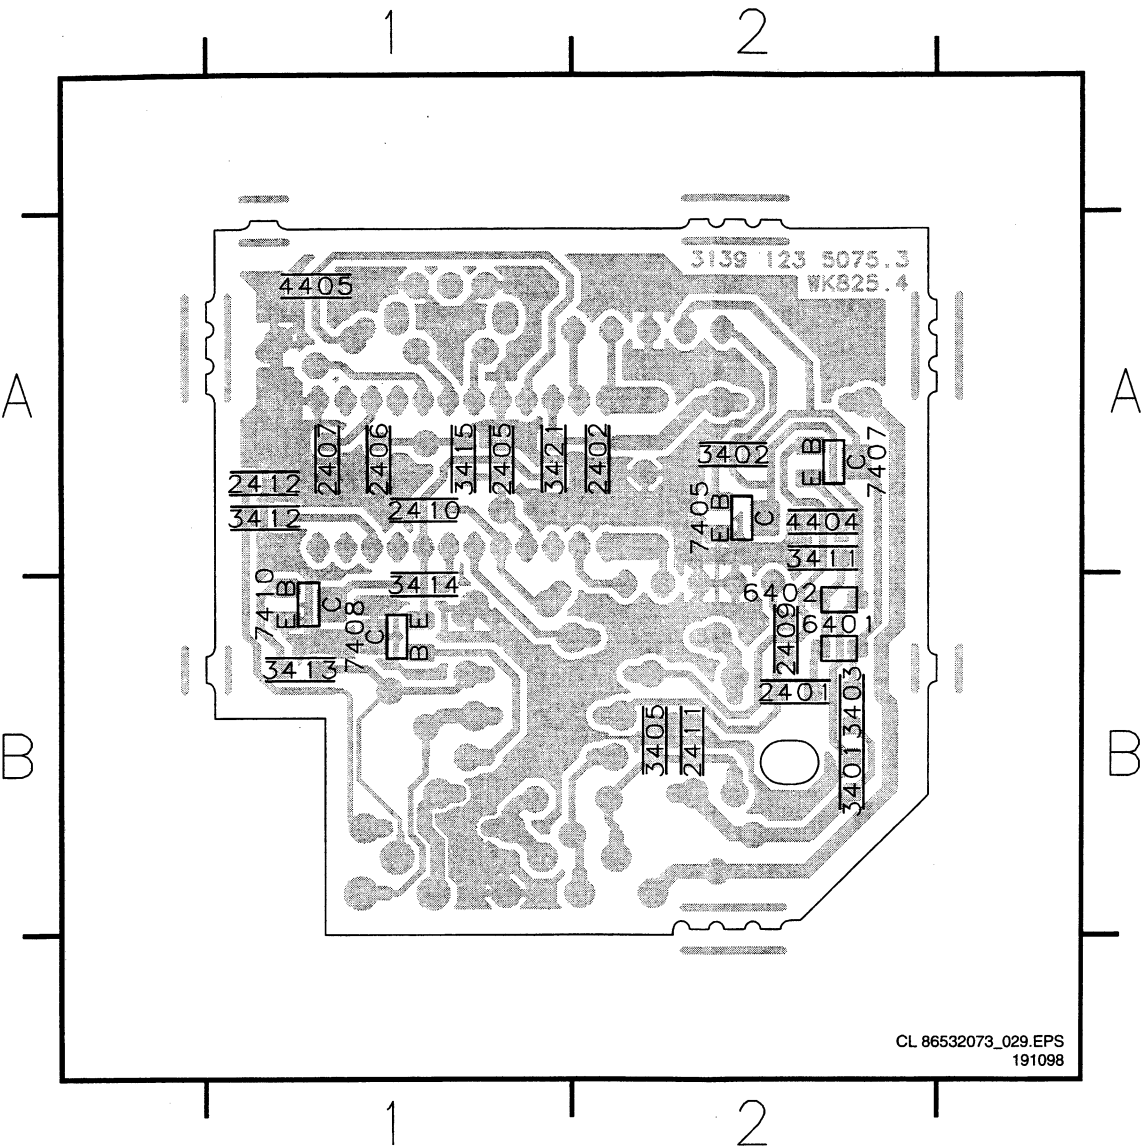

2401 B2
2402 A2
2405 A1
2406 A1
2407 A1
2409 B2
2410 A1
2411 B2
2412 A1
3401 B2
3402 A2
3403 B2
3405 B2
3411 A2
3412 A1
3413 B1
3414 B1
3415 A1
3421 A1
3422 A2
4404 A2
4405 A1
6401 B2
6402 B2
7405 A2
7407 A2
7408 B1
7410 B1

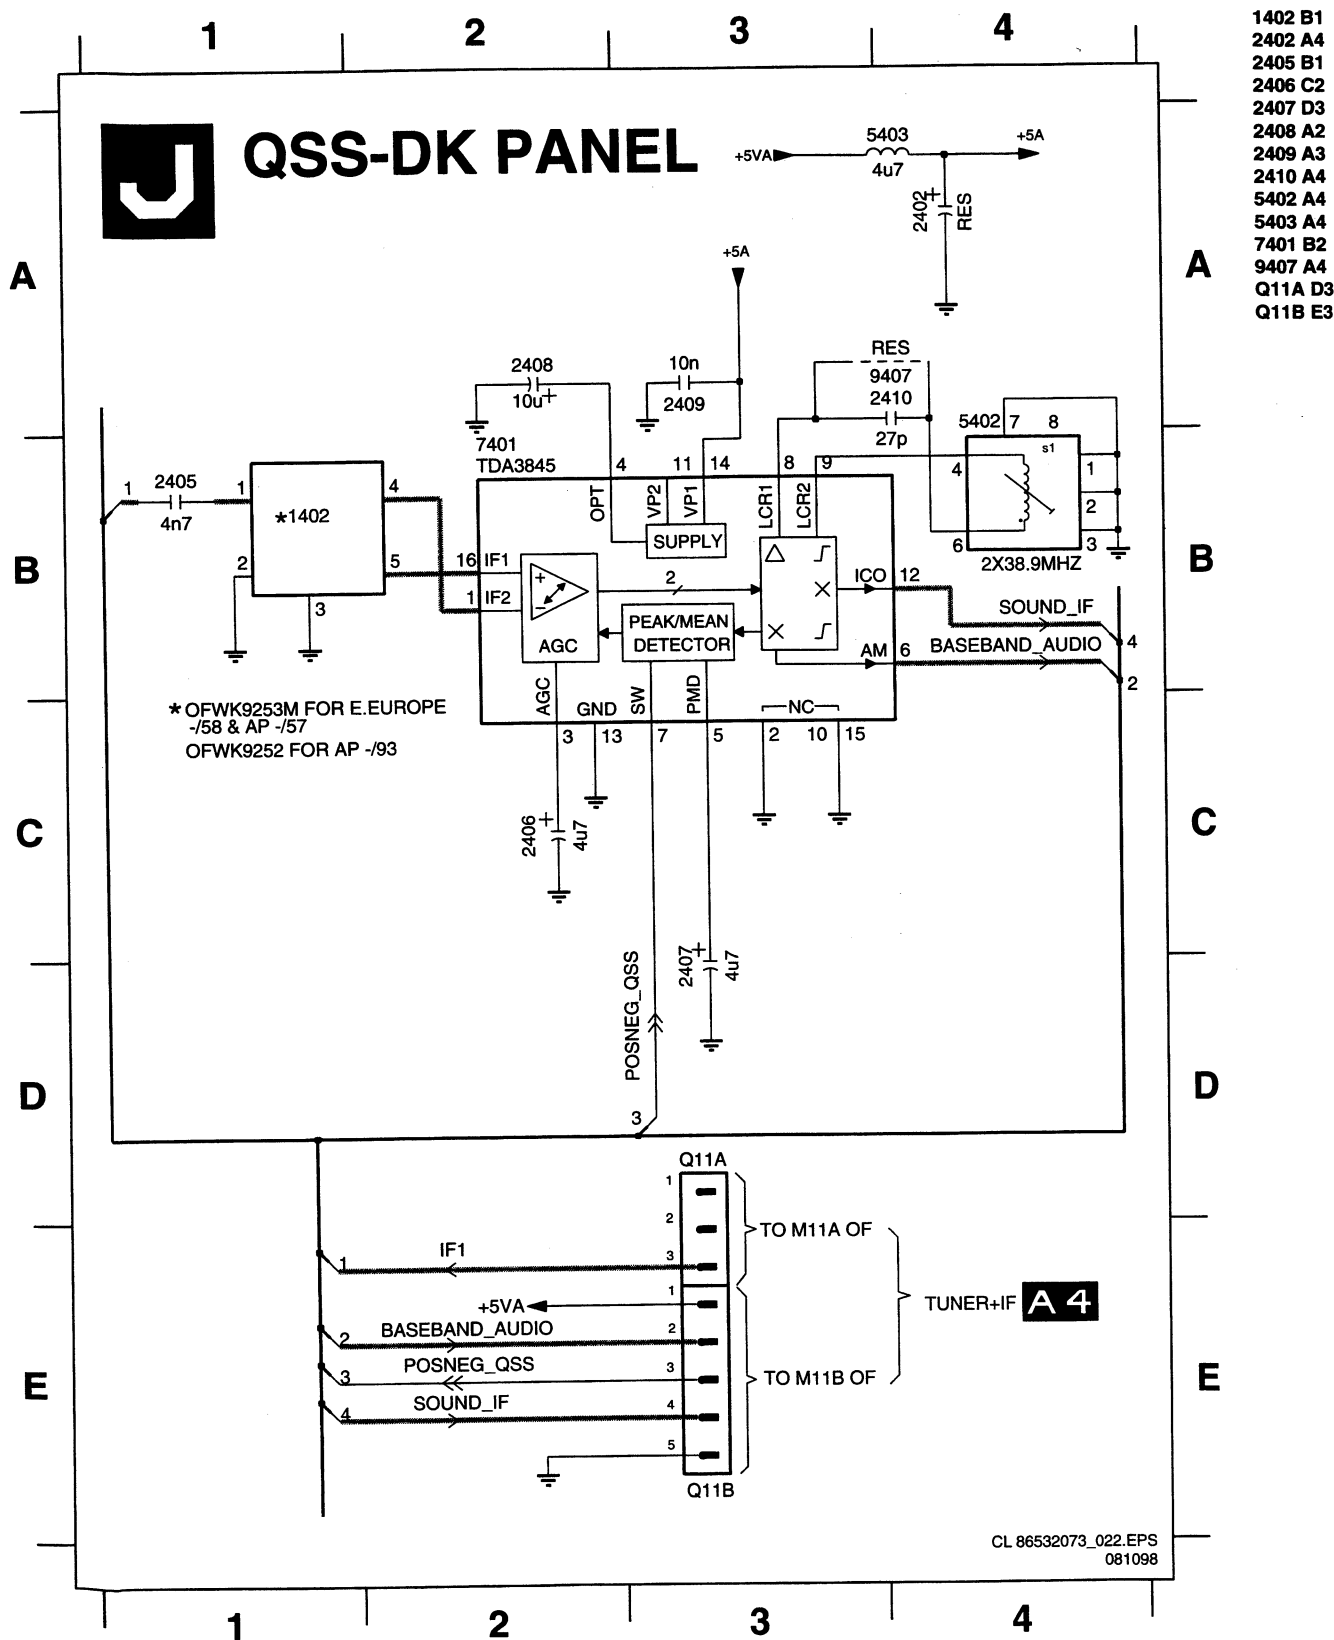


PCB Qss-DK panel

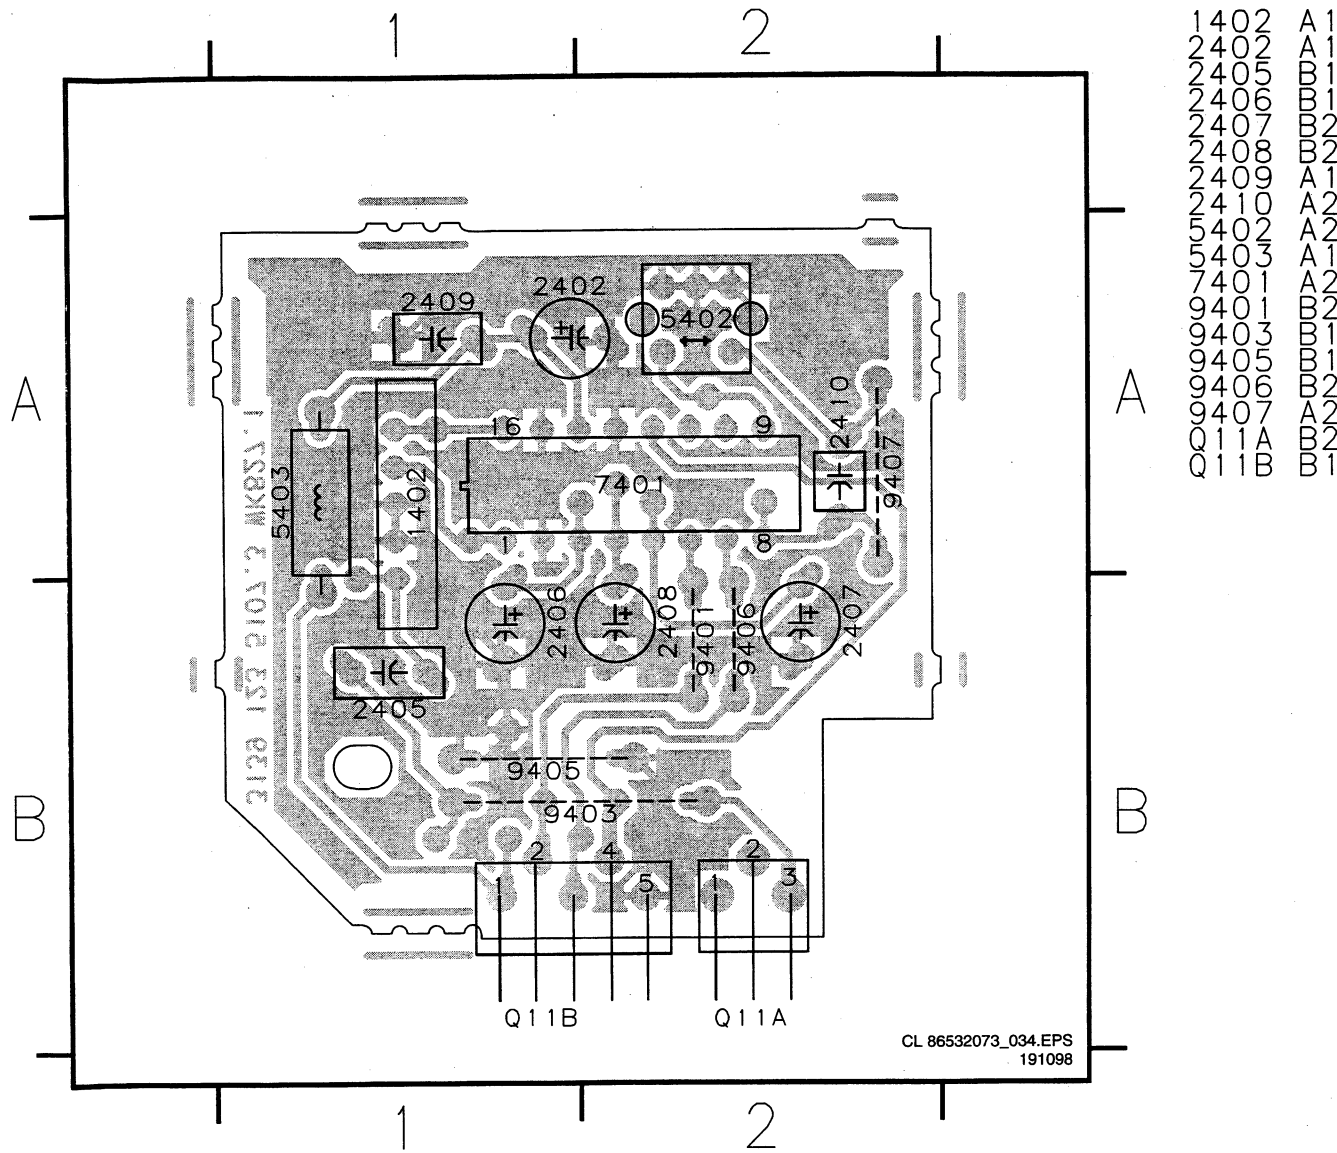


1402 B1
2402 A4
2405 B1
2406 C2
2407 D3
2408 A2
2409 A3
2410 A4
5402 A4
5403 A4
7401 B2
9407 A4
Q11A D3
Q11B E3

M SIDE AV PANEL


S22 A4	2241 E2	3233 C3	3237 A3	4238 E2	6231 D2	6235 A2	S755-C B1	SG03 C1	SG07 E1
S23 B4	2242 E3	3234 B3	3238 C2	4239 E2	6232 C2	S754 E1	S756 A1	SG04 D1	
2230 D3	3231 D3	3235 B3	3241 E2	4240 E2	6233 C2	S755-A D1	SG01 A2	SG05 D1	
2233 C3	3232 B2	3236 A3	3242 E3	6230 D2	6234 B2	S755-B C1	SG02 B2	SG06 E1	

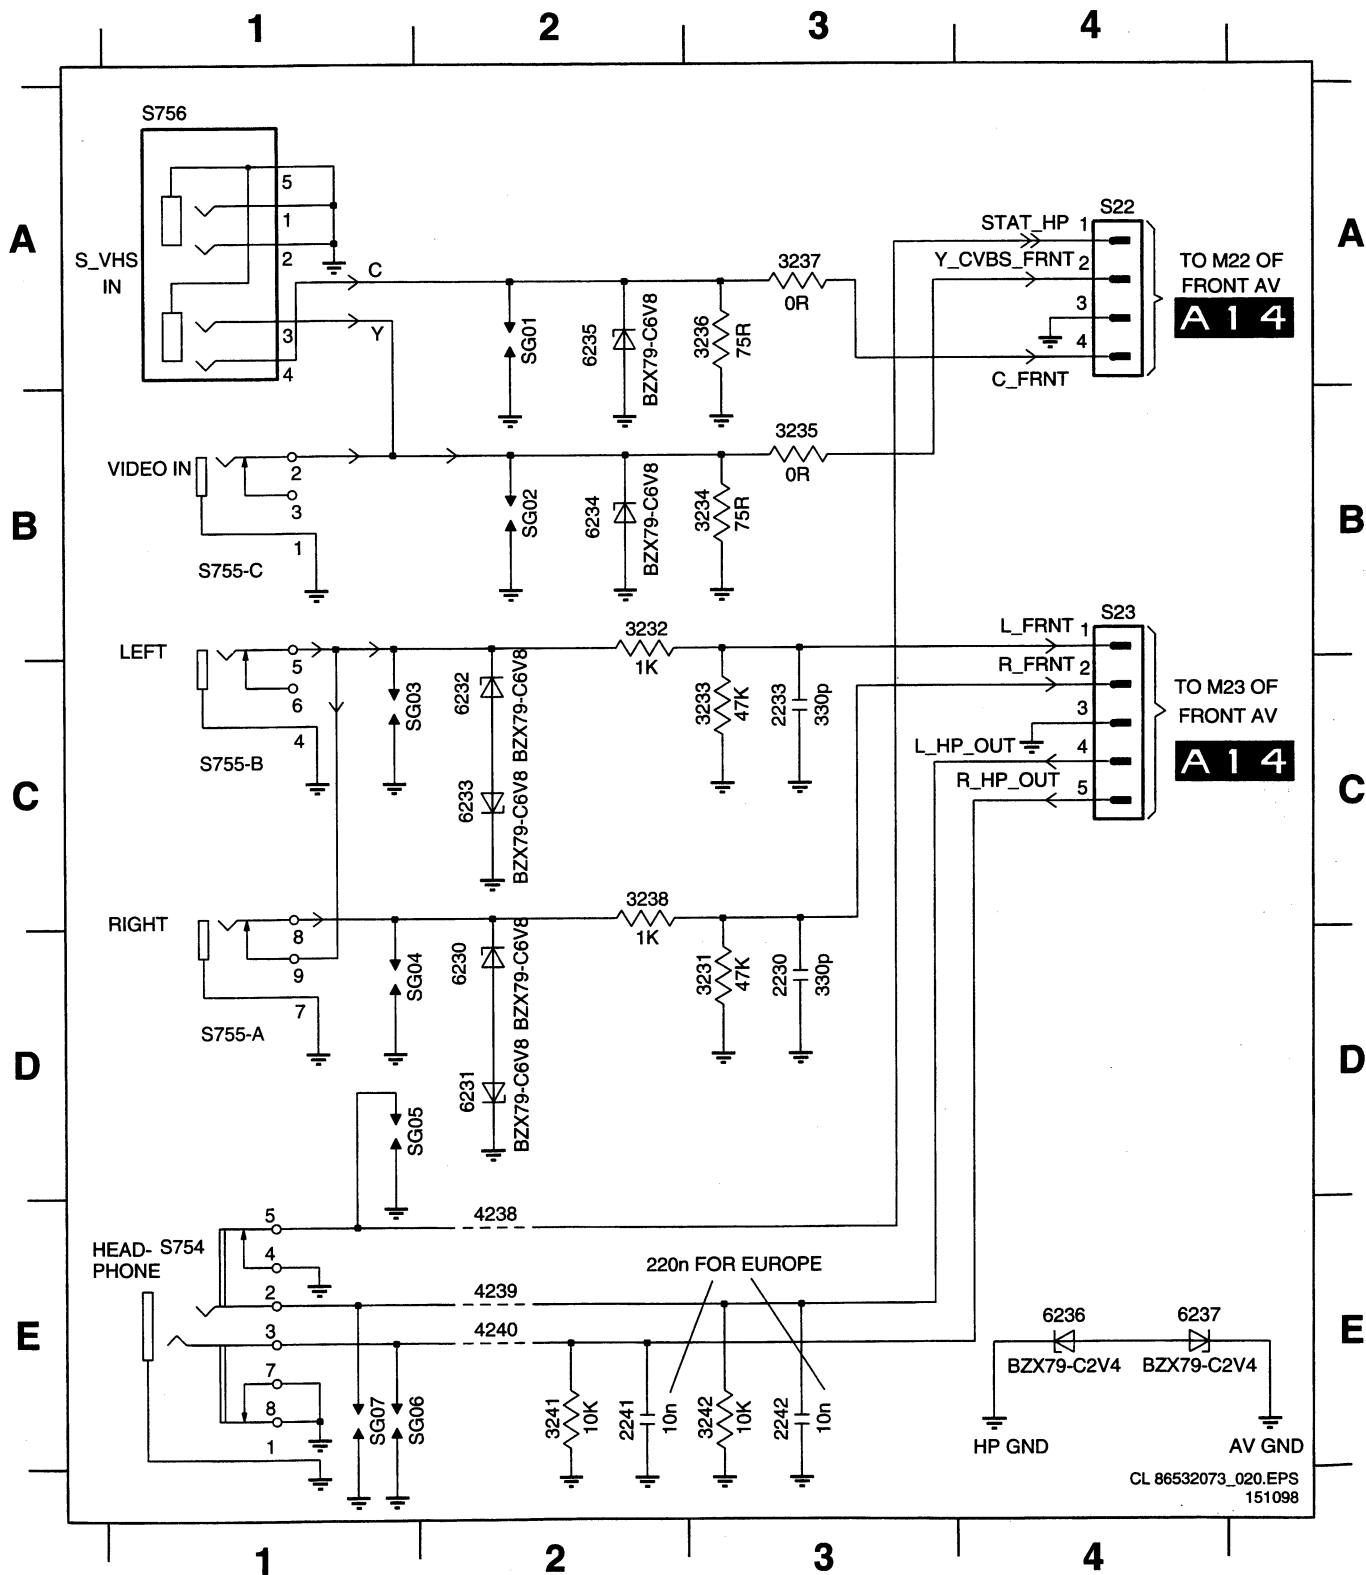


PCB SIDE AV panel

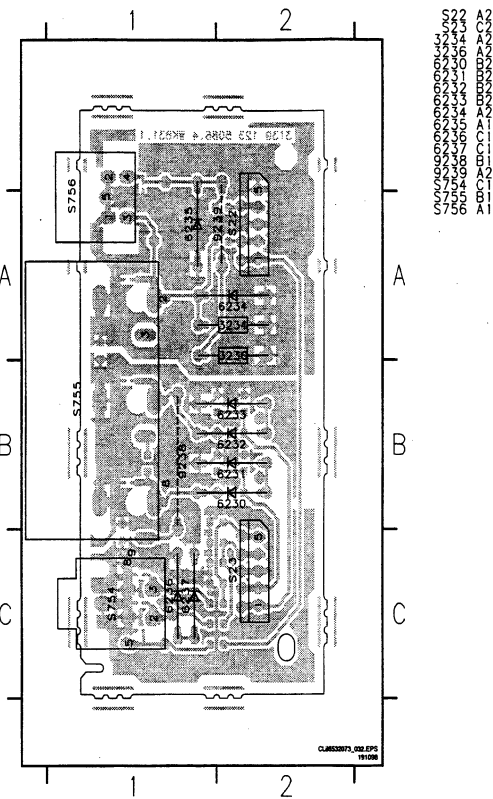


PCB SIDE AV panel

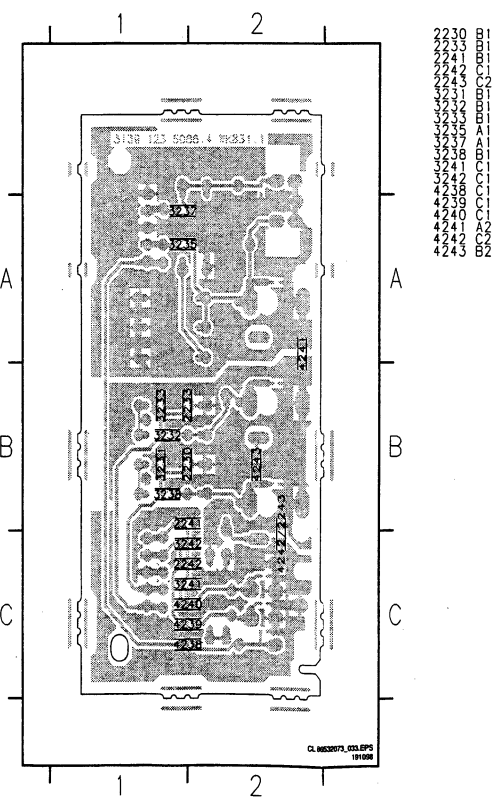


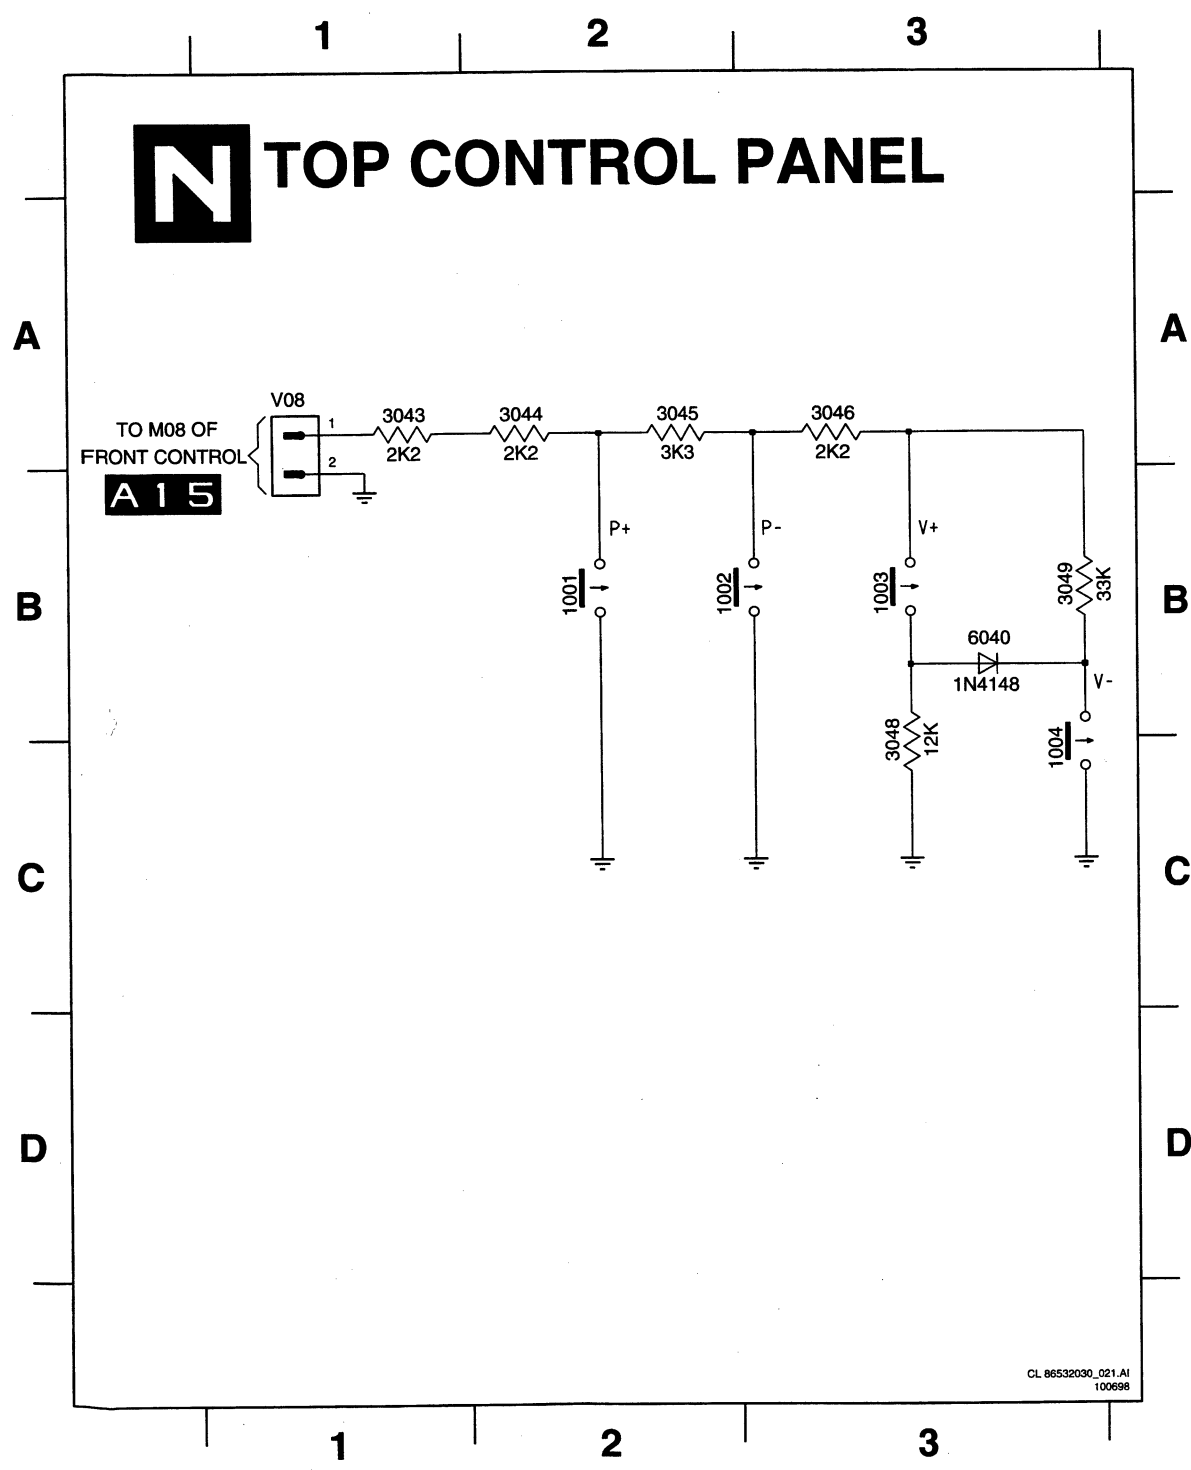

- V08 A1
- 1001 B2
- 1002 B2
- 1003 B3
- 1004 C3
- 3043 A1
- 3044 A2
- 3045 A2
- 3046 A3
- 3048 C3
- 3049 B3
- 6040 B3

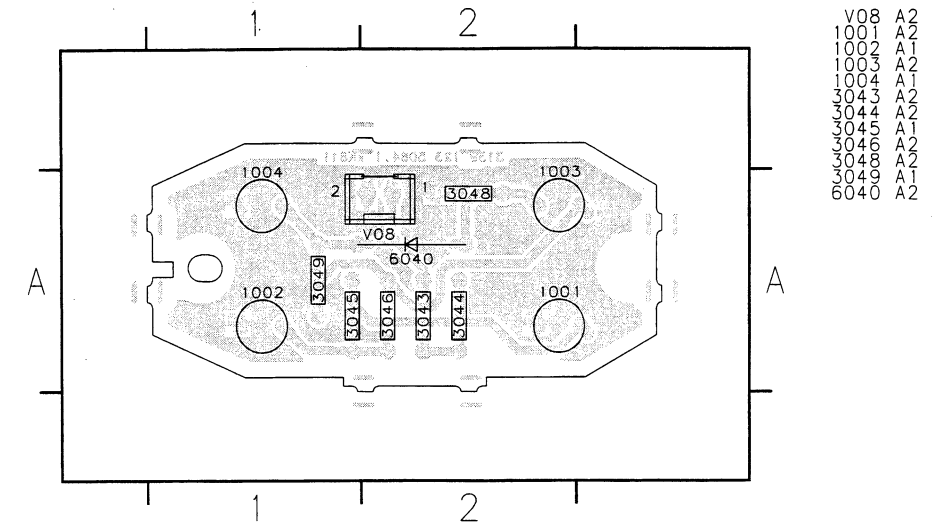

- V08 A2
- 1001 A2
- 1002 A1
- 1003 A2
- 1004 A2
- 3043 A1
- 3044 A2
- 3045 A2
- 3046 A3
- 3048 C3
- 3049 B3
- 6040 B3

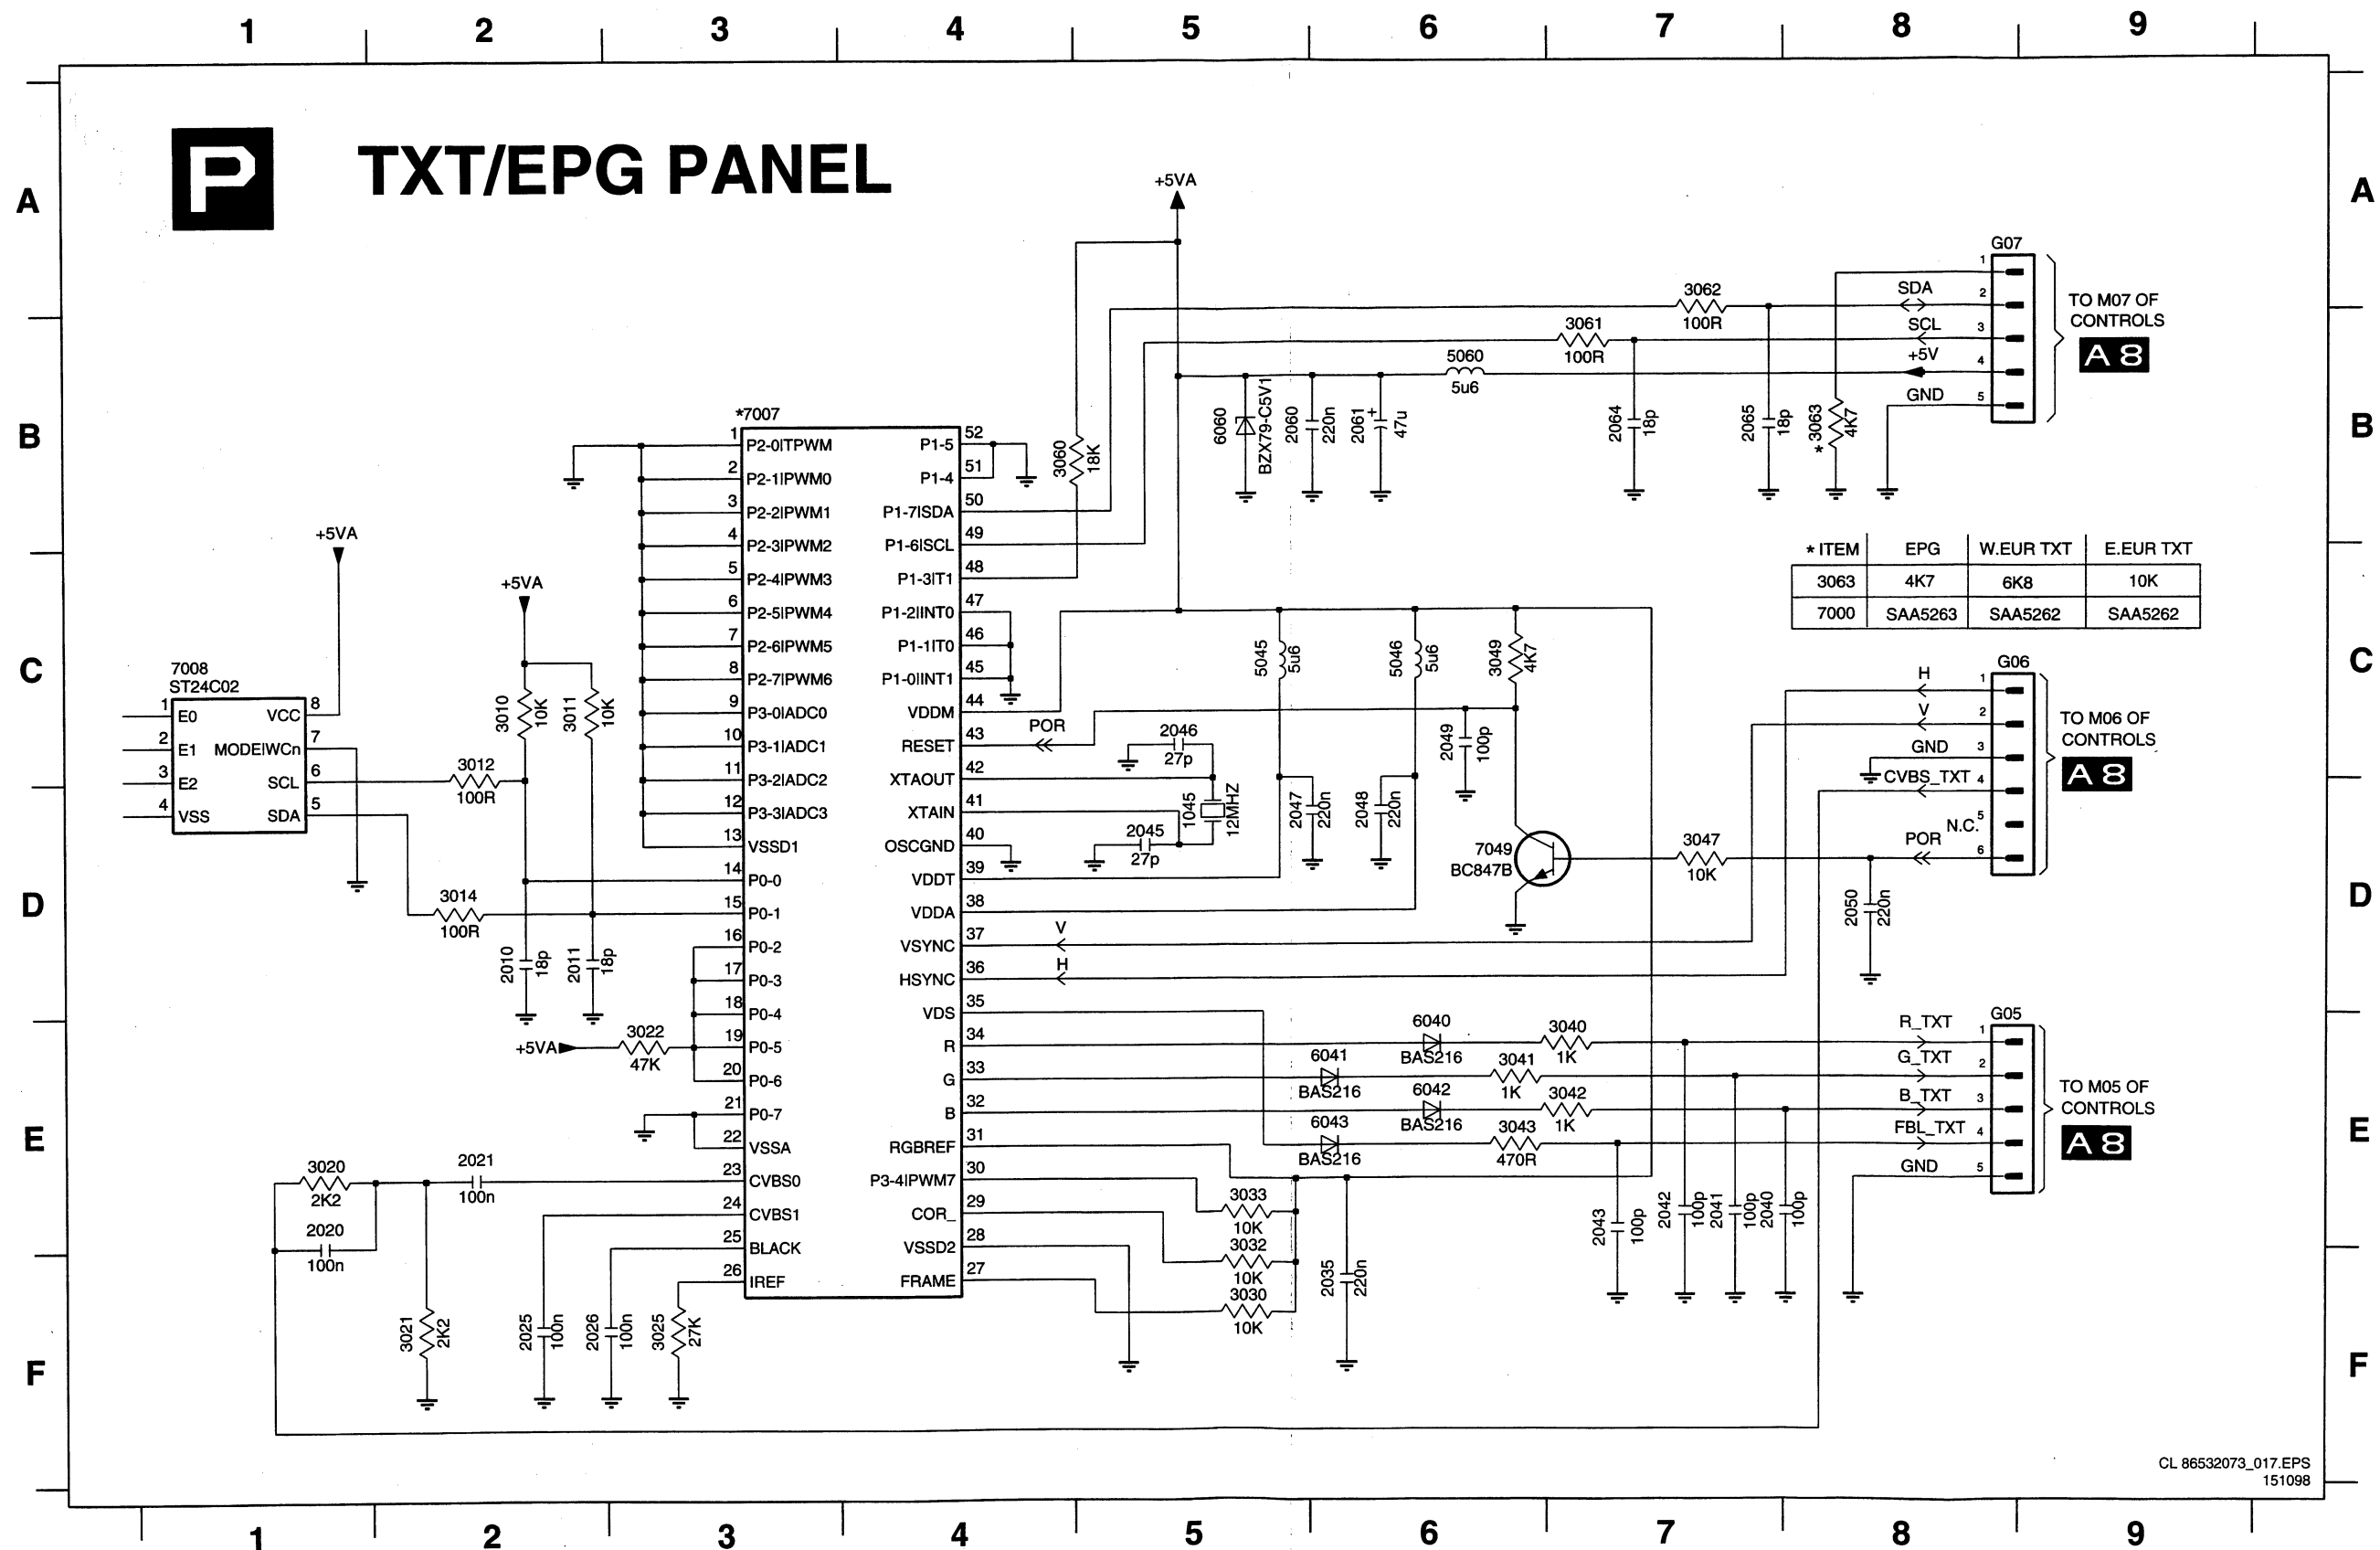


G05 E8
G06 C8
G07 A8
1045 D5
2010 D2
2011 D2
2020 E1
2021 E2
2025 F2
2026 F2
2035 F6
2040 E7
2041 E7
2042 E7
2043 E7
2045 D5
2046 C5
2047 D5
2048 D6
2049 C6
2050 D8
2060 B5
2061 B6
2064 B7
2065 B7
3010 C2
3011 C2
3012 C2
3014 D2
3020 E1
3021 F2
3022 E3
3025 F3
3030 F5
3032 F5
3033 E5
3040 E7
3041 E6
3042 E7
3043 E6
3047 D7
3049 C6
3060 B4
3061 B7
3062 A7
3063 B8
5045 C5
5046 C6
5060 B6
6040 E6
6041 E6
6042 E6
6043 E6
6060 B5
7007 B3
7008 C1
7049 D6

RESERVED


TDA8601 RGB/YUV AND FAST BLANKING SWITCH
IC 7275 on RGB processing

A7

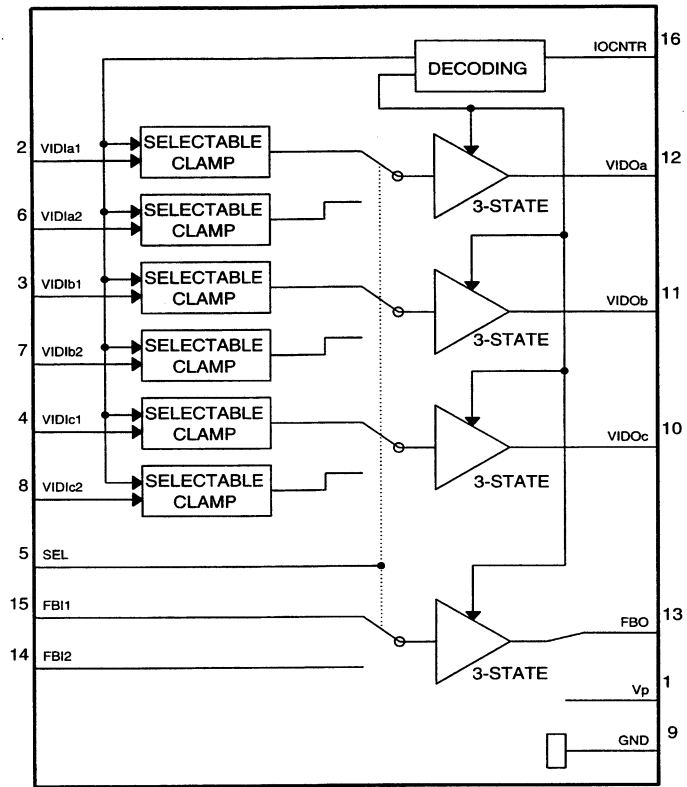

SAA4961 MULTI-STANDARD COMB FILTER
IC 7000 on COMB filter panel
(RESERVED)

G

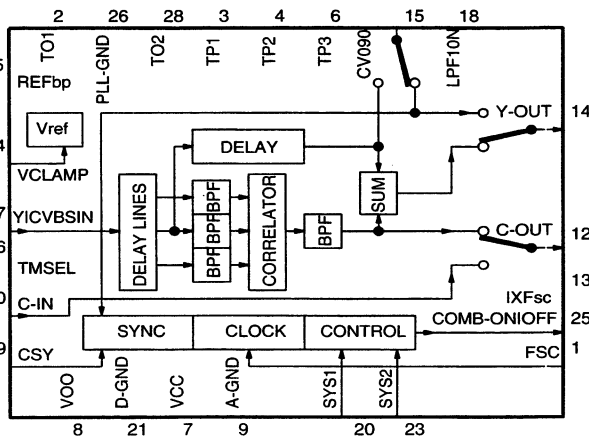

TDA8844 PAL/NTSC/SECAM TV PROCESSOR


IC 7150 on Tuner+IF, Video processing, Synchronisation and RGB processing

A4

A5

A6

A7

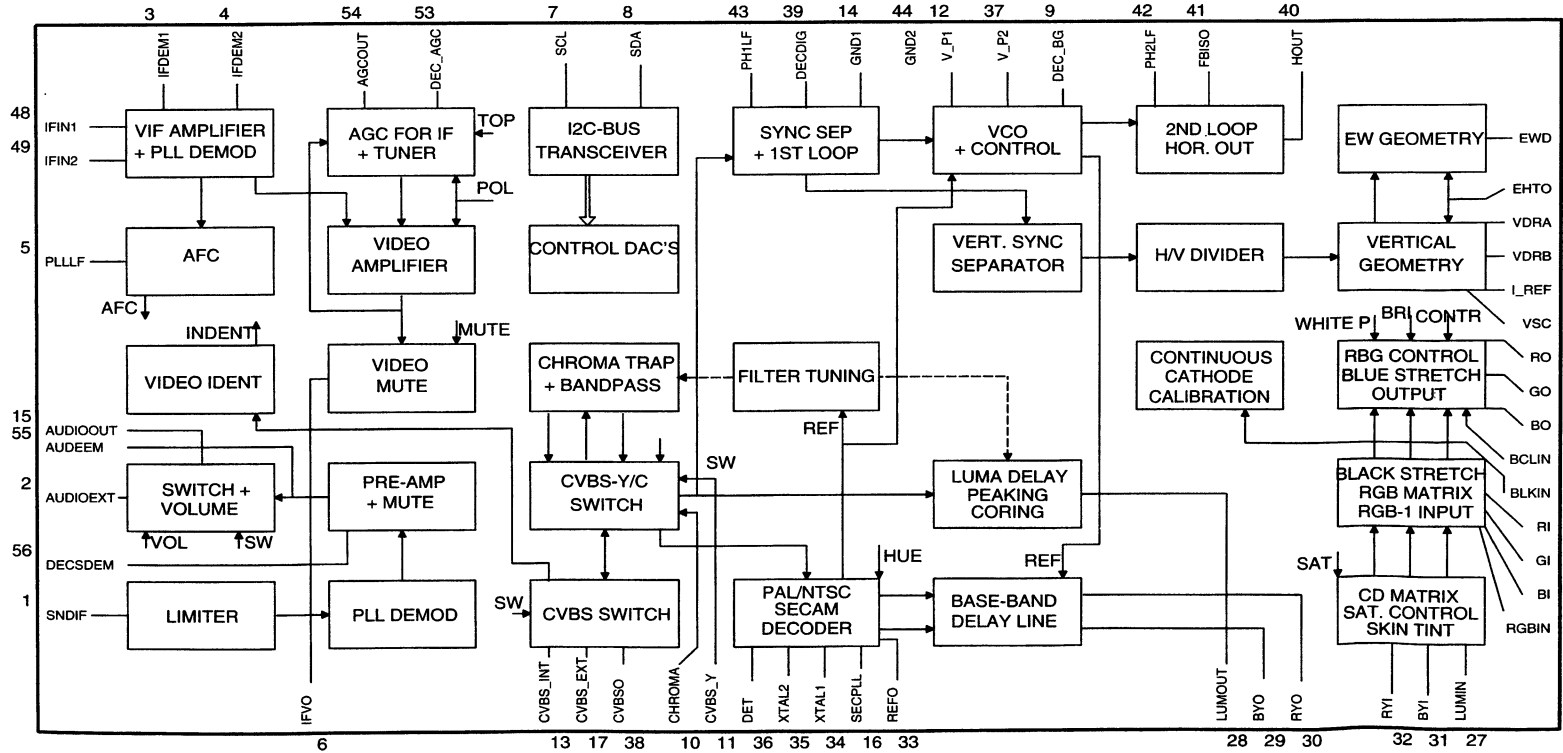

CL 86532034_001.AI
290598

Personal notes:

Allgemeines: der Service Default Mode (SDM) und der Service Alignment Mode (SAM) werden in Kapitel 5 beschrieben.

8.1 Bedingungen für den Abgleich

Alle elektrischen Einstellungen sollten unter folgenden Bedingungen vorgenommen werden:

- Aufwärmzeit: 10 Minuten
- Die Spannungen und Oszillogramme werden im Verhältnis zur Tuner-Erde gemessen.
- Prüfspitze: $R_i > 10\text{M}\Omega$ $C_i < 2,5\text{ pF}$.

8.2 Elektrische Abgleiche

8.2.1 VG2

Grober Abgleich

Verwenden Sie einen Testbildgenerator, der ein Kreismuster anzeigt, und stellen Sie das Potentiometer VG2 des Zeilenablenktransformators L5630 so ein, daß Sie ein normales Bild erhalten.

Feinabgleich

Schließen Sie den HF-Ausgang des Testbildgenerators an die Antenne an. Prüfmuster: Schwarzbild (leerer Bildschirm auf CRT). Stellen Sie die Helligkeit, die Farbe und den Kontrast auf den niedrigsten Wert ein. Stellen Sie die Zeitbasis des Oszilloskops auf 0,5 ms mit externer Auslösung des Vertikalimpulses ein. Messen Sie den Impuls des Schwarzpegels während des Vertikalrücklaufs an der RGB-Kathode des CRT.

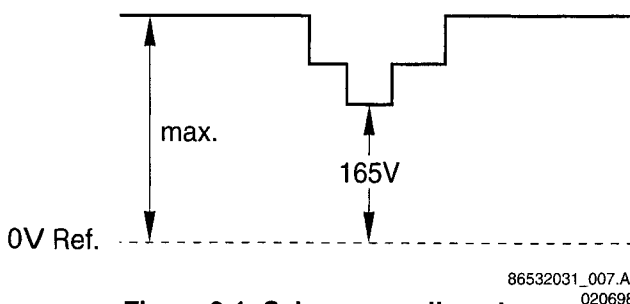


Figure 8-1: Schwarzpegelimpuls

Stellen Sie das höchste der drei Elektronenstrahlssysteme mit dem Potentiometer VG2 des Zeilenablenktransformators auf 165 V Gleichstrom für Bildröhren mit 25", 28", 29" und 32", auf 150 V Gleichstrom für Bildröhren mit 21" und auf 120 V Gleichstrom für Bildröhren mit 24" ein.

8.2.2 Schärfeeinstellung

Stellen Sie "Smart Picture" [Intelligentes Bild] auf "natürlich" ein.

Verwenden Sie einen Testbildgenerator, der ein Gittermuster anzeigt, und stellen Sie das Potentiometer des Zeilenablenktransformators L5630 so ein, daß die vertikalen Linien in einer 2/3-Entfernung vom linken und rechten Bildschirmrand scharf sind

8.2.3 Abgleich der ZF-Tonträgerfalle (34,4 MHz und 33,5 MHz)

Trennen Sie die Drahtbrücke 4149 auf.

Speisen Sie einen Sinus von 34,4 MHz (PAL Multi) bzw. 33,5 MHz (/93) in die Anode von D6145 über

das folgende Netz ein:

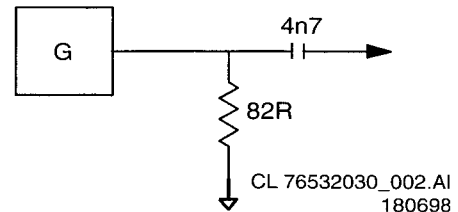


Figure 8-2 :Meßnetz

Schließen Sie ein Oszilloskop an Pin 1 & 2 von 1145 an.

Stellen Sie Spule 5145 für einen minimalen Ausgang bei 1145 ein.

8.2.4 Audio-Demodulator (für Geräte des Typs Nicam LL')

Speisen Sie mit Hilfe eines Signalgenerators (z. B. PM5326) ein Signal von 100 mV, 38,9 MHz über einen Kondensator mit 5,6 pF an Pin 3 des Steckverbinders Q11A ein. Wenn die Platine ohne das Gerät abgeglichen wird, schließen Sie eine +5V-Stromversorgung an Pin 1 des Steckverbinders Q11B an, und schließen Sie Pin 2 (SEL_IF_TRAP_MAIN) des Steckverbinders an Masse kurz.

Schließen Sie ein Oszilloskop (2ms/div) an Pin 17 von IC7401 (TDA9810) an, und gleichen Sie Spule L5402 auf eine Minimalamplitude ab.

8.2.5 QSS-Demodulator (DK-System-Geräte)

Stimmen Sie das Gerät auf einen bestimmten Sender mit NICAM-DK-Übertragung ab.

Schließen Sie ein Oszilloskop an Pin 4 von M11B an.

Stellen Sie die Spule 5402 ein, bis ein minimaler Videoinhalt an Pin 4 von M11B erzielt wird.

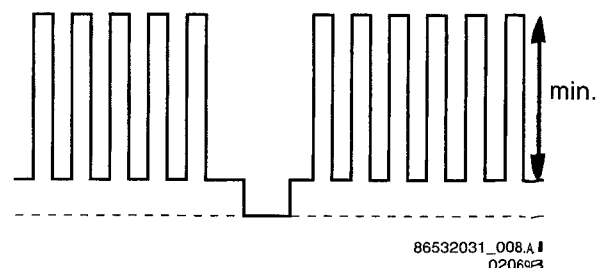


Figure 8-3 :Signal bei L5402

8.3 Software-Abgleiche (Service Alignment Mode)

Mit den Software-Abgleichungen des Service Alignment Mode können Geometrie, Weißton und Tuner (ZF) abgeglichen werden.

SAM Menu

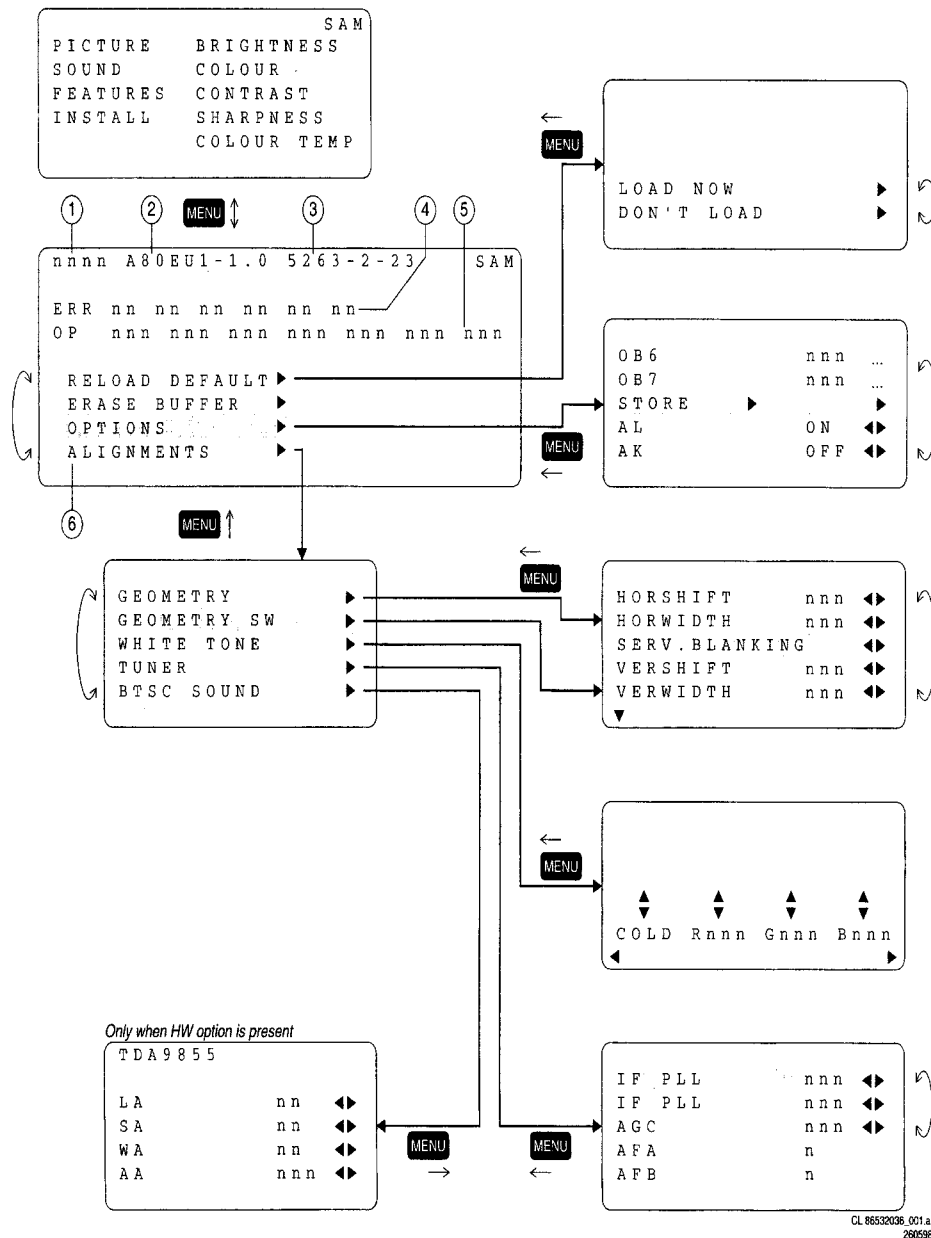
CL 86532036_001.ai
260598

Figure 8-4: Menüs und Struktur des Service Alignment Mode

8.3.1 Abgleiche der Geometrie

Das Menü für die Geometrieabgleiche enthält 11 Menüpunkte zum Abgleich einer korrekten Bildgeometrie. Bei Breitwandgeräten ist der Menüpunkt GEOMETRY SW [GEOMETRIE-SOFTWARE] für separate Abgleiche der Betriebsart "Superbreit" (Panoramabild) verfügbar. Es gibt folgende Geometrieabgleiche:

- **HORSHIFT** (horizontale Verschiebung): gleicht die horizontale Mitte des Bildes auf die horizontale Mitte der Kathodenstrahlröhre ab
- **HORWIDTH** (horizontale Breite): gleicht die Bildbreite ab (*)
- **SERV.BLANKING** (Service-Blanking): tastet die untere Hälfte des Bildschirms dunkel/hell (kann in Kombination mit den Vertikalabgleichen verwendet werden)
- **VERSHIFT** (vertikale Verschiebung): gleicht die vertikale Mitte des Bildes auf die vertikale Mitte der Kathodenstrahlröhre ab.
- **VERHEIGHT** (vertikale Höhe): gleicht die Bildhöhe ab (andere Vertikalabgleiche werden NICHT kompensiert)
- **VERSLOPE** (Vertikale Neigung): Gleicht die vertikale Mitte des Bildes auf die vertikale Mitte der Kathodenstrahlröhre ab. (Dies ist der erste Abgleich der vertikalen Abgleiche, der vorgenommen wird.)
- **EW PARABO** (O/W-Parabel): gleicht gerade vertikale Linien an den Seiten des Bildschirms ab (*)
- **EW TRAPEZ** (O/W- Trapez): gleicht gerade vertikale Linien in der Mitte des Bildschirms ab (*)
- **EW CORNER** (O/W-Ecke): gleicht gerade vertikale Linien in den Ecken des Bildschirms ab (*)
- **VER S-COR** (vertikale S-Korrektur): gleicht die vertikale Linearität ab, d.h. die vertikalen Intervalle eines

Rastermusters müssen über die gesamte Höhe gleich sein.

- VERZOOM (vertikales Zoom): gleicht die Bildhöhe ab (andere vertikale Abgleiche werden kompensiert).

Abgleiche, die mit (*) gekennzeichnet sind, gelten nicht für Geräte ohne Ost/West-Schaltungen (21").

8.3.2 White Tone [Weißton]

In dem Untermenü White Tone [Weißton] können die Farbwerte für die Farbtemperatur geändert werden.

Die Betriebsart für die Farbtemperatur (NORMAL, WARM, COLD) [NORMAL, WARM, KALT] bzw. die Farbe (R, G, B) kann mit Hilfe der Pfeiltasten links/rechts ausgewählt werden. Die Betriebsart bzw. der Wert kann mit Hilfe der Pfeiltasten nach oben/unten geändert werden.

Zuerst sollten die Werte für die Farbtemperatur NORMAL ausgewählt werden. Dann können die Abweichwerte für die Betriebsarten COLD [KALT] und WARM ausgewählt werden. Beachten Sie, daß die Abgleichwerte nicht linear sind.

0 stellt den Mittelwert dar (keine Abweichdifferenz). 1-127 stellen eine positive Abweichung dar (127 ist die maximale positive Abweichung) 128-256 stellen eine negative Abweichung dar (128 ist die maximale negative Abweichung) Negativ <<< 128, 129, ..., 255, 256, 0, 1, ..., 126, 127 >>> Positiv (0 = keine Abweichung)

8.3.3 Tuner

ZF-Abgleich; die Abgleiche von ZF PLL und ZF PLL L' werden automatisch von dem TDA8844 durchgeführt. Die Veränderung des Wertes wirkt sich nicht aus.

AVR-Abgleich; mit dem AVR-Abgleich kann der Übergang der automatischen Verstärkungsregelung abgeglichen werden. Gleichen Sie diese Einstellung an, falls das Signal eines starken lokalen Senders verzerrt wird.

AFA und AFB zeigen den Zustand der automatischen Verstärkungsregelung an. Da diese automatisch eingestellt wird, müssen diese Werte nicht verwendet werden.

8.4 Optionen

8.4.1 Optionen

Die Optionen werden verwendet, um das Vorhandensein/ Nichtvorhandensein bestimmter Funktionen und Hardware zu steuern/einzustellen. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Optionseinstellungen zu ändern. Die verschiedenen Optionskonfigurationen und die Beschreibungen der beiden Zifferncodes werden in Kapitel 8 des Handbuchs beschrieben.

Verändern einer einzigen Option

Eine Option kann mit den Tasten MENU UP/DOWN [MENÜ NACH OBEN/UNTEN] ausgewählt werden; Einstellungen können mit Hilfe der Tasten MENU LEFT/RIGHT [MENÜ NACH LINKS/RECHTS] vorgenommen werden.

Ändern mehrerer Optionen durch Ändern der Options-Byte-Werte

Optionsbytes ermöglichen eine sehr schnelle Einstellung aller Optionen. Ein Optionsbyte steht für eine Anzahl von verschiedenen Optionen. Alle Optionen des A8 werden durch 7 Optionsbytes gesteuert. Wählen Sie das Optionsbyte aus (OB1, OB2, OB3, OB4, OB5, OB6 oder OB7) und geben Sie den neuen Wert ein.

Die Änderungen bei den Optionen und den Einstellungen der Optionsbytes werden gespeichert, indem STORE [SPEICHERN] ausgewählt und anschließend die Taste MENU RIGHT [MENÜ NACH RECHTS] gedrückt wird. Die Änderungen gehen verloren, wenn das Untermenü OPTION verlassen wird, ohne daß der Befehl STORE [SPEICHERN] verwendet wurde. Einige Änderungen wirken sich nur aus, wenn das Gerät mit dem Netzschalter ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet wurde (Kaltstart).

8.4.2 Liste der Optionen

Wenn nicht anders angegeben, bedeutet ON [EIN] "vorhanden" (bzw. Ja) und OFF [AUS] "nicht vorhanden" (bzw. Nein).

Optionen	Optionsfunktionalität
AK	Automatische Umschaltung in Standbymodus (wenn innerhalb von 2 Stunden keine Betätigung der Fernbedienung oder der Tastatur erfolgt ist)
AN	Automatische Umschaltung in Standbymodus, wenn 15 Minuten lang kein Bild angezeigt wird
AV	>1 AV-Quelle
CF	muß immer auf ON [EIN] eingestellt sein, wenn eine PIP-Platine vorhanden ist.
CL	Kindersicherung (im Menü FEATURE [FUNKTION])
CM	16:9 komprimieren
CS	Customer Service Mode
DN	Dynamic Noise Reduction (im Menü FEATURE [FUNKTION])
DS	Voreinstellung von Sendern mit Dealer Service Tool möglich
EX	auf 14:9 verbreitern (über die Taste RC SCREEN MODE)
HO	Hospitality-Betriebsart
HP	Kopfhörer-Einstellung (im Menü AUDIO)
IM	Menüpunkt Contrast Plus [Kontrast Plus] (im Menü FEATURE [FUNKTION])
IP	Incredible Picture (Histogramm muß im Status ON [EIN] vorhanden sein) (RESERVIERT)
PB	NTSC (nur Wiedergabe)
S0	Auswahlanzahl der AV-Quellen (ON [EIN] = 4 AV-Quellen; OFF [AUS] = 3 AV-Quellen)
SB	Nicam-Ton (ON [EIN] = Nicam + 2CS; OFF [AUS] = nur 2CS)

SC	Smart Clock / Timer
SR	Incredible Surround Sound
ST	Automatische Umschaltung in Standbymodus nach automatischem Einschalten/2 Stunden keine Reaktion von RC5
SY	System: EW (Westeuropa), EE (Osteuropa), EM (Mitteleuropa)
WS	Menüeinstellungen Breitwandbild (Service)

8.4.3 Optionsbits/-bytes

Optionsbytes

- OB1 Bits 8, 7, ..., 1: AK, AN, AV, DS, CM, CS, EX, HO
- OB2 Bits 8, 7, ..., 1: CL, SC, SO, ST, WS, CF, IP, IM
- OB3 Bits 8, 7, ..., 1: DN, SB, HP, PB, (res), (res), (res), (res)
- OB4 Bits 8, 7, ..., 1: (reserviert)
- OB5 Bits 8, 7, ..., 1: (reserviert)
- OB6 Bits 8, 7, ..., 1: (reserviert)
- OB7 Bits 8, 7, ..., 1: (res), (res), (res), (res), SY, SY, SY, SY

Der Wert eines Optionsbytes wird folgendermaßen errechnet:

- Wert "Optionsbit 1" x 1 =
- Wert "Optionsbit 2" x 2 =
- Wert "Optionsbit 3" x 4 =
- Wert "Optionsbit 4" x 8 =
- Wert "Optionsbit 5" x 16 =
- Wert "Optionsbit 6" x 32 =
- Wert "Optionsbit 7" x 64 =
- Wert "Optionsbit 8" x 128 =
- Insgesamt : Wert "Optionsbyte" =

9.1 Training Manual

Die Schaltungen des A8.0E werden im entsprechenden Training Manual beschrieben. Im Training Manual werden die folgenden Themen behandelt:

1. Einleitung
2. Mechanik
3. Steuerung
4. Stromversorgung
5. Video-Verarbeitung
6. Synchronisierung
7. Audio-Verarbeitung
8. Audio-Endstufe
9. Horizontaler Rücklaufimpuls
10. Vertikaler Rücklaufimpuls
11. Videotext und Bildschirmanzeige
12. Ansichtsbetriebsarten für Breitbild


Die Bestellnummern des Training Manuals für das A8.0E lauten:

- Englisch: 4822 727 21648
- Niederländisch: 4822 727 21649
- Deutsch: 4822 727 21651
- Französisch: 4822 727 21652
- Italienisch: 4822 727 21653
- Spanisch: 4822 727 21654

Installation des Fernsehgerätes

1 Aufstellen des Fernsehgerätes

Stellen Sie das Fernsehgerät auf eine solide ebene Fläche. Um Gefahren und Betriebsstörungen zu vermeiden, dürfen auf das Gerät keine Gegenstände abgestellt werden. Um den Apparat herum muß ein Abstand von mindestens 5 cm freigelassen werden.




2 Anschlüsse

- Den Stecker des Antennenkabels in die auf der Rückseite des Fernsehgerätes befindliche Antennenbuchse "T" stecken.
- Den Netzstecker in eine Netzsteckdose (220-240 V / 50 Hz) stecken.




3 Fernbedienung

Die zwei mitgelieferten Batterien R6 einsetzen und dabei die Polarität beachten. Aus Gründen des Umweltschutzes enthalten die mitgelieferten Batterien weder Quecksilber noch Nickel-Kadmium. Verbrauchte Batterien nicht wegwerfen, sondern entsprechend den Vorschriften zur Verfügung stehenden Entsorgungsmethoden entsorgen (erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler).




4 Einschalten

Um das Fernsehgerät einzuschalten, drücken Sie die Taste Ein/Aus. Eine rote Kontrolllampe leuchtet auf und der Bildschirm wird hell. Wenn das Fernsehgerät im Bereitschaftsmodus bleibt, drücken Sie die Taste P (Smart picture controls). Die Kontrolllampe blinkt, wenn Sie die Fernbedienung benutzen.



Die Tasten des Fernsehgerätes

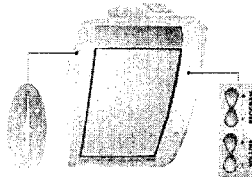

Das Fernsehgerät besitzt vier Tasten, die sich je nach Modell auf der Vorder- oder Oberseite des Fernsehgerätes befinden.

Mit den Tasten VOLUME - + (- / +) wird die Lautstärke eingestellt. Mit den Tasten PROGRAM - + (- / +) werden die Sender gewählt. Um auf die Menüs zuzugreifen, die 2 Lautstärketasten VOLUME - + drücken. Mit Hilfe der Tasten PROGRAM - + kann eine Einstellung ausgewählt, mit den Tasten VOLUME - + eine Einstellung vorgenommen werden.

Zum Verlassen der Menüs drücken Sie die 2 Tasten VOLUME - und VOLUME +.

Hinweis: Wenn die Funktion SLEEP aktiviert ist, können diese Tasten nicht verwendet werden (siehe Menü SONDERFUNKTIONEN Seite 7).

Die Tasten der Fernbedienung

Bildschirmanzeigen
Zum Anzeigen/Ausblenden der Programmnummer, des Programmnamens (falls vorhanden), der Soundmodi und der noch verbleibenden Einschaltzeit. Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Programmnummer permanent anzuzeigen.

Automatische Abschaltung
Zur Auswahl der Zeitsperre, nach welcher das Fernsehgerät automatisch in den Bereitschaftsmodus schaltet (von 0 bis 120 Minuten).

Wahl der Anschlüsse EXT
Zur Auswahl der Anschlüsse EXT1, S-VHS2 EXT2 und für bestimmte Modelle EXT3 und S-VHS2 die Taste mehrmals drücken.

Videorecorder (S. 8)

Die Taste „Smart sound controls“
Mit diesen Tasten können Sie die Ton-Voreinstellungen des Fernsehgerätes wählen (SPRACHE, MUSIK, THEATER) und zur Einstellung PERSONLICH zurückkehren.

Menü
Zum Anzeigen bzw. Ausblenden der Menüs.

Pfeiltasten
Mit diesen 4 Tasten können Sie sich innerhalb der Menüs bewegen.

Lautstärke
Zur Einstellung der Lautstärke.

Stumm Taste
Um den Ton vorübergehend aus- bzw. wieder einzuschalten.

Sound Mode
Mit dieser Taste können Sie zwischen STEREO und MONO wechseln oder bei zweisprachigen Sendungen zwischen der Ton I oder der Ton II wählen.

Für Fernsehgeräte mit NICAM-Enchiffelung kann je nach Übertragungsart von NICAM STEREO auf MONO umgeschaltet oder zwischen NICAM TON I, NICAM TON II und MONO gewählt werden. Bei Umschaltung auf Mono erscheint die Angabe MONO in der

Bildereinstellung
Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Bildereinstellungen.

Bereitschaftsposition
Zum Umschalten in die Bereitschaftsposition. Um das Fernsehgerät erneut einzuschalten, drücken Sie die Taste P (Smart picture controls) oder die Taste 5.

next View
Siehe Broschüre (nur bei bestimmten Modellen verfügbar).

Zifferntasten
Zur direkten Eingabe einer Programmnummer. Bei zweistelligen Programmnummern muß die zweite Zahl eingegeben werden, bevor die Linie erlischt.

Taste „Smart picture controls“
Mit dieser Taste können Sie die Bild-Voreinstellungen des Fernsehgerätes wählen (INTENSIV, NATURLICH, WEICH) und zur Einstellung PERSONLICH zurückkehren.

Spatialton (Raumeffekt)
Zum Aktivieren/Deaktivieren des Raumeffekts. In Stereo vermittelt der Raumeffekt den Eindruck, daß die Lautsprecher weiter auseinander stehen. In Mono wird ein Stereo-Raumeffekt simuliert.

Wahl der Sender
Mit diesen Tasten können die Sender ausgewählt werden. Nach Auswahl des Senders werden für einige Sekunden die Nummer (der Name) und der Soundmode angezeigt. Bei Sendern mit Videotext wird am oberen Bildschirmrand der Name des Senders angezeigt.

Videotextfunktionen (S. 9)

Vorhergehendes Programm
Drücken Sie diese Taste, um zum zuvor angezeigten Sender zurückzukehren.

Bildformate 16:9 (S. 10)

Suche der Fernsehsender

Wahl der Menüsprache und des Landes

1 Drücken Sie die Taste . Am Bildschirm wird das Hauptmenü angezeigt.

2 Drücken Sie 3 mal die Taste um EINSTELLUNG zu wählen.

3 Drücken Sie die Taste . Das Menü EINSTELLUNG wird angezeigt. Die Option SPRACHE ist aktiviert.

4 Wählen Sie mit Hilfe der Tasten die gewünschte Sprache. Der Menütext wird nun in der von Ihnen gewählten Sprache angezeigt.

5 Drücken Sie die Taste um die Option LAND zu wählen. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten das gewünschte Land (D für Deutschland).

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie zweimal die Taste (oder erneut die Taste).

Automatische Programmierung

Führen Sie die vorausgehend beschriebenen Schritte durch und

- 6 Wählen Sie AUTO. PROGR.
- 7 Drücken Sie die Taste um die Suche zu starten.

8 Drücken Sie die Taste um die Suche zu beenden.

9 Drücken Sie die Taste um die Suche zu beenden.

Der Suchvorgang dauert einige Minuten. Wenn die Suche beendet ist, wird automatisch das Menü EINSTELLUNG wieder angezeigt. Wenn der Sender oder das Kabelnetz das automatische Sortiersignal sendet, sind die Programme richtig nummeriert. Andernfalls werden die Programme in absteigender Reihenfolge (99, 98, 97, usw.) nummeriert. Wählen Sie in diesem Fall das Menü SORTIEREN, um die Programme erneut zu nummerieren.

Bestimmte Sender oder Kabelnetze haben eigene Sortiersignale (Kabelnetze, usw.). Geben Sie in diesem Fall das Menü mit Hilfe der Tasten an und wählen Sie sie mit der Taste . Um die Suche zu unterbrechen bzw. zu verlassen, drücken Sie die Taste . Wird kein Sender gefunden, siehe Kapitel „TIPS“ auf Seite 14.

Sortieren der Programme

Wenn das Menü EINSTELLUNG bereits angezeigt ist, gehen Sie weiter zu Schritt 1.

Um das Menü EINSTELLUNG anzuzeigen,

1 Drücken Sie 3 x. Wählen Sie EINSTELLUNG. Drücken Sie .

2 Wählen Sie SORTIEREN und drücken Sie . Das Menü SORTIEREN wird angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste um die Option VON zu wählen.

4 Wählen Sie mit den Tasten bis (oder P) das neu zu nummerierende Programm. Wenn Sie z.B. das Programm Nummer 97 in 5 umnummerieren möchten, geben Sie ein.

5 Drücken Sie die Taste um die Option NACH zu wählen.

6 Geben Sie mit den Tasten die neue Programmnummer ein (in unserem Beispiel die Nummer 5).

7 Wählen Sie OK und drücken Sie . Am Bildschirm erscheint die Meldung SPEICHERN. Die Änderung wurde vorgenommen. In unserem Beispiel wurde die Programmnummer 97 durch die Nummer 05 ersetzt (und die Nummer 05 durch die Nummer 97).

8 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6 so oft, wie Sender neu programmiert werden sollen.


Zum Verlassen der Menüs:

Drücken Sie die Taste (oder die Taste) um zur vorausgehenden Ebene zurückzukehren).

Manuelle Programmierung

Mit diesem Menü kann die Programmierung der Sender manuell vorgenommen werden. Wenn das Menü EINSTELLUNG bereits angezeigt ist, gehen Sie weiter zu Schritt 1.

Um das Menü EINSTELLUNG anzuzeigen,

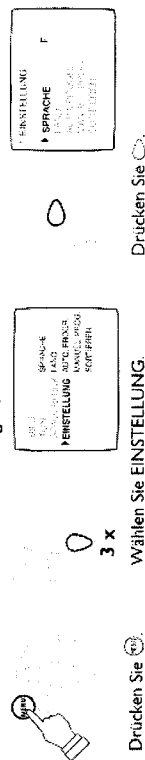


- 1 Wählen Sie MANUEL PROG. (M) und drücken Sie (M). Das Menü MANUEL PROG. wird angezeigt.
 - 2 Wählen Sie die Einstellung SYSTEM (S). Wählen Sie hierauf mit Hilfe der Tasten (P) oder die Einstellung AUTO (automatischer Empfang) oder eine Standardeinstellung (je nach Modell: W.EUR (Standard BG), E.EUR (Standard DK), UK (Standard I) oder FRANKREICH (Standard LL)).
* Für Übertragungen aus Frankreich (Standard LL) wählen Sie die Option FRANKREICH und nicht die Option AUTO.
 - 3 Wählen Sie anschließend die Einstellung SUCHEN und drücken Sie (S). Die Suche beginnt. Sobald ein Sender gefunden wird, wird der Suchvorgang unterbrochen. Gehen Sie zum 4. Kapitel über. Wenn Ihnen die Frequenz des gesuchten Senders bekannt ist, können Sie die entsprechende Nummer mit Hilfe der Tasten (0) (9) direkt eingeben.
* Wird kein Sender gefunden, siehe Kapitel „TIPS“ auf Seite 14.
 - 4 Wenn der Empfang nicht zufriedenstellend ist, wählen Sie die Option FEINABST und halten Sie die Taste (F) bzw. (G) gedrückt.
 - 5 Wählen Sie PROGRAMMNR. und geben Sie mit Hilfe der Taste (P) bzw. (G) die gewünschte Programmnummer ein.
 - 6 Wählen Sie die Einstellung SPEICHERN und drücken Sie die Taste (S). Die Meldung SPEICHERN wird angezeigt. Das Programm ist gespeichert.
- Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6, so oft, wie Sender gespeichert werden sollen.
- Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Taste (M).

Name des Programms


Mit dieser Funktion können Sie den ersten zwanzig Sendern (0 bis 29) einen Namen zuweisen.

- 1 Wählen Sie das Programm aus, dem Sie einen Namen zuweisen möchten.
 - 2 Wählen Sie aus dem Menü MANUEL PROG. die Option NAME und drücken Sie (N).
• Bewegen Sie sich mit den Tasten (P) oder (G) im Anzeigebereich des Namens (max. 5 Zeichen).
• Wählen Sie mit Hilfe der Tasten (P) oder (G) die gewünschten Buchstaben aus.
 - 3 Drücken Sie nach der Eingabe des Namens die Taste (M). Name wird gespeichert.
 - 4 Drücken Sie (M) und wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Sender, dem Sie einen Namen geben möchten.
- Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Taste (M).

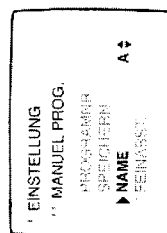


Bedienung der Menüs

Zum Anzeigen eines Menüs

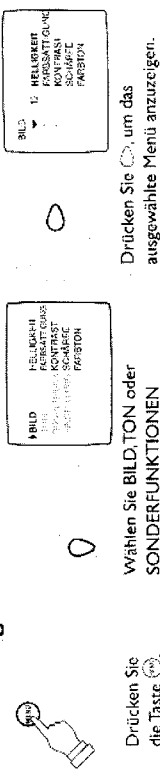


Das Menü Bild

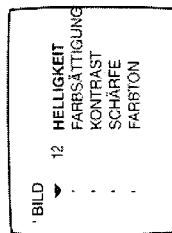

In diesem Menü können Sie HELLIGKEIT, FARBSATTFÄHIGKEIT, KONTRAST, SCHÄRFE und den FARBTON einstellen.

- Mit der Einstellung SCHÄRFE können Sie die Bildschärfe beeinflussen.
- Mit der Einstellung FARBTON die Farbwiedergabe des Bildes. Es stehen drei Optionen zur Auswahl: KALT (bläulicher Weißton), NORMAL (ausgewogener Weißton) oder WARM (rötlicher Weißton).

Das Menü Ton

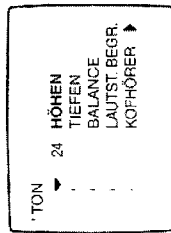

In diesem Menü können Sie HÖHEN, TIEFEN, BALANCE, LAUTSTÄRKE und KOPFHÖRER einstellen.

- Mit der Einstellung LAUTSTÄRKE (Lautstärkeregelung) können die Lautstärke automatisch kontrolliert werden, um ein plötzliches Ansteigen der Lautstärke zu verhindern (z.B. beim Umschalten auf ein anderes Programm, Werbung usw.).
- Mit der Einstellung KOPFHÖRER können die LAUTSTÄRKE, BALANCE und der SOUNDMODE des Kopfhörers eingestellt werden. (Es können bei zweispaltigen Übertragungen zwischen DUAL und DUAL II gewählt werden).

Automatisches Speichern der Einstellungen


Die in den Menüs BILD und TON vorgenommenen Einstellungen sowie die Lautstärkeregelung werden automatisch gespeichert.

Die Werte werden in den "Picture" und "Sound smart controls" (Tasten (P) und (G)) unter PERSONAL (I) gespeichert.

Menü der Sonderfunktionen

In diesem Menü können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- TIMER (s. nächste Seite).
- SPERRE: Wenn die Sperre auf EIN gestellt wird, werden die Tasten des Fernsehgerätes funktionsunfähig gemacht. Schalten Sie das Fernsehgerät aus und verstecken Sie die Fernbedienung. Das Fernsehgerät kann jetzt nur noch mit der Fernbedienung eingeschaltet werden.
- Zur Aufhebung der Sperre: SPERRE auf AUS stellen.
- NR (Noise Reduction): Nützlich bei schwierigem Empfang, um das Bildrauschen (Schnee) zu vermindern.

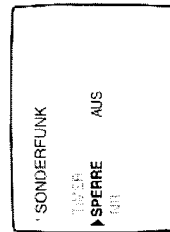

Bildformate 16:9

Die Bilder, die Sie empfangen, können im Bildformat 16:9 (breiter Bildschirm) oder 4:3 (normaler Bildschirm) übertragen werden. Die Bilder 4:3 haben manchmal oben und unten einen schwarzen Streifen (Letterboxformat). Mit dieser Funktion können die schwarzen Streifen entfernt und die Darstellung der Bilder auf dem Bildschirm optimiert werden.

Automatische Umschaltung

Der Fernseher ist mit einer automatischen Umschaltung ausgestattet, die das von einigen Programmen gesendete spezifische Signal dekodiert und das richtige Bildschirmformat wählt. Sie können das Format jederzeit manuell ändern.

Benutzung der verschiedenen Bildschirmformate

Der Taste drücken, um die verschiedenen Funktionsarten zu wählen: 4:3, ZOOM 14:9, ZOOM 16:9, S19:9, UNTERTITEL, SUPER ZOOM und BREITBILD.

Betriebsart 4:3

Das Bild wird im Format 4:3 wiedergegeben, ein schwarzer Streifen erscheint an jeder Seite des Bildes. Sie können das Bild allmählich vergrößern, indem Sie die Tasten drücken.

Funktionsart ZOOM 14:9

Das Bild ist auf das Format 14:9 vergrößert; ein kleiner schwarzer Streifen bleibt an jeder Seite des Bildes. Mit den Tasten kann das Bild nach oben oder nach unten verschoben werden, um die Untertitel sichtbar zu machen.

Funktionsart ZOOM 16:9

Das Bild ist auf das Format 16:9 vergrößert. Diese Funktionsart wird empfohlen, um ein Letterboxbild mit schwarzen Streifen oben und unten im Vollformat zu zeigen. Wenn Sie die Untertitel sehen möchten, betätigen Sie die Tasten .

Funktionsart 16:9 UNTERTITEL

Mit dieser Funktionsart können die Bilder 4:3 auf der ganzen Bildschirmfläche gesehen werden, indem die Untertitel sichtbar bleiben. Mit den Tasten kann der untere Teil des Bildes nach unten oder nach oben geschoben werden.


Funktionsart SUPER ZOOM

Mit dieser Funktionsart können die Bilder im Format 4:3 auf der ganzen Bildschirmfläche gesehen werden, indem beide Seiten des Bildes verbreitert werden.

Funktionsart BREITBILD


Mit dieser Funktionsart kann das richtige Bildformat, das in 16:9 übertragen wird, wieder hergestellt werden, indem es voll im Bildschirm angezeigt wird.

Anmerkung: Wenn Sie ein Bild 4:3 ansehen wird es horizontal verbreitert.

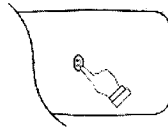


Menü Timer

Mit diesem Menü können Sie die Einschaltdauer Ihres Fernsehgerätes einstellen. Wählen Sie im Menü SONDERFUNKTIONEN:



- 1 **TIMER** und drücken Sie . Hierauf wird das Menü TIMER angezeigt.
- 2 Mit Hilfe der Taste können Sie folgende Einstellungen wählen:
- 3 **ZEIT**: geben Sie die Uhrzeit ein (bzw. Tasten).

Hinweis: Die Uhrzeit wird bei jedem neuen Einschalten des Fernsehgerätes automatisch auf der Grundlage der Videotext-Information des Programms Nr. 1 aktualisiert. Bei Fernsehgeräten ohne Videotext-Funktion erfolgt diese Aktualisierung nicht.

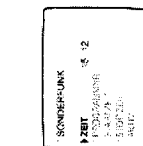

- 4 **PROGRAMMIER**: geben Sie die Nummer des Programms ein.
- 5 **STARTZEIT**: geben Sie die Uhrzeit ein, zu welcher Ihr Fernsehgerät eingeschaltet werden soll.
- 6 **STOP ZEIT**: geben Sie die Uhrzeit ein, zu welcher Ihr Fernsehgerät automatisch ausgeschaltet werden soll.
- 7 **AKTIV** (diese Einstellung ist unten am Bildschirm versteckt).

Zum Abbrechen der Programmierung benutzen Sie die STOP-Funktion. Drücken Sie , um das Fernsehgerät in die Bereitschaftsposition zu schalten.


Hierauf schaltet sich das Fernsehgerät automatisch zur programmierten Uhrzeit ein. Wenn Sie das Fernsehgerät eingeschaltet lassen, erfolgt der Programmwechsel nur zur angegebenen Uhrzeit.

Die beiden Funktionen **SPELLE** und **TIMER** dienen u.a. dazu, die Einschaltdauer Ihres Fernsehgerätes z.B. für Ihre Kinder zu begrenzen. Anhand der Option **EINMAL** können Sie entweder die Startzeit oder die Stop-Zeit programmieren (und nicht beide).

Taste des Videorecorders

Die seitlich auf der Fernbedienung angebrachte Taste wird benutzt, um auf die Hauptfunktionen des Videorecorders zuzugreifen.

Halten Sie hierzu die Taste gedrückt; es stehen folgende Funktionen zur Wahl:

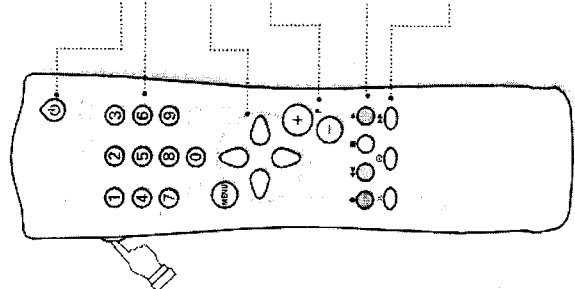


- 1 Schalten in Bereitschaftsposition
- 2 Eingabe einer Programmnummer;
- 3 Aufruf des VCR-Menüs*
- 4 Wählt*
- 5 Einstellung*
- 6 Programmwahl,
- 7 Aufnahme,
- 8 Schneller Rücklauf,
- 9 Stop.
- 0 Wiedergabe,
- 1 Schneller Vorlauf,
- 2 Zugang zur Programmierung (bei bestimmten Modellen),
- 3 **OK** Bestätigung.

* Einige Programmierfunktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar. (Programmieren, Anrufen, die Taste um). die Fernbedienungsfunktion mit den Videorecorder unseres Sortiments sowie mit Modellen, die die Norm der PCS-Codes verwenden.


Welche Bildformateinstellung sollte nun gewählt werden?

Für die unterschiedlichen Bildformate sind bestimmte Bildformat-einstellungen besonders geeignet, deren jeweilige Auswirkung auf das Bild hier dargestellt wird.


1 4:3 Bild

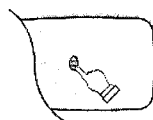

2 4:3 Bild Letterboxformat

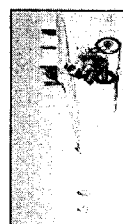

3 16:9 Bild

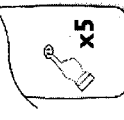

12

11

Anschluß von anderen Geräten

Das Fernsehgerät besitzt 2 EXT1- und EXT2-Buchsen, die sich hinten am Gerät befinden. Die EXT1-Buchse besitzt die Ein-/Ausgänge für Audio und Video sowie die RGB-Eingänge. Die EXT2-Buchse besitzt die Ein-/Ausgänge für Audio und Video sowie die Eingänge für S-VHS.

Videorecorder

Videorecorder (allein)


Nehmen Sie die Anschlüsse vor (siehe Abbildung). Benutzen Sie ein hochwertiges Euro-AV-Kabel.

Wenn Ihr Videorecorder keine Euro-AV-Buchse besitzt, ist nur die Verbindung über ein Antennenkabel möglich. In diesem Fall müssen Sie das Testsignal Ihres Videorecorders suchen und diesem die Programmnummer ① zuordnen (siehe Manuelle Programmierung S. 5).


Zur Wiederholung des Videorecorderbildes die Taste 0 drücken.

Videorecorder mit Decoder

Schließen Sie den Decoder an die zweite Euro-AV-Buchse des Videorecorders an, jetzt können Sie auch verschlüsselte Übertragungen aufnehmen.

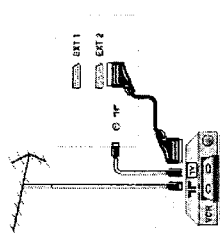

Weitere Geräte

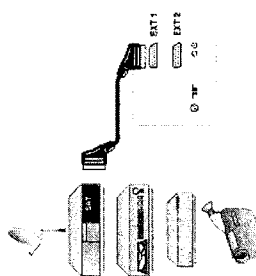


Satelliten-Receiver, Decoder, CDV, Spielkonsolen, usw. Nehmen Sie die Anschlüsse vor (siehe Abbildung).

Um eine optimale Bildqualität zu erhalten, schließen Sie das Gerät, das RGB-Signale liefert (digitaler Decoder, Spielkonsolen, usw.) an die EXT1-Buchse, und das Gerät, das S-VHS-Signale liefert (S-VHS und Hi-8 Videorecorder, gewisse CDV-Laufwerke) an die EXT2-Buchse an. Alle anderen Geräte können beliebig an die EXT1- bzw. EXT2-Buchse angeschlossen werden.


Wahl der angeschlossenen Geräte

Drücken Sie die Taste, um EXT1, S-VHS2 (S-VHS Signale der EXT2-Buchse), EXT2 und S-VHS3 bzw. EXT3 für Anschlüsse an der Vorderseite zu wählen (gemäß Modell).

Die meisten Geräte (Decoder/Videorecorder) übernehmen selbst die Umschaltung.

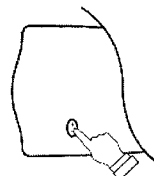


Verstärker

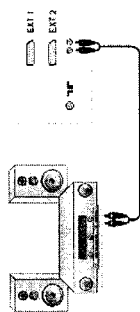

Zum Anschluß an eine Hi-Fi-Anlage benutzen Sie ein Audio-Verbindungskabel. Verbinden Sie die Anschlüsse "L" und "R" des Fernsehgerätes mit einem Eingang "AUDIO IN" "L" und "R" des Verstärkers.

Hinweis: Die Tonwiedergabe entspricht entweder dem Ton des Fernsehgerätes oder des an die EXT 1- bzw. EXT 2-Buchse angeschlossenen Gerätes. Allerdings können Sie die EXT 2-Buchse angeschlossenen Gerätes wählen. Wenn Sie eine Videokassette-Rekorder besitzen, schließen Sie ihn für die Tonwiedergabe an die EXT 1-Buchse an.


Kopfhörer

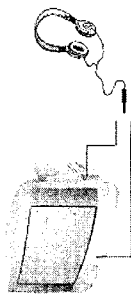

Je nach Modell befindet sich der Anschluß für den Kopfhörer an der Vorderseite oder an der rechten Seite des Fernsehgerätes.

Zur Einstellung der Lautstärke des Kopfhörers benutzen Sie die Einstellung KOPFHÖRER im Menü TON (S. 7).

Zusätzliche Anschlüsse



S-VHS, Hi-8

Glossar

RGB-Signale: Es handelt sich um die 3 Videosignale Rot, Grün und Blau, die direkt die 3 Strahlen Rot, Grün, Blau der Bildröhre steuern. Die Nutzung dieser Signale gewährleistet eine bessere Bildqualität.

Signale für S-VHS: Es handelt sich um 2 separate Videosignale Y/C der Aufzeichnungsnormen S-VHS und Hi-8. Die Signale für Helligkeit Y (schwarz und weiß) und Chrominanz C (Farbe) werden separat auf dem Band aufgezeichnet. Auf diese Weise wird eine bessere Qualität erzielt als mit dem herkömmlichen Videosignal (VHS und 8 mm), bei dem die Signale Y/C gemischt sind und nur ein einziges Videosignal bilden.

NICAM: Verfahren, das eine digitale Tonübertragung ermöglicht.

Fernsehsystem: Fernsehbilder werden nicht in allen Ländern gleichartig übertragen. Es gibt unterschiedliche Übertragungsnormen: BG, DK, I und L. Mit der Einstellung SYSTEM (S. 4) werden die verschiedenen Normen gewählt. Diese Einstellung ist nicht mit der PAL- bzw. SECAM-Farbcode-Wahl zu verwechseln. Pal wird in den meisten europäischen Ländern, Secam in Frankreich, den CIS und den meisten afrikanischen Ländern benutzt.

In den USA und Japan wird das sogenannte NTSC-System benutzt. Die Eingänge der EXT 1- und EXT 2-Buchsen können Aufzeichnungen mit NTSC-Farbcode wiedergeben.

16:9: Format, welches das Verhältnis zwischen der Breite (B) und der Höhe (H) des Bildschirms bezeichnet. Fernsehgeräte mit breitem Bildschirm haben ein Verhältnis von 16/9; die normalen Bildschirme 4/3.

Tips

Schlechter Empfang

Die Nähe von Bergen oder hohen Gebäuden kann die Ursache von Schattenbildern, Echo oder Doppelbildern sein. In diesem Fall ist die Ausrichtung der Außenantenne zu ändern oder nehmen Sie eine manuelle Einstellung der Sender vor (siehe "Feineinstellung" S. 6). Vergewissern Sie sich, daß Ihre Antenne im gewählten Frequenzbereich (UHF oder VHF) Sendungen empfangen kann. Bei schlechtem Empfang (Bildrauschen), die Einstellung NR des Menüs der SONDERFUNKTIONEN auf EIN stellen (S. 7).

Kein Bild

Vergewissern Sie sich, daß das Antennenkabel richtig angeschlossen ist und daß Sie das richtige System gewählt haben (S. 6). Wenn Kontrast oder Helligkeit nicht richtig eingestellt sind, drücken Sie die Taste und nehmen Sie im Menü BILD die entsprechenden Einstellungen vor. Ein nicht richtig eingestellter SCART- oder Antennenstecker ist oft die Ursache von Bild- oder Tonstörungen (es kommt vor, daß die Stecker etwas herausrutschen, wenn das Fernsehgerät versetzt oder verdreht wird). Überprüfen Sie alle Verbindungen.

Bildeinstellung

Wenn das Bild nicht richtig eingestellt ist oder Sie kein klares Bild erhalten, wählen Sie eine der Voreinstellungen von Smart Controls (S. 3). Wählen Sie das Menü BILD und ändern Sie eine der Einstellungen. Die geänderte Einstellung wird automatisch gespeichert. Wenn Ihnen das Bild zu blau oder zu rot erscheint, ändern Sie die Einstellung FARBTON (S. 7).

Schwarzes oder weißes Bild nach Anschluß von anderen Geräten

Sie haben mit der Taste nicht die richtige Buchse gewählt. S-VHS2 (oder

S-VHS3) anstelle von EXT2 (oder EXT3). Um eine Videokassette abzuspielen, überprüfen Sie, daß Sie mit dem gleichen System aufgenommen wurde (PAL, SECAM, NTSC). Sie können das System anhand des Videorecorders erkennen.

Kein Ton

Falls einige Sender zwar ein Bild zeigen, aber keinen Ton senden, verfügen Sie nicht über das richtige Fernsehsystem. Ändern Sie es in der Einstellung SYSTEM (S. 6).

Fernbedienung funktioniert nicht

Ihr Fernsehgerät reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung, die Kontrollampe am Fernseher blinkt nicht mehr, wenn Sie die Fernbedienung benutzen. Wechseln Sie die Batterien aus.

Bereitschaftsposition

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät einschalten, es dann in Bereitschaft bleibt und SPERRE erscheint, sobald Sie die Tasten des Fernsehgerätes betätigen, bedeutet dies, daß die Funktion SPERRE aktiviert ist (S. 7).

Wenn das Fernsehgerät innerhalb von 15 Minuten kein Antennensignal empfängt, schaltet es automatisch auf Bereitschaft. Das eingeschaltete Fernsehgerät verbraucht Energie. Um Energie zu sparen, ist es empfehlenswert, den Fernsehapparat mit der an der Vorderseite befindlichen Taste aus- bzw. einzuschalten.

Verschiedenes

Wenn die Menüs in einer fremden Sprache angezeigt, wählen Sie im Menü EINSTELLUNG die Option SPRACHE (S. 4).

Immer noch kein Erfolg?

Versuchen Sie nie bei einem Defekt den Schaden selbst zu beheben, sondern setzen Sie sich mit Ihrem Kundendienst in Verbindung.

Hinweis für Recycling

Ihr Fernsehgerät besteht aus Materialien, die wiederverwertet oder für Recycling weiterverarbeitet werden können. Als Beitrag zum Umweltschutz werden die Geräte von Spezialfirmen entsorgt, die sie dann für das Recycling weiterverarbeiten (erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler).

11 Liste der Abkürzungen

Liste der

Abkürzungen+13V

+13V_+20V	+13 V vom Zeilenablenktransformator abgezweigt.
+13V_SCAVEM	Stromversorgung mit +13 V oder +20 V (abhängig von der Bildröhre), abgezweigt vom Zeilenablenktransformator zur Vertikal-Endstufe
+14V	Stromversorgung mit +13 V für die SCAVEM-Schaltung in der CRT-Platine
+15V	+14 V für die RGB-"Kill"-Schaltung
+200V	Stromversorgung mit +15 V für Tonendstufe
+33V	Versorgungsspannung mit +180 V für den RGB-Verstärker
+5V	+33 V für Abgleichspannung, abgezweigt von VBAT
+5V_STBY	Stromversorgung mit +5 V für Kleinsignalschaltung
+5VA	Reservespannung mit +5 V
+5VD	Abgezweigt von +5V über 5100
+5VSOUND	Abgezweigt von +5V_STBY über 5090
+8V	Abgezweigt von +5V über 5430
+8VA	Stromversorgung mit +8 V für Kleinsignalschaltung
+8VB	Abgezweigt von +8V über 3250
+8VSOUND	Abgezweigt von +8V über 3162
-13V	Quelle mit +8 V, geregelt von +13V
AMP_MUTE1	Versorgung mit -13 V zur Vertikalendstufe
B_IN	Schaltsignal zum Stummschalten der Schaltkreise des Tonverstärkers.
B_TXT_OSD	Blau-Signal zum TDA8844
B_Y_IN	Blau- Signal, Videotext oder OSD auf dem Bildschirm
B_Y_OUT	B-Y Eingangssignal zu TDA8844
BASEBAND_AUDIO	B-Y Ausgangssignal von TDA8844
C_EXT	Basisband-Audio-Ausgangssignal (Monogerät)
C_FRNT	Externes Chrominanzsignal
C_REAR	Externes Chrominanzsignal von Seiten-AV-Eingang
CU1/2/3	Externes Chrominanzsignal von EA Rückseite
CVBS+SIF_MAIN	Leiterbahn 1, 2 oder 3. Hat keine Bedeutung für den Service
CVBS_INT	Haupt-Video-Basisbandsignal plus Ton-ZF-Signal
CVBS_MON	Basisbandsignal der internen Quelle
CVBS_TERR	Video-Basisbandsignal für Monitor (WYSIWYG)
D1	terr. Video-Basisband-Signal für E/A SCART
D2_P1	Anschluß der Anode von 6621 an die Modulationsdiode der OW-Platine
DEGAUS	Anschluß der Anode der "Mannheim-Effekt"-Diode 6626 und der Brückenspule auf OW-Platine
E_W_DRIVE	Entmagnetisierungs-Schaltssignal
EHT_INFO	Ost/West-Treibersignal für OW-Platine
EXT_R/L	EHT-Information im Zusammenhang mit dem Strahlstrom
FBL_TXT_OSD	Linke/rechte externe Audio-Quelle zu TDA9855 (BTSC)
FBL1/2	Austastsignal für Videotext oder Bildschirmanzeige
FF	Austastsignale für OSD zur Kontrastreduzierung
FFBL_EXT	Heizfaden-Versorgungsspannung
FRNT_CNTRL	Externes Austastsignal von E/A SCART
G_IN	Signal der oberen Bedienungstasten
G_TXT_OSD	Grünes Eintastsignal zu TDA8844
GND_LOT	Grünes Signal, Videotext oder OSD
H_DRIVE	Rückweg des Heizfadenstroms
H_NEG	Horizontal-Treibersignal
HFB	Invertiertes Horizontalsignal
IF1	Zeilenrücklaufsignal
	Zwischenfrequenz vom Tuner

L/R_AUDIO_IN

L/R_FRNT

L/R_HP_IN

L/R_HP_OUT

L/R_INT

L/R_MON

LED

MUTE

P2

PAN_SWITCH

PHASE_CORRECTI ON

PHASE_CORRECTI ON

POR

POR2

POSNEG_QSS

PROT_E_W_VERT

PROT_IBEAM_EHT_ INFO

R_IN

R_TXT_OSD

R_Y_IN

R_Y_OUT

RC5

REAR1_L

REAR1_R

REAR2_L

REAR2_R

RGB_KILL

RGB_SW_OFF

S_GND

SCL

SDA

SEL_IF_TRAP_MAIN

SEL_INCREDE

SEL_MAIN_FRNT_R R

SEL_MAIN_R1R2

SOUND_IF

STAT_EXT1

STAT_EXT2

STAT_HP

SVHS_MODE

SW_AUDIO_IN

SYS1

Linker/rechter Audio-Eingang für Tonverstärker

Linke/rechte externe Audioquelle von Seiten-AV

Linker/rechter Audioeingang für Kopfhörerpuffer

Linker/rechter Audioausgang für Kopfhörer

Linker/rechter Audioausgang für den Monitor von Ton, der vom Tuner empfangen wird

Linker/rechter Audioausgang für den Monitor (WYSIWYG)

LED-Treibersignal

Stummschaltungssignal für Subwoofer

Bildet zusammen mit dem Anschluß D2_P1

ein paralleles Netz (von Widerstand und Kondensator) im S-Korrektur-Kondensator

von 2624. Findet bei Breitwandgeräten

Verwendung

Panorama-Schaltssignal von (P

Horizontalphasen-Korrektursignal für den BIMOS

Horizontalphasen-Korrektursignal von der Horizontalrücklaufendstufe

Power On Reset-Signal für (P

Power On Reset-Signal für (P auf der Platine

TXT/EPG

Positive oder negative Modulation von Quasi-Split Sound

Schutzschaltssignal zu (P. Es ist mit 3

Schutzschaltungen verbunden: OW-Schutz,

Vertikalschutz, Hochspannung

Strahlstromschutzsignal zu BIMOS, Pin 50

Rotes Eintastsignal zu TDA8844

Rotes Signal für Videotext oder OSD

R-Y-Eingangssignal zu TDA8844

R-Y-Ausgangssignal von TDA8844

RC5-Signal von Infrarotempfänger

Linke Audioquelle vom hinteren Cinch-

Eingang 1

Rechte Audioquelle vom hinteren Cinch-

Eingang 1

Linke Audioquelle vom hinteren Cinch-

Eingang 2

Rechte Audioquelle vom hinteren Cinch-

Eingang 2

Rot, Grün- und Blau-Austastung des

Hauptbildsignals

Gleichspannung für RGB-Abschaltung zum

RGB-Verstärker. Funktioniert nur während des

Abschaltens des Fernsehgerätes

Tonerdung für Endstufe

I2C-Taktleitung

I2C-Datenleitung

Schaltssignal zur Unterdrückung von 34,4 MHz

bei PAL/Multi-Gerät und zur Auswahl von

Tonträgerfalle von 4,5 MHz

Ein/Ausschaltssignal für Incredible Sound

Schaltssignal der externen Y/CVBS-Quelle vom hinteren E/A oder vom Seiten-AV

Schaltssignal der Monitor-Ausgangsquelle von

CVBS_TERR oder CVBS_MON

Tonzwischenfrequenz

Statussignal von SCART 1

Statussignal von SCART 2

Statussignal von Kopfhörerbuchse

Schaltssignal zur YC-Addierschaltung

Subwoofer-Audioeingang

Systemauswahl für PAL/M/BG/N oder NTSC-M

SYS2	Systemauswahl für PAL/M/BG/N oder NTSC-M
V	Vertikalreferenzsignal für OSD
V_NEG	Umgekehrtes Vertikalsignal
VBAT	Stromversorgung mit +140 V für Horizontal-Endstufe
VBAT_2 = VBAT	Abzweigung von +140 V von VBAT
VDRIVE_NEG	Negatives Vertikal-Treibersignal von BIMOS, Pin 47
VDRIVE_POS	Positives Vertikal-Treibersignal von BIMOS, Pin 46
Y_CVBS_EXT	Externe Luminanz oder CVBS-Signal
Y_CVBS_FRNT	Externe Luminanz oder CVBS-Signal von Seiten-AV
Y_CVBS_MON	Monitor-Ausgangssignal der Luminanz oder des CVBS-Signals
Y_CVBS_REAR	Externes CVBS-Signal oder Luminanzsignalquelle vom hinteren EA
Y_IN	Luminanzeingangssignal von TDA8844
Y_OUT	Luminanzausgangssignal von TDA8844

[A] Chassis

Various

0132A	4822 276 13603	Mains switch
0148A	4822 402 11116	Heatsink bracket
0151	4822 256 10336	LED holder
0203A	4822 267 10888	5P MALE
0205A	4822 267 10888	5P MALE
0206A	4822 267 10889	6P MALE
0208A	4822 267 10888	5P MALE
0210	4822 267 10891	6P MALE
0212A	4822 267 10888	5P MALE
0218	4822 255 10411	10P FEM.
0222	4822 267 31673	Headphone plug
0223A	4822 267 10892	4P MALE
0245A	4822 267 10775	2P MALE (BI)
0246A	4822 265 20723	2P MALE vert.
0248	4822 267 10929	5P FEM.
0248	4822 267 11038	5P FEM.
0249	4822 267 10929	5P FEM.
0249	4822 267 11038	5P FEM.
0293A	4822 267 10889	6P MALE
1081	4822 242 10694	crystal 12MHz
1085	4822 218 11573	RC5 rec. GP1U280P
1125A	4822 210 10823	Tuner UV IEC TELE9-087A
1145	4822 242 10575	SAW flt. OFWJ1980M
1145	4822 242 81436	SAW flt. OFWFK3953M
1145	4822 242 81964	SAW flt. OFWFK1984M
1167	4822 242 10315	cer. flt. 5.5/5.7/ 6.5MHz TPT
1167	4822 242 81712	cer. flt. TPWA04B
1168	4822 242 81572	cer. flt. TPS6
1189	4822 242 10695	cr. 4.433619MHz
1190	4822 242 10776	cr. 3.579545MHz
1430	4822 242 10769	cr. 18.432MHz
1901A	4822 280 10367	Relay
1906A	4822 071 51602	Fuse (1.6A)

-II-

2032A	5322 122 34123	1nF 10% 50V
2040A	5322 122 34123	1nF 10% 50V
2054A	4822 126 10002	100nF 20% 25V
2055A	4822 126 10002	100nF 20% 25V
2070A	4822 126 10002	100nF 20% 25V
2071	4822 126 13473	220nF 50V
2072	4822 126 13473	220nF 50V
2073	5322 122 32658	22pF 5% 50V
2074	5322 122 32658	22pF 5% 50V
2075	5322 122 32531	100pF 5% 50V
2077A	4822 122 32627	2.7nF 10% 50V
2078	4822 124 81029	100µF 20% 25V
2080	5322 122 32531	100pF 5% 50V
2081A	4822 124 41579	10µF 20% 50V
2082	4822 126 13473	220nF 50V
2084	5322 122 32531	100pF 5% 50V
2084	5322 126 10511	1nF 5% 50V
2085	4822 126 13689	18pF 1% 63V
2086	4822 126 13689	18pF 1% 63V
2093A	4822 124 40433	47µF 20% 25V
2094	4822 126 13473	220nF 50V
2125	4822 124 81029	100µF 20% 25V
2126	4822 124 81029	100µF 20% 25V
2127	4822 126 12944	47nF 10% 50V
2144A	4822 122 33177	10nF 20% 50V
2153A	5322 122 32654	22nF 10% 63V
2154	4822 124 40242	1µF 20% 63V
2157	4822 126 14087	100nF 10% 63V
2170	4822 124 81029	100µF 20% 25V
2171	4822 126 14087	100nF 10% 63V
2176	4822 126 13482	470nF 16V
2177	4822 126 13482	470nF 16V
2180A	5322 122 34123	1nF 10% 50V
2181A	4822 126 10002	100nF 20% 25V
2186A	5322 122 32654	22nF 10% 63V
2187	4822 124 41576	2.2µF 20% 50V
2188	4822 126 13473	220nF 50V
2189	4822 126 13689	18pF 1% 63V
2190	4822 126 13689	18pF 1% 63V
2196A	5322 122 34123	1nF 10% 50V
2197A	4822 126 10002	100nF 20% 25V
2247	4822 126 13473	220nF 50V
2248	4822 126 13473	220nF 50V
2250	4822 124 81029	100µF 20% 25V
2251A	5322 122 32654	22nF 10% 63V
2259	4822 126 13473	220nF 50V
2267	4822 126 13482	470nF 16V
2275	4822 126 12944	47nF 10% 50V
2276	4822 126 12944	47nF 10% 50V
2277	4822 126 12944	47nF 10% 50V
2278	4822 126 12944	47nF 10% 50V
2279	4822 126 12944	47nF 10% 50V
2280	4822 126 12944	47nF 10% 50V
2290	4822 124 81029	100µF 20% 25V
2291A	4822 126 10002	100nF 20% 25V

2292	4822 126 12944	47nF 10% 50V
2293	4822 126 12944	47nF 10% 50V
2294	4822 126 12944	47nF 10% 50V
2322A	4822 124 40246	4.7µF 20% 63V
2322A	4822 124 41579	10µF 20% 50V
2350A	4822 124 40433	47µF 20% 25V
2351A	4822 126 10002	100nF 20% 25V
2352A	4822 126 10002	100nF 20% 25V
2439	4822 124 22263	220µF 20% 25V
2445A	4822 124 41579	10µF 20% 50V
2446A	4822 126 10002	100nF 20% 25V
2447	5322 126 10511	1nF 5% 50V
2448A	4822 126 10002	100nF 20% 25V
2450	5322 126 10511	1nF 5% 50V
2451	5322 126 10511	1nF 5% 50V
2452A	4822 126 10002	100nF 20% 25V
2453A	4822 126 10002	100nF 20% 25V
2456	5322 122 32286	3.3pF 5% 50V
2457	5322 122 32286	3.3pF 5% 50V
2458	5322 122 32331	1nF 10% 100V
2460	4822 126 13692	47pF 1% 63V
2462	4822 126 13692	47pF 1% 63V
2463	4822 126 13692	47pF 1% 63V
2463	5322 122 32269	6.8pF 5% 50V
2464	5322 122 32448	10pF 5% 50V
2464	5322 122 32658	22pF 5% 50V
2465A	4822 126 10002	100nF 20% 25V
2466A	4822 124 40433	47µF 20% 25V
2467A	4822 126 10002	100nF 20% 25V
2468A	4822 124 41579	10µF 20% 50V
2472	4822 126 13473	220nF 50V
2473	4822 126 13473	220nF 50V
2474	4822 126 13473	220nF 50V
2475	4822 122 33891	3.3nF 10% 63V
2476	4822 122 33891	3.3nF 10% 63V
2481	4822 126 13473	220nF 50V
2482	4822 126 13473	220nF 50V
2483	4822 122 33891	3.3nF 10% 63V
2484	4822 122 33891	3.3nF 10% 63V
2488	4822 122 33532	3.3nF 5% 50V
2489	4822 122 33532	3.3nF 5% 50V
2491A	4822 126 10002	100nF 20% 25V
2492A	4822 124 40246	4.7µF 20% 63V
2494A	4822 124 41579	10µF 20% 50V
2495A	4822 126 10002	100nF 20% 25V
2496A	4822 124 41579	10µF 20% 50V
2497	5322 126 10511	1nF 5% 50V
2498	5322 126 10511	1nF 5% 50V
2499	5322 126 10511	1nF 5% 50V
2500	5322 126 10511	1nF 5% 50V
2501	4822 126 13473	220nF 50V
2502	4822 126 13473	220nF 50V
2503	4822 126 13473	220nF 50V
2504	4822 126 13473	220nF 50V
2510	4822 126 13473	220nF 50V
2521	4822 126 13473	220nF 50V
2522	4822 126 13473	220nF 50V
2550	4822 126 13482	470nF 16V
2551	4822 126 13482	470nF 16V
2552A	4822 126 10002	100nF 20% 25V
2553A	4822 124 41579	10µF 20% 50V
2555A	5322 122 34123	1nF 10% 50V
2556A	5322 122 34123	1nF 10% 50V
2565A	5322 122 32654	22nF 10% 63V
2566A	5322 122 32654	22nF 10% 63V
2567A	4822 126 10002	100nF 20% 25V
2568A	4822 126 10002	100nF 20% 25V
2569	4822 126 13482	470nF 16V
2570	4822 126 13482	470nF 16V
2571A	4822 124 40433	47µF 20% 25V
2572A	4822 124 40433	47µF 20% 25V
2600	4822 124 11572	47µF 20% 160V
2601	4822 122 31177	470pF 10% 500V
2602A	5322 126 10223	4.7nF 10% 63V
2605	4822 122 31175	1nF 10% 500V
2611	4822 121 43526	47nF 5% 250V
2612	4822 121 43526	47nF 5% 250V
2618A	4822 126 13451	2.2nF 10% 2KV
2618A	4822 126 14237	470pF 10% 2KV
2621	4822 122 31177	470pF 10% 500V
2624	4822 124 41741	2.2µF 20% 350V
2624	4822 124 42404	4.7µF 20% 250V
2625A	4822 121 70545	7.5nF 5% 1.6KV
2625A	4822 121 70617	10nF 5% 1.6KV
2625A	4822 121 70618	12nF 5% 1600V
2627	4822 124 40255	100µF 20% 63V
2629A	4822 121 51612	330nF 5% 250V
2629	4822 126 14096	560nF 5% 250V
2629	4822 126 14097	680nF 5% 250V
2631	4822 121 51252	470nF 5% 63V
2634A	4822 126 13862	1.5nF 10% 2KV
2634A	4822 126 13865	390pF 10% 2KV
2634A	4822 126 14053	1nF 10% 2KV
2634A	4822 126 14237	470pF 10% 2KV
2635A	4822 121 70618	12nF 5% 1600V
2646A	4822 126 10002	100nF 20% 25V
2647	4822 126 12944	47nF 10% 50V
2650	4822 121 40472	150nF 10% 250V
2650A	4822 121 40518	100nF 10% 250V
2650	5322 121 41763	33nF 10% 630V
2656A	4822 124 11508	250V, 22µF 20%
2661A	4822 124 11878	4700µF 16V.
2662	4822 121 41857	10nF 5% 250V
2662	4822 121 70676	27pF 10% 50V

2664	4822 124 80791	470µF 16V
2700	5322 121 42386	100nF 5% 63V
2705	4822 122 33575	220pF 5% 50V
2709	5322 122 32268	470pF 10% 50V
2710	5322 122 32268	470pF 10% 50V
2729	4822 124 11571	1µF 20% 50V
2730	5322 121 42386	100nF 5% 63V
2731	4822 124 40255	100µF 20% 63V
2732	5322 121 42386	100nF 5% 63V
2733	4822 121 42408	220nF 5% 63V
2735	4822 124 41576	2.2µF 20% 50V
2736	5322 121 42386	100nF 5% 63V
2742	5322 121 42386	100nF 5% 63V
2743	4822 124 81029	100µF 20% 25V
2746	4822 126 13482	470nF 16V
2810	4822 126 12944	47nF 10% 50V
2811	4822 122 33575	220pF 5% 50V
2812	5322 126 10511	1nF 5% 50V
2813	4822 126 13486	15pF 2% 63V
2814	4822 126 13473	220nF 50V
2815A	4822 126 10002	100nF 20% 25V
2816	4822 122 33175	2.2nF 20% 50V
2817A	5322 126 10223	4.7nF 10% 63V
2818	5322 122 32531	100pF 5% 50V
2819	4822 124 40242	1µF 20% 63V
2820	5322 126 10511	1nF 5% 50V
2821	5322 126 10511	1nF 5% 50V
2822	5322 121 42386	100nF 5% 63V
2830	4822 121 51473	470nF 20% 63V
2838A	4822 126 14053	1nF 10% 2KV
2840	4822 124 11565	10µF 20% 250V
2843A	4822 126 13451	2.2nF 10% 2KV
2860	4822 124 81029	100µF 20% 25V
2861	5322 122 32658	22pF 5% 50V
2862	4822 126 13689	18pF 1% 63V
2863	4822 126 13486	15pF 2% 63V
2864A	4822 121 43823	470nF 5% 50V
2865	5322 122 32269	6.8pF 5% 50V
2866	4822 126 13482	470nF 16V
2867	4822 122 33216	270pF 5% 50V
2868	5322 122 32531	100pF 5% 50V
2869	4822 121 40334	100nF 10% 100V
2870A	5322 122 32654	22nF 10% 63V
2871	4822 124 40764	22µF 100 V
2872	4822 126 11308	47pF 5% 500V
2873	4822 121 40516	22nF 10% 250V
2874	4822 126 13693	56pF 1% 63V
2904A	4822 126 13451	2.2nF 10% 2KV
2905A	4822 126 13451	2.2nF 10% 2KV
2906A	4822 124 41748	220µF 20% 400V
2908	4822 121 70619	22nF 10% 50V
2912A	4822 124 40433	47µF 20% 25

3356	4822 117 11504	270Ω 1% 0.1W	3739	4822 111 30819	2Ω	5431	4822 157 11516	15μH 5%	6940Δ	4822 130 61219	BZX79-B10
3357	4822 051 10102	1k 2% 0.25W	3739	4822 116 81755	202 0.25W	5432	4822 157 11516	15μH 5%	6950	4822 130 42488	BYD33D
3358Δ	4822 051 20471	470Ω 5% 0.1W	3739	4822 117 11778	407 5%	5432	4822 157 71606	15μH 10%	6952	5322 130 31504	BZX79-B3V3
3360Δ	4822 051 20472	4k7 5% 0.1W	3740	4822 117 10833	10k 1% 0.1W	5601	4822 157 10359	33Ω	6955	4822 130 34142	BZX79-B33
3361	4822 051 10102	1k 2% 0.25W	3741	4822 116 83864	10k 5% 0.5W	5610Δ	4822 142 40351	Line dr. tr. 24WS/ 28WS/29"	6960	4822 130 42488	BYD33D
3364Δ	4822 051 20472	4k7 5% 0.1W	3744	4822 051 10102	1k 2% 0.25W			Line dr. tr. 21"	6992	4822 130 30862	BZX79-B9V1
3430Δ	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	3745	4822 116 52199	68Ω 5% 0.5W	5610	4822 146 11045	Line dr. tr. 21"			
3431Δ	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	3746	4822 051 20273	27k 5% 0.1W	5610Δ	4822 146 21116	Line dr. tr. 25/28"			
3436	4822 051 20273	27k 5% 0.1W	3747	4822 051 20223	22k 5% 0.1W	5620	4822 157 60171	Bead 100MHz			
3450	4822 051 20392	3k9 5% 0.1W	3748	4822 117 10834	47k 1% 0.1W	5621Δ	4822 157 11076	Lin. coil 21"			
3454Δ	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	3749	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W	5621	4822 157 11671	Lin. coil 25BLD/ 28BLD/29"	7000	4822 xxx xxxxx	Micro controllers; (See Prod.Srv.)
3455Δ	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	3800	4822 051 20333	33k 5% 0.1W			Lin. coil 25BLS	7041	4822 130 60511	BC847B
3456Δ	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	3801Δ	4822 051 20472	4k7 5% 0.1W	5621	4822 157 11673	Lin. coil 24/28WS	7070	4822 130 60511	BC847B
3457Δ	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	3802	4822 050 11002	1k 1% 0.4W	5621	4822 157 11827	Bead 100MHz	7071	4822 130 60511	BC847B
3458	4822 051 20122	1k2 5% 0.1W	3803	4822 051 20105	1M 5% 0.1W	5622	4822 157 60171	LOT 25BLD/28BLD/ 29 (1372.001)	7072	4822 130 60511	BC847B
3464Δ	4822 052 10159	15Ω 5% 0.33W	3803	4822 051 20474	470k 5% 0.1W	5630Δ	4822 140 10649	LOT 21/25BLS/24/ 28WS (1342.00005)	7073	4822 130 60511	BC847B
3550Δ	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	3803	4822 051 20684	680k 5% 0.1W				7075	4822 130 60511	BC847B
3551	4822 051 20223	22k 5% 0.1W	3804Δ	4822 051 20153	15k 5% 0.1W	5643	4822 157 50964	100μH	7081	4822 130 60511	BC847B
3551	4822 117 11383	12k 1% 0.1W	3805Δ	4822 051 20472	4k7 5% 0.1W	5660	4822 157 11672	12μH 5%	7085	4822 130 60511	BC847B
3552	4822 117 10833	10k 1% 0.1W	3805	4822 051 10102	1k 2% 0.25W	5662	4822 157 11672	12μH 5%	7088	4822 209 14928	ST24W16B6
3559	4822 117 10833	10k 1% 0.1W	3808	4822 051 10102	1k 2% 0.25W	5733	4822 157 11771	0.09μH 10%	7150	4822 209 17221	TDAB844/N2/S1
3560	4822 117 10965	18k 1% 0.1W	3809	4822 117 12708	39k 1% 0.1W	5842	4822 156 20966	47 μH	7159	5322 130 60508	BC857B
3563	4822 051 20392	3k9 5% 0.1W	3810	4822 117 10833	10k 1% 0.1W	5842	4822 156 20966	47 μH	7161	4822 130 60511	BC847B
3563	4822 117 11449	2k2 1% 0.1W	3811	4822 051 20273	27k 5% 0.1W	5860	4822 157 63507	0.18μH	7170	5322 130 60508	BC857B
3564	4822 051 20822	8k2 5% 0.1W	3812	4822 116 52283	4k7 5% 0.5W	5861	4822 157 63507	0.18μH	7176	4822 130 60511	BC847B
3565	4822 051 20392	3k9 5% 0.1W	3814Δ	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	5862	4822 157 51216	5.6μH	7250	5322 209 10576	HEFA053BD
3565	4822 117 11449	2k2 1% 0.1W	3831	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W	5906	4822 526 10704	100mH	7251	4822 130 60511	BC847B
3566	4822 051 20822	8k2 5% 0.1W	3832	4822 117 11635	1k 10% 0.5W	5907	4822 526 10704	100mH	7255	4822 130 60511	BC847B
3567	4822 051 20154	150k 5% 0.1W	3833	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W	5908	4822 526 10704	100mH	7275Δ	4822 209 90051	TDAB601/C1
3568	4822 051 20154	150k 5% 0.1W	3834	4822 117 11635	1k 10% 0.5W	5909	4822 526 10704	100mH	7282Δ	4822 209 73852	PMBT2369
3569	4822 117 10833	10k 1% 0.1W	3835	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W	5910	4822 526 10704	100mH	7283	4822 130 60511	BC847B
3570	4822 117 11507	6k8 1% 0.1W	3836	4822 117 11635	1k 10% 0.5W	5912Δ	4822 146 11021	Transmfl.	7325	5322 130 60508	BC857B
3571	4822 050 11002	1k 1% 0.4W	3840Δ	4822 052 10101	100Ω 5% 0.33W	5930	4822 157 71401	27μH	7350	4822 130 60511	BC847B
3572	4822 050 11002	1k 1% 0.4W	3841Δ	4822 052 10108	1Ω 5% 0.33W				7352	4822 130 60383	BF824
3573Δ	5322 122 34123	1nF 10% 50V	3842Δ	4822 052 10108	1Ω 5% 0.33W				7353	4822 130 60383	BF824
3574Δ	5322 122 34123	1nF 10% 50V	3843	4822 117 11896	1k5 20% 0.5W				7356	5322 130 60508	BC857B
3575Δ	4822 051 20109	10Ω 5% 0.1W	3845	4822 116 52272	330k 5% 0.5W				7361Δ	4822 209 73852	PMBT2369
3576Δ	4822 051 20109	10Ω 5% 0.1W	3860Δ	4822 052 10109	10Ω 5% 0.33W				7363Δ	4822 209 73852	PMBT2369
3601Δ	4822 053 12339	33Ω 5% 3W	3861Δ	4822 051 20332	3k3 5% 0.1W	6070Δ	4822 130 83757	BAS216	7374Δ	4822 209 73852	PMBT2369
3602	4822 116 52289	5k6 5% 0.5W	3862	4822 117 12955	2k2 1% 0.1W	6071Δ	4822 130 83757	BAS216	7430	4822 209 15832	MSP3410D-PP-B4
3603Δ	4822 053 11339	33Ω 5% 2W	3863	4822 117 11449	2k2 1% 0.1W	6072Δ	4822 130 83757	BAS216	7430	4822 209 16307	MSP3400C-C8
3603Δ	4822 053 12339	33Ω 5% 3W	3864Δ	4822 051 20471	470Ω 5% 0.1W	6081Δ	4822 130 31983	BAT85	7431Δ	4822 130 40981	BC37-25
3608	4822 050 11204	120k 1% 0.4W	3865	4822 117 10965	18k 1% 0.1W	6090Δ	4822 130 34173	BZX79-B5V6	7550	4822 209 16705	TDAB563A/N1
3608	4822 050 13903	39k 1% 0.4W	3866	4822 117 11449	2k2 1% 0.1W	6130Δ	4822 130 83757	BAS216	7551	4822 130 60511	BC847B
3608	4822 050 15603	56k 1% 0.4W	3867Δ	4822 053 10221	220Ω 5% 0.1W	6131Δ	4822 130 83757	BAS216	7552	5322 130 60508	BC857B
3608	4822 116 52304	82k 5% 0.5W	3868	4822 117 10353	150Ω 1% 0.1W	6244Δ	4822 130 83757	BAS216	7553	4822 130 40959	BC547B
3609	4822 050 13903	39k 1% 0.4W	3869	4822 051 20159	15Ω 5% 0.1W	6300Δ	4822 130 83757	BAS216	7554	4822 130 40959	BC547B
3609	4822 050 16803	68k 1% 0.4W	3870	4822 051 10102	1k 2% 0.25W	6301Δ	4822 130 83757	BAS216	7610	4822 130 42159	BF819
3609	4822 116 83884	47k 5% 0.5W	3871	4822 117 11148	56k 1% 0.1W	6302Δ	4822 130 83757	BAS216	7620Δ	4822 130 63271	BU2080AF
3610	4822 050 12203	22k 1% 0.4W	3872	4822 117 11148	56k 1% 0.1W	6325Δ	4822 130 83757	BAS216	7629	4822 130 44568	BC547B
3610	4822 050 12703	27k 1% 0.4W	3873	4822 051 10102	1k 2% 0.25W	6328Δ	4822 130 83757	BAS216	7700	4822 209 13176	TDAB302H
3610	4822 050 13303	33k 1% 0.4W	3874	4822 117 13424	8k2 5% 5W	6430Δ	4822 130 83757	BAS216	7700	4822 209 61117	TDAB172
3610	4822 050 13903	39k 1% 0.4W	3875Δ	4822 051 20472	4k7 5% 0.1W	6431	4822 130 30862	BZX79-B9V1	7715	4822 130 60511	BC847B
3612	4822 053 12103	10k 5% 3W	3876	4822 051 20339	33Ω 5% 0.1W	6550Δ	4822 130 83757	BAS216	7716	4822 130 60511	BC847B
3612	4822 053 12123	12k 5% 3W	3877Δ	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	6621Δ	4822 130 41275	BY228	7743	4822 130 44568	BC547B
3612	4822 053 12183	18k 5% 3W	3880	4822 116 52176	10Ω 5% 0.5W	6625	4822 130 42488	BYD33D	7745	4822 130 40959	BC547B
3613	4822 053 12103	10k 5% 3W	3881Δ	4822 051 20109	10Ω 5% 0.1W	6626	4822 130 42488	BYD33D	7748	4822 130 40959	BC547B
3613Δ	4822 053 12153	15k 5% 3W	3902	4822 117 12074	7W 1Ω5 10%	6627	4822 130 42488	BYD33D	7800	4822 130 60511	BC847B
3616	4822 117 11507	6k8 1% 0.1W	3906	4822 116 10075	9Ω 220V	6628Δ	4822 130 30621	1N4148	7830	4822 209 16321	TDAB107Q/N1
3617	4822 116 52191	33Ω 5% 0.5W	3910	4822 117 10833	10k 1% 0.1W	6629	4822 130 34379	BZX79-B27	7860	4822 130 44154	BF199
3618	4822 051 10102	1k 2% 0.25W	3911	4822 117 12955	2k7 1% 0.1W	6630Δ	4822 130 30621	1N4148	7861	4822 130 42589	BF37D
3627	4822 051 20104	100k 5% 0.1W	3917	4822 117 13425	150k 10% 3W	6631Δ	4822 130 31024	BZX79-B18	7862	4822 130 41617	BD803
3628	4822 050 11002	1k 1% 0.4W	3920	4822 116 52269	3k3 5% 0.5W	6631Δ	4822 130 34268	BZX79-B16	7863	4822 130 41616	BD803
3629	4822 116 52285	470k 5% 0.5W	3922	4822 116 52228	680Ω 5% 0.5W	6631	4822 130 34281	BZX79-B15	7900	4822 130 41246	BC37-25
3630	4822 116 52228	680Ω 5% 0.5W	3924Δ	4822 113 80525	0R15 10% 3W	6635	4822 130 42488	BYD33D	7902	4822 209 16705	STRF6654
3631Δ	4822 053 21334	330k 5% 0.5W	3926	4822 117 11454	820Ω 1% 0.1W	6638Δ	4822 130 31024	BZX79-B18	7904	4822 209 16707	SE140N
3632	4822 116 52244	15k 5% 0.5W	3931	4822 116 83881	390Ω 5% 0.5W	6638	4822 130 34499	BZX79-B20	7907	4822 209 32508	TDAB137
3632	4822 116 52251	18k 5% 0.5W	3932	4822 117 11449	2k2 1% 0.1W	6639Δ	4822 130 30621	1N4148	7908Δ	4822 209 80591	LM317T
3632	4822 116 83864	10k 5% 0.5W	3933	4822 117 12521	68Ω 1% 0.1W	6641	4822 130 42606	BYD33J	7909	4822 130 60511	BC847B
3632	4822 116 83961	6k8 5%	3943	4822 051 20223	22k 5% 0.1W	6645Δ	4822 130 30621	1N4148	7910	4822 130 60511	BC847B
3638	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W	3944	4822 117 11507	6k8 1% 0.1W	6660Δ	4822 130 41602	BYW95C	7950Δ	4822 209 16708	TCDB1103G
3639Δ	4822 053 10103	10k 5% 1W	3945	4822 117 10833	10k 1% 0.1W	6663	4822 130 82223	TLT307E	7960	4822 130 60511	BC847B
3643	4822 052 11108	1Ω 5% 0.5W	3946	4822 116 52289	56k 5% 0.5W	6664Δ	4822 130 41602	BYW95C			

3835	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W
3836	4822 117 11635	1k 10% 0.5W
3840A	4822 052 10101	100Ω 5% 0.33W
3841A	4822 052 10108	1Ω 5% 0.33W
3841A	4822 052 10158	1Ω 5% 0.33W
3842A	4822 052 10108	1Ω 5% 0.33W
3842A	4822 052 10158	1Ω 5% 0.33W
3843	4822 117 11896	1k5 20% 0.5W
3845	4822 116 52272	330k 5% 0.5W

5842	4822 156 20966	47μH
5842	4822 157 11447	56μH



6831	4822 130 30842	BAV21
6833	4822 130 30842	BAV21
6835	4822 130 30842	BAV21



7830	4822 209 16321	TDA6107Q/N1
------	----------------	-------------

[C] EW panel

Various

0239	4822 267 10899	17P MALE
1050	4822 212 11677	EW pnl 25"
1050	4822 212 11678	EW pnl 29"



2623A	4822 121 10781	470nF 5% 250V
2623A	4822 121 43888	360nF 5% 250V
2634A	4822 121 40488	22nF 10% 400V
2634A	5322 121 44219	47nF 10% 400V
2680	4822 124 81043	10μF 20% 100V
2681	4822 122 31177	470pF 10% 500V
2689	5322 121 10472	47μF /25



3651	4822 116 83883	470Ω 5% 0.5W
3656	4822 116 52238	12k 5% 0.5W
3657	4822 116 83864	10k 5% 0.5W
3658	4822 116 52234	100k 5% 0.5W
3659	4822 116 83864	10k 5% 0.5W
3680	4822 050 11204	120k 1% 0.4W
3680	4822 116 52291	56k 5% 0.5W
3681	4822 050 11002	1k 1% 0.4W
3681	4822 116 52264	27k 5% 0.5W
3682	4822 050 11204	120k 1% 0.4W
3682	4822 116 52304	82k 5% 0.5W
3683	4822 050 24708	4Ω 1% 0.6W
3684	4822 050 24708	4Ω 1% 0.6W
3687	4822 116 52283	4k7 5% 0.5W
3688	4822 116 52272	330k 5% 0.5W
3688	4822 116 52298	680k 5% 0.5W

5624	4822 157 71681	Bridge coil 29"
5625A	4822 140 10509	Bridge coil 25/28"
5680A	4822 158 10728	Transf. 11μH
5682	4822 157 11678	Bridge coil



6622A	4822 130 41602	BYW95C 29"
6622A	4822 130 80572	RGP30J 25"
6623A	4822 130 41602	BYW95C 29"
6627A	4822 130 61219	BZX79-B10
6681A	4822 130 30621	1N4148



7658	4822 130 40959	BC547B
7659	4822 130 40959	BC547B
7680	4822 130 11336	STP16NE06FP

[D] EW (16:9)

Various

0239	4822 267 10899	17P MALE
1050	4822 212 11866	EW 16:9 pnl



2623A	4822 121 10781	470nF 5% 250V
2634A	5322 121 42532	18nF 10% 400V
2680	4822 124 81043	10μF 20% 100V
2681	4822 122 31177	470pF 10% 500V
2687A	4822 122 30103	22nF 80% 63V
2689A	4822 124 40433	47μF 20% 25V
2697	4822 126 14096	560nF 5% 250V



3651	4822 116 83883	470Ω 5% 0.5W
3656	4822 116 52238	12k 5% 0.5W
3657	4822 116 83864	10k 5% 0.5W
3658	4822 116 52234	100k 5% 0.5W
3659	4822 116 83864	10k 5% 0.5W
3680	4822 050 21004	100k 1% 0.6W
3681	4822 116 52264	27k 5% 0.5W
3682	4822 116 83884	47k 5% 0.5W
3683	4822 050 24708	4Ω 1% 0.6W
3684	4822 050 24708	4Ω 1% 0.6W
3685	4822 116 52238	12k 5% 0.5W
3686	4822 116 52283	12k 5% 0.5W
3687	4822 116 52283	4k7 5% 0.5W
3689	4822 050 11002	1k 1% 0.4W
3691	4822 116 83874	220k 5% 0.5W
3692	4822 116 83872	220Ω 5% 0.5W
3693	4822 116 80176	1Ω 5% 0.5W
3694	4822 116 83882	39k 5% 0.5W
3695	4822 116 52271	33k 5% 0.5W
3696	4822 116 52271	33k 5% 0.5W



5624	4822 157 71681	Bridge coil
5680A	4822 157 62828	Choke coil



6622A	4822 130 41602	BYW95C
6623A	4822 130 41602	BYW95C
6627	4822 130 34174	BZX79-B4V7
6628	4822 130 34174	BZX79-B4V7
6681A	4822 130 30621	1N4148
6689A	4822 130 61219	BZX79-B10
6693	4822 130 34441	BZX79-B22



7658	4822 130 40959	BC547B
7659	4822 130 40959	BC547B
7680	4822 130 11336	STP16NE06FP
7690A	4822 209 71634	TCDT1101G
7694	4822 130 11521	IRF640FI
7697	4822 130 40959	BC547B

[E] I/O Scart

Various

0130	4822 402 11117	Rear pnl brckt
0250	4822 267 10895	5P MALE
0255	4822 265 11338	Scart plug
0257	4822 265 11339	6P MALE
0258	4822 267 10895	5P MALE
0259	4822 267 10896	6P MALE
0260	4822 267 10897	4P MALE
0261	4822 267 10898	6P MALE
0321	4822 402 11118	Scart bracket
1070	4822 212 11723	I/O Scart pnl



2100	4822 124 41643	100μF 20% 16V
2111	5322 122 31863	330pF 5% 50V
2114	5322 122 31863	330pF 5% 50V
2117	5322 122 31863	330pF 5% 50V
2121	5322 122 31863	330pF 5% 50V
2140	4822 126 13473	220nF 50V
2141A	4822 126 10002	100nF 20% 25V
2152	5322 122 31863	330pF 5% 50V
2156	5322 122 31863	330pF 5% 50V
2158	5322 122 31863	330pF 5% 50V
2162	5322 122 31863	330pF 5% 50V
2163A	4822 126 10002	100nF 20% 25V



3110	4822 116 83868	150Ω 5% 0.5W
3111	4822 117 13579	220k 1% 0.1W
3112	4822 117 10353	150Ω 1% 0.1W
3113	4822 050 11002	1k 1% 0.4W

3114	4822 117 10834	47k 1% 0.1W
3116	4822 116 83868	150Ω 5% 0.5W
3117	4822 117 13579	220k 1% 0.1W
3118	4822 117 10353	150Ω 1% 0.1W
3120	4822 050 11002	1k 1% 0.4W
3121	4822 117 10834	47k 1% 0.1W
3124	4822 116 83864	10k 5% 0.5W
3125	4822 117 11507	6k8 1% 0.1W
3126	4822 116 52201	75Ω 5% 0.5W
3127	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W
3128	4822 116 52201	75Ω 5% 0.5W
3129	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W
3130	4822 116 52201	75Ω 5% 0.5W
3131	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W
3132A	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W
3133	4822 116 52201	75Ω 5% 0.5W
3134	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W
3136	4822 116 52199	68Ω 5% 0.5W
3137	4822 051 10102	1k 2% 0.25W
3140	4822 117 10834	47k 1% 0.1W
3141	4822 117 10834	47k 1% 0.1W
3142	4822 051 10102	1k 2% 0.25W
3144	4822 116 52201	75Ω 5% 0.5W
3145	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W
3150	4822 116 83868	150Ω 5% 0.5W
3151	4822 117 10353	150Ω 1% 0.1W
3152	4822 117 13579	220k 1% 0.1W
3155	4822 050 11002	1k 1% 0.4W
3156	4822 117 10834	47k 1% 0.1W
3157	4822 116 83868	150Ω 5% 0.5W
3158	4822 117 13579	220k 1% 0.1W
3159	4822 117 10353	150Ω 1% 0.1W
3161	4822 050 11002	1k 1% 0.4W
3162	4822 117 10834	47k 1% 0.1W
3165	4822 116 83864	10k 5% 0.5W
3166	4822 117 11507	6k8 1% 0.1W
3167	4822 116 52201	75Ω 5% 0.5W
3168	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W
3174	4822 116 52199	68Ω 5% 0.5W
3175	4822 051 10102	1k 2% 0.25W
3176	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W
3177	4822 116 52201	75Ω 5% 0.5W
4xxx	4822 051 10008	jumper (1206)
4xxx	4822 051 20008	jumper (0805)



5100	4822 157 11518	5.6μH 5%
------	----------------	----------



6110	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6111	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6112	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6113	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6114	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6115	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6117	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6118	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6122	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6124	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6125	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6127	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6130	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6133	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6134	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6136	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6137	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6139	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6140	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6141	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6142	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6147	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6149	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6150	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6151A	4822 130 83757	BAS216



7100	5322 209 10576	HEF4053BD
7137	4822 130 60511	BC847B
7140	4822 130 60511	BC847B
7173	4822 130 60511	BC847B

[H] Mains flt.

Various

0234A	4822 256 92053	Fuse holder
0262A	4822 267 10775	2P MALE (BI)
0263A	4822 265 20723	2P vert
0301	4822 402 11113	Mains flt. brkt
1090	4822 212 11675	Mains flt. pnl
1900	4822 070 34002	Fuse (4A)



2900A	4822 121 10787	150nF 20% 275V
2901A	4822 126 14084	4.7nF 20% 250V
2903	4822 121 70141	33nF 5% 400V



3900A	4822 053 21475	4M7 5% 0.5W
3901A	4822 053 21225	2M2 5% 0.5W
3904	4822 117 12181	470Ω 20% 0.5W
3996A	4822 053 21475	4M7 5% 0.5W



5900A	4822 157 11523	5mH 2A
5902A	4822 157 10999	Line flt. 30mH



6919	4822 130 34499	BZX79-B20
6920	4822 130 34499	BZX79-B20

-H-

2405Δ	5322 122 32261	4.7nF 10% 100V
2406Δ	4822 124 40246	4.7μF 20% 63V
2407Δ	4822 124 40246	4.7μF 20% 63V
2409	4822 122 30043	10nF 80% 63V

5402	4822 157 11709	38.9mH
5403	4822 157 53139	4.7μH



7401	5322 209 62234	TDA3845/V3
------	----------------	------------

[M] Side AV

Various

0225	4822 267 31014	Headphone socket
0226	4822 265 11336	Conn. cinch
0289	4822 265 11337	Conn. MDIN
0291Δ	4822 267 10888	5P MALE
0306	4822 402 11114	Side AV brkt 25"
0306	4822 402 11115	Side AV brkt 29"
0306	4822 402 11242	Side AV brkt 21"
0327	4822 466 12138	Prot. layer
1060	4822 212 11683	Side AV pnl 21"
1060	4822 212 11724	Side AV pnl 25"
1060	4822 212 11725	Side AV pnl 29"
1060	4822 212 11871	Side AV pnl 28WS

-H-

2230	4822 122 33805	330pF 10% 63V
2233	4822 122 33805	330pF 10% 63V
2241Δ	5322 122 32654	22nF 10% 63V
2242Δ	5322 122 32654	22nF 10% 63V



3231	4822 051 20223	22k 5% 0.1W
3231	4822 117 10834	47k 1% 0.1W
3232	4822 051 10102	1k 2% 0.25W
3233	4822 051 20223	22k 5% 0.1W
3233	4822 117 10834	47k 1% 0.1W
3234	4822 116 52201	75Ω 5% 0.5W
3235Δ	4822 051 20008	jumper (0805)
3236	4822 116 52201	75Ω 5% 0.5W
3237Δ	4822 051 20008	jumper (0805)
3238	4822 051 10102	1k 2% 0.25W
3241	4822 117 10833	10k 1% 0.1W
3242	4822 117 10833	10k 1% 0.1W

-H-

6230	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6231	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6232	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6233	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6234	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6235	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6236	4822 130 31253	BZX79-C2V4
6237	4822 130 31253	BZX79-C2V4

[N] Top ctrl.

Various

0081	4822 442 01636	Top ctrl cover
0081	4822 442 01679	Top ctrl cover
1001	4822 276 13775	switch
1002	4822 276 13775	switch
1003	4822 276 13775	switch
1004	4822 276 13775	switch
1100	4822 212 11727	Top ctrl pnl



3043	4822 116 52256	2k2 5% 0.5W
3044	4822 116 52256	2k2 5% 0.5W
3045	4822 116 52269	3k3 5% 0.5W
3046	4822 116 52256	2k2 5% 0.5W
3048	4822 116 52238	12k 5% 0.5W
3049	4822 116 52271	33k 5% 0.5W

-H-

6040Δ	4822 130 30621	1N4148
-------	----------------	--------

[P] EPG/TXT

Various

0251Δ	4822 267 10889	6P MALE
0252	4822 267 10932	5P FEM
0253	4822 267 10932	5P FEM
1045	4822 242 10694	crystal 12MHz
1110	4822 212 11679	EPG/TXT pnl (RES)
1110	4822 212 11681	TXT pnl W-EU (non-EPG)
1110	4822 212 11867	TXT pnl E-EU (non-EPG)

-H-

2010	4822 126 13689	18pF 1% 63V
2011	4822 126 13689	18pF 1% 63V
2021Δ	4822 126 10002	100nF 20% 25V
2025Δ	4822 126 10002	100nF 20% 25V
2026Δ	4822 126 10002	100nF 20% 25V
2035	4822 126 13473	220nF 50V
2045	5322 122 32658	22pF 5% 50V
2046	5322 122 32658	22pF 5% 50V
2047	4822 126 13473	220nF 50V
2048	4822 126 13473	220nF 50V
2049	5322 122 32531	100pF 5% 50V
2060	4822 126 13473	220nF 50V
2061	4822 124 41751	47μF 20% 50V
2064	4822 126 13689	18pF 1% 63V
2065	4822 126 13689	18pF 1% 63V



3010Δ	4822 051 20472	4k7 5% 0.1W
3011Δ	4822 051 20472	4k7 5% 0.1W
3012Δ	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W
3014Δ	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W
3020	4822 117 11449	2k2 1% 0.1W
3021	4822 117 11449	2k2 1% 0.1W
3022	4822 116 83884	47k 5% 0.5W
3025	4822 051 20273	27k 5% 0.1W
3030	4822 117 10833	10k 1% 0.1W
3032	4822 117 10833	10k 1% 0.1W
3033	4822 117 10833	10k 1% 0.1W
3040	4822 051 10102	1k 2% 0.25W
3041	4822 051 10102	1k 2% 0.25W
3042	4822 051 10102	1k 2% 0.25W
3043Δ	4822 051 20471	470Ω 5% 0.1W
3047	4822 117 10833	10k 1% 0.1W
3049Δ	4822 051 20472	4k7 5% 0.1W
3060	4822 117 10833	10k 1% 0.1W
3061Δ	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W
3062Δ	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W
3063Δ	4822 051 20472	4k7 5% 0.1W
3063	4822 117 10833	10k 1% 0.1W
3063	4822 117 11507	6k8 1% 0.1W
4xxx	4822 051 10008	0Ω 5% 0.25W (1206)
4xxx	4822 051 20008	0Ω 5% 0.25W (0805)



5045	4822 157 51216	5.6μH
5046	4822 157 51216	5.6μH
5060	4822 157 51216	5.6μH



6040Δ	4822 130 83757	BAS216
6041Δ	4822 130 83757	BAS216
6042Δ	4822 130 83757	BAS216
6043Δ	4822 130 83757	BAS216
6060Δ	4822 130 34173	BZX79-B5V6



7007	4822 xxx xxxxx	EPG/TXT processor (See Prod.Srv.)
7007	4822 209 16714	SAA5499AZP/006 (RES)
7007	4822 209 17233	SAA5262PS/141 (W- EU non-EPG)
7007	4822 209 17234	SAA5262PS/149 (E- EU non-EPG)
7008	4822 209 12977	ST24C02M6
7049	4822 130 60511	BC847B

A8.0E	4822 310 11308	Line repair kit
A8.0E	4822 310 11309	Power Supply repair kit



Art. Code: 03
Sachgebiet: CTV

Memo: DE10DAR

SI

Wichtig für die Werkstatt!

Nummer: 4822 830 03011

Datum: 09.02.1999

Service Information

Betrifft: A8, schlechter Kaltstart

Verteiler: S1,F1

Wenn ein CTV-Gerät mit Chassis A8 in kaltem Zustand erst nach einiger Zeit oder gar nicht startet, so sind folgende Bauteile zu prüfen:

- | | |
|--|---------------------------|
| ■ 3955: ersetzen in 4,7 k Ω | Best. Nr.: 4822 051 20472 |
| ■ 2937: ersetzen in 100 μ F | Best. Nr.: 4822 124 40255 |
| ■ 2936: einbauen, wenn nicht vorhanden
1 μ F, SMD | Best. Nr.: 4822 126 14043 |

Der Kondensator Position 2936 ist nicht im Netzteil-Schaltbild vorhanden. Der Kondensator liegt von Pin 3, IC 7907, nach Masse, siehe auch beigefügten Schaltbildausschnitt. Auf der Platine ist die Position im Quadrat E3 der Lötseite zu finden (im Manual auf der Seite 43 im Quadrat C5 !). Es ist kein Elko, bitte das original Ersatzteil verwenden.

Diese Überprüfung/Änderung sollte präventiv bei jedem Reparatur-Gerät vorgenommen werden.

Ab Produktionswoche 9852 ist diese Änderung ab Fabrik eingebaut.

IRIS Code: 511X



Art. Code: 03
Sachgebiet: CTV

Memo: DE10BEA

SI

Wichtig für die Werkstatt!

Nummer: 4822 830 03012

Datum: 17.03.1999

Service Information

Betrifft: A 8.0E

Verteiler: S1,F1

Vorläufige Information

Im Service-Manual für das A8.0E-Chassis fehlt die Bestellnummer für den Mikroprozessor Pos.Nr.: IC 7000 ; es wird auf den jeweils aktuellen Product-Survey (z.Zt. 1998-4)verwiesen.

Die Bestellnummer für den uPC lautet: 4822 209 17408

Die aktuelle Software-Version lautet: A80EU1-2.2

Bitte beachten Sie, daß diese Version nicht für 16:9 Geräte und für Osteuropa-Varianten einsetzbar ist.

Mit Erscheinen des nächsten Product-Surveys (1999-1) kann sich diese Bestellnummer recodieren; bitte benutzen Sie **stets** den aktuellsten Product-Survey.



Art. Code: 03
Sachgebiet: CTV

Memo: DE10BEA

SI

Wichtig für die Werkstatt!

Nummer: 4822 830 03019

Datum: 17.12.1999

Service Information

Betrifft: A8.0
CRT-Platinen

Verteiler: S1,F1

Folgende Bildrohrplatinen (CRT-Panel's) sind nicht mehr als Ersatzteile
lieferbar:

- 4822 212 11971 24"/28" WS
- 4822 212 11932 21"
- 4822 212 11721 25"/29"

Diese Platinen können jedoch alle auf Komponentenebene repariert werden.



Art. Code: 03
Sachgebiet: CTV

Memo: DE10BEA

SI

Wichtig für die Werkstatt!

Nummer: 9965 830 03020

Datum: 13.04.2000

Service Information

Betrifft: A8.0

Verteiler: S1,F1

Beim Chassis A8 kann es im kalten Betriebszustand zu einem verzögerten Einschalten bzw. zur Aktivierung der Schutzschaltung (blinkende rote LED) kommen.

Beim folgenden Einschalten startet das Gerät dann normal; es stehen diverse Fehlermeldungen im Fehlercodespeicher.

Der Fehler tritt dann erst wieder nach längerer Ausschaltzeit auf.

Abhilfe:

Ersetzen Sie Pos. Nr. C 2814 (original: SMD-Kondensator 220nF/50V ; angeschlossen an Pin 39 vom TDA8844) durch einen Elko:

100 µF / 6,3 V Best.Nr.: 4822 124 42234

Schließen Sie den + Pol des Elko's an den Pin 39 von IC7150 an.

IRIS-Code:

5 315 DFL Y G

Service Information

(GB)

Introduction 32" WS set

In week 9923 the 32" 16:9 A8.0E was introduced. With the introduction of this set a number of new panels were also introduced:

1. Mono carrier (32" 16:9)
2. CRT panel (32" 16:9)
3. EW panorama panel (32" 16:9)
4. Picture tilt panel

(F)

Introduction du téléviseur 32" WS

Le téléviseur 32" 16/9 a été introduit dans la semaine 9923. Avec l'introduction de ce nouveau téléviseur, un certain nombre de nouvelles platines ont également été introduites.

1. Platine Chassis (32" 16:9)
2. Platine TRC (32" 16:9)
3. Module Est ouest 16:9 (32" 16:9)
4. Platine Rotation image (32" 16:9)

(NL)

Introductie 32" WS apparaat

In week 9923 is het 32" 16:9 A8.0E apparaat geïntroduceerd. Met de introductie van dit apparaat zijn er ook een aantal nieuwe panelen ingevoerd:

1. Mono carrier (32" 16:9)
2. Beeldbuispaneel (32" 16:9)
3. Oost-West panorama paneel (32" 16:9)
4. Beeldrotatie paneel (32" 16:9)

(E)

Introducción del televisor 32" WS

El televisor 32" 16:9 fue introducido en la semana 9923. Con la introducción de este televisor se ha introducido asimismo una serie de nuevas placas:

1. Panel portadora mono (32" 16:9)
2. Panel de tubo de imagen (32" 16:9)
3. Panel de este-oeste 16:9 (32" 16:9)
4. Panel imagen rotitava (32" 16:9)

(D)

Einführung des 32"-WS-Gerätes

In der KW9923 wurde das 32" 16:9-Gerät eingeführt. Gleichzeitig mit der Einführung dieses Gerätes wurden auch eine Reihe neuer Platinen eingeführt:

1. Chassisplatine (32" 16:9)
2. Bildröhrenplatine (32" 16:9)
3. OW 16:9 Platine (32" 16:9)
4. Bildrotation Platine (32" 16:9)

(I)

Introduzione dell'apparecchio 32" WS


Durante la settimana 9923 è stato introdotto un apparecchio 32" 16:9. Con l'introduzione di questo apparecchio sono stati introdotti anche alcuni pannelli nuovi, ovvero:

1. Pannello mono-carrier (32" 16:9)
2. Pannello tubo catodico (32" 16:9)
3. Pannello Est-Ouest 16:9 (32" 16:9)
4. Pannello rotazione immagine (32" 16:9)


©Copyright reserved 1999 Philips Consumer Electronics B.V. Eindhoven, The Netherlands. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise without the prior permission of Philips.



PHILIPS

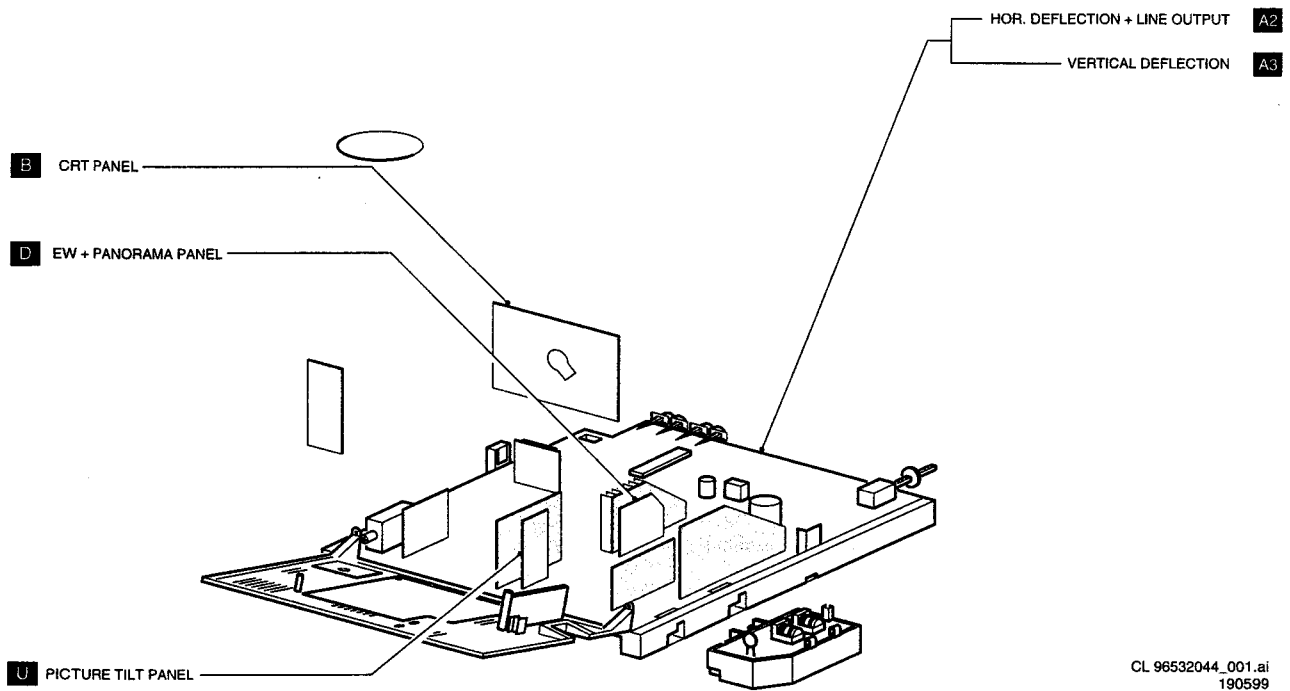PWB Location drawing

Electrical diagrams and PWB's

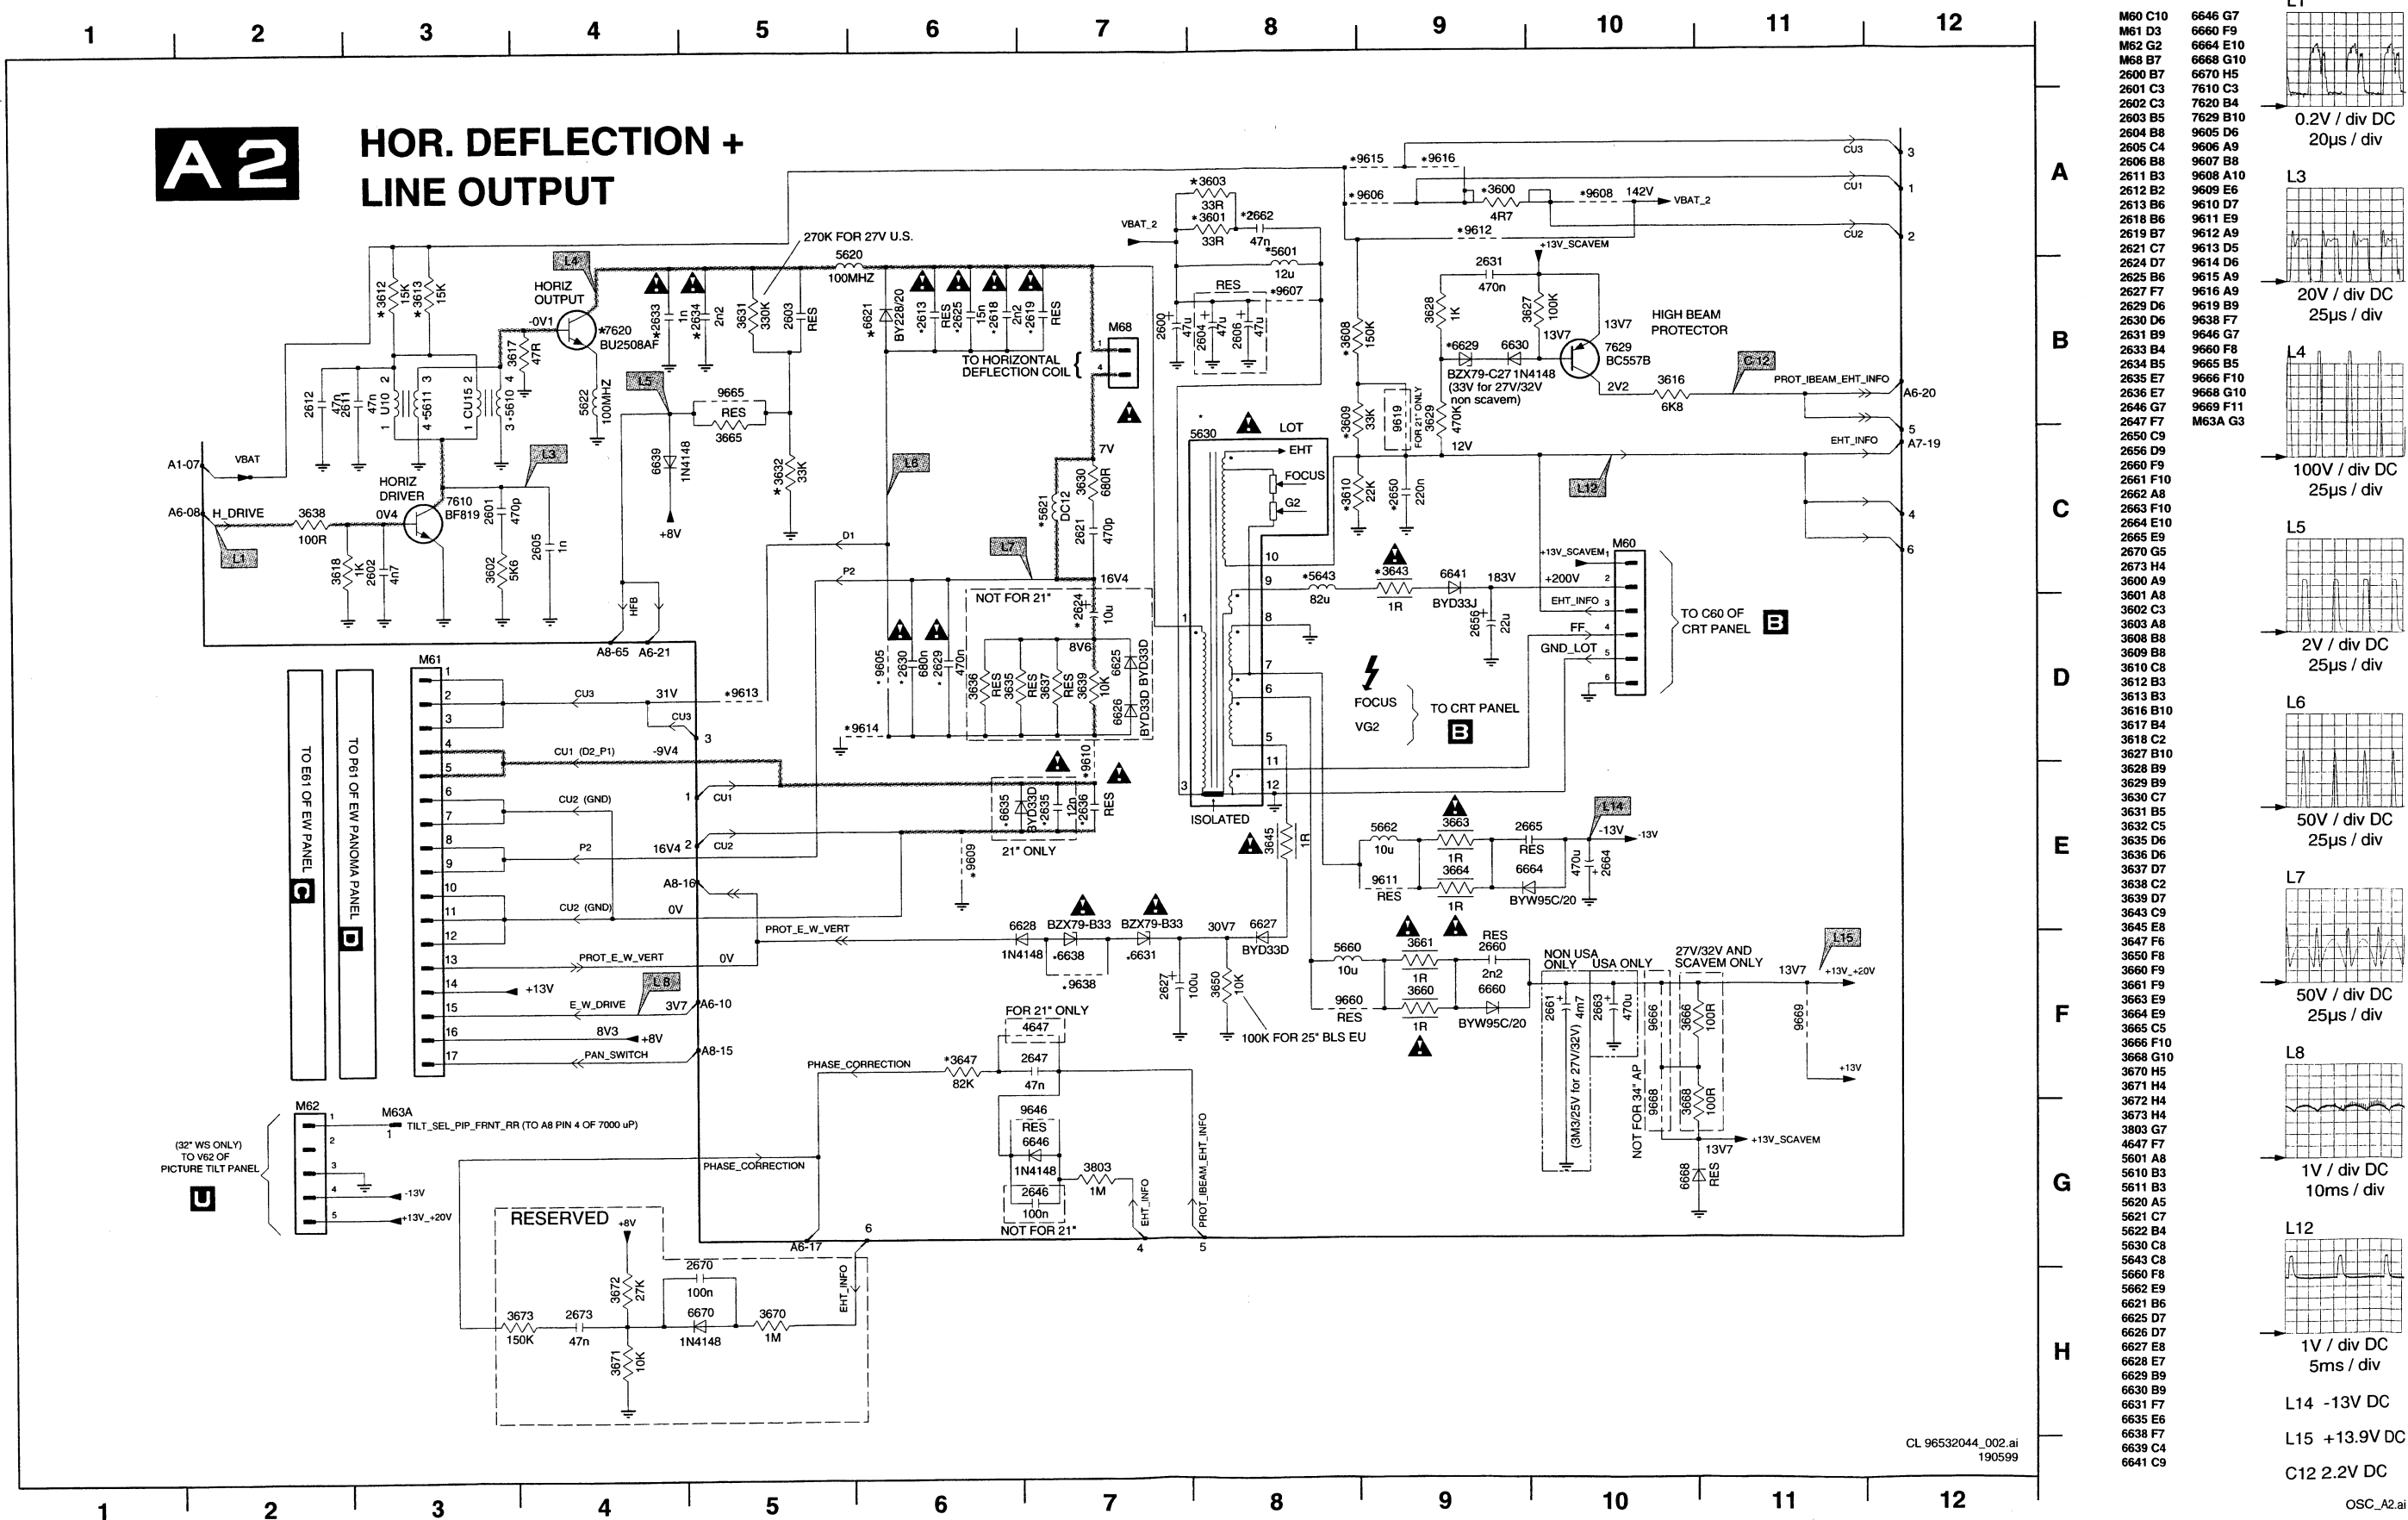


A2

DIV. TABLE


ITEM NO.	29"SF EU/AP	25" BLD	21" EUR	25" BLS	28 WS BLD	28 WS BLS	32" WS BLS	
							Philips CRT	Thomson CRT
2322	10u	10u	4u7	10u	10u	10u	10u	10u
2618	2N2	1N8	470P	470P	2N2	2N2	2N2	2N2
2624	2U2	4U7	-----	4U7	2U2	10U	2U2	2U2
2625	12N	10N	7N5	10N	12N	12N	12N	12N
2629	680N	680N	390N	680N	560N	680N	680N	680N
2633	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2634	1N	390P	470P	390P	1N5	1N5	1N5	1N5
2646	100N	100N	---	100N	100N	100N	1u	1u
2650	150N	100N	33N	100N	100N	100N	100N	100N
2662	27N	10N	10N	10N	10N	27N	27N	27N
2816	2N2	2N2	2N2	2N2	2N2	8N2	8N2	8N2
3601	33R	---	---	---	---	15R	33R	33R
3603	---	33R	33R	33R	33R	---	---	---
3608	39K	100K	120K	56K	82K	39K	39K	39K
3609	39K	33K	----	47K	68K	39K	39K	39K
3610	22K	33K	39K	27K	33K	22K	22K	22K
3612	12K	12K	18K	12K	10K	10K	10K	10K
3613	15K	10K	15K	15K	10K	10K	10K	10K
3632	18K	33K	6K8	10K	15K	22K	18K	18K
3647	82K	82K	390K	82K	270K	220K	82K	82K
3803	1M	680K	470K	680K	1M2	1M	1M2	1M2
5610	..33811	..30882	..33341	..30882	..33811	..33811	..33811	..33811
5621	..11671	..11671	..51643	..53191	..53221	..53221	..53221	..53221
5630 (L.O.T.)	1372.0011 (ELDOR)	1342.00005 (ELDOR)	1342.00005 (ELDOR)	1342.00005 (ELDOR)	1342.00005 (ELDOR)	1342.00005 (ELDOR)	1342.00005 (ELDOR)	1342.00005 (ELDOR)
6631	BZX79-B15	BZX79-B16	BZX79-B16	BZX79-B18	BZX79-B16	BZX79-B16	BZX79-B18	BZX79-B18
6638	BZX79-B20	BZX79-B18	BZX79-B18	BZX79-B20	BZX79-B18	BZX79-B18	BZX79-B18	BZX79-B18
9253	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	IN	IN
9301	OUT	OUT	OUT	OUT	IN	IN	IN	IN
9605	OUT	OUT	IN	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
9613	IN	IN	OUT	IN	IN	IN	IN	IN
9619	OUT	OUT	IN	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
9790	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	IN	IN

CL 96532044_003.ai
190599

CL 96532044_009.ai
190599

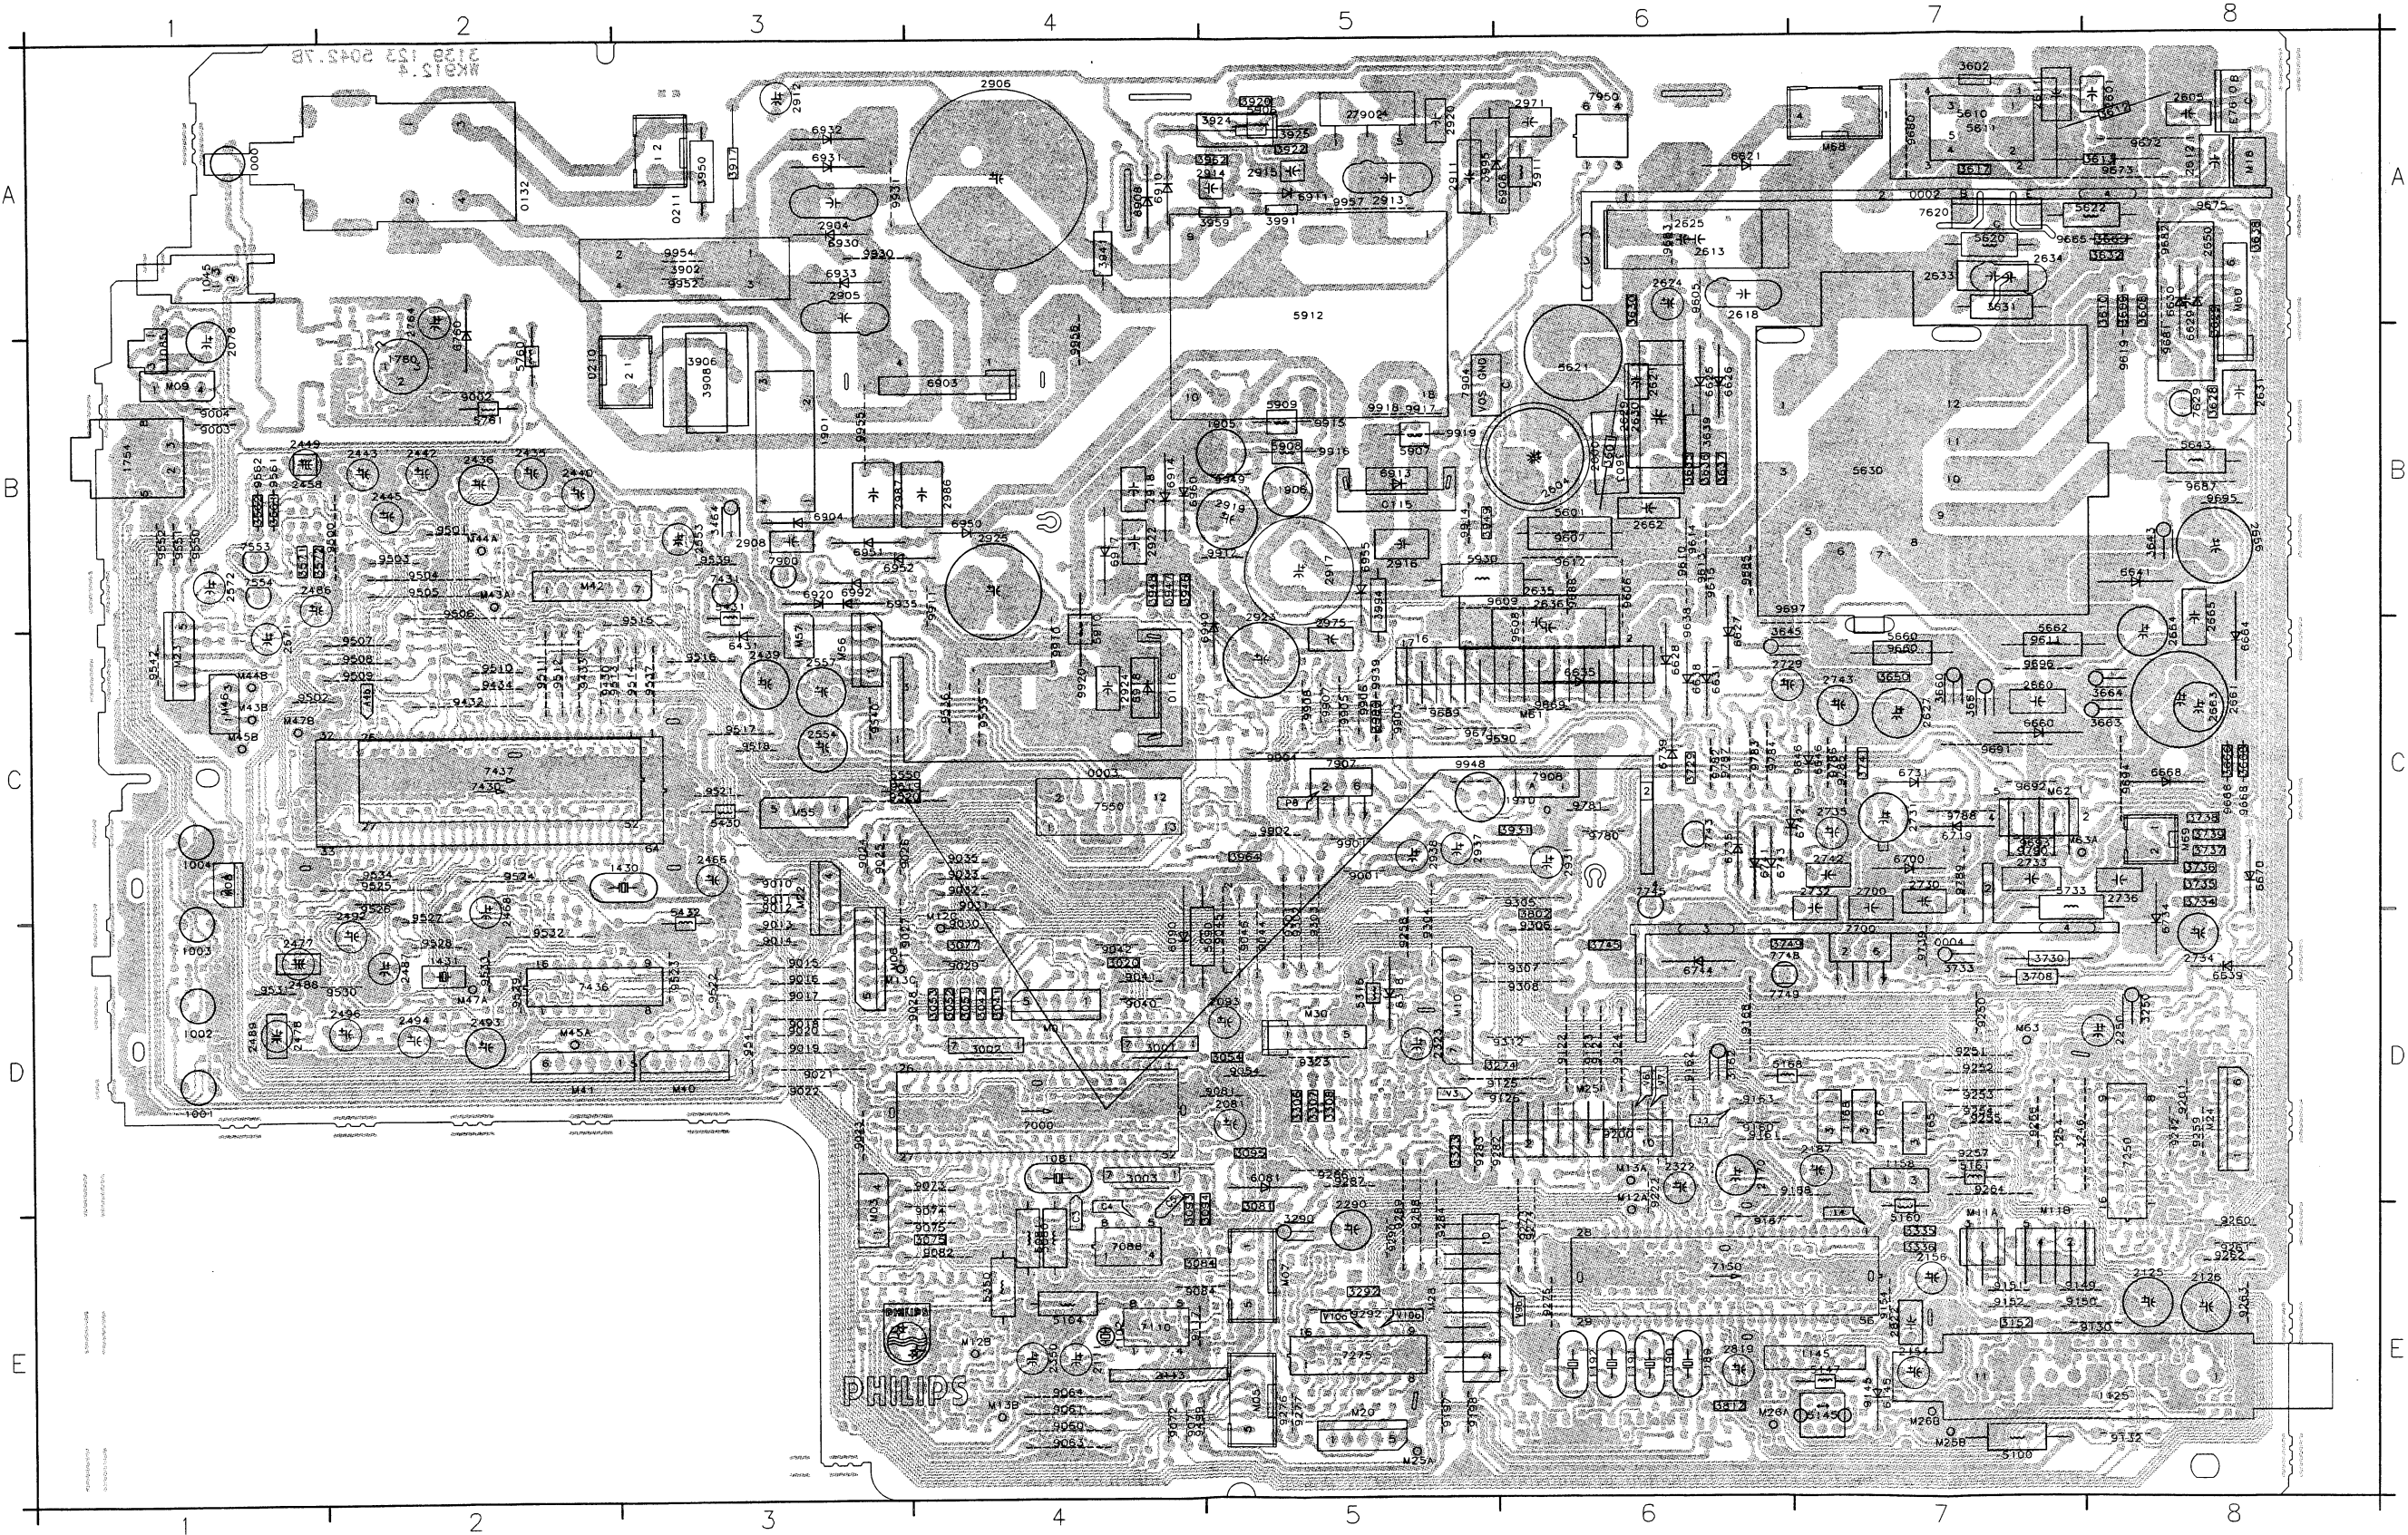


**	27V/32V	OTHERS
3731	270K	100K

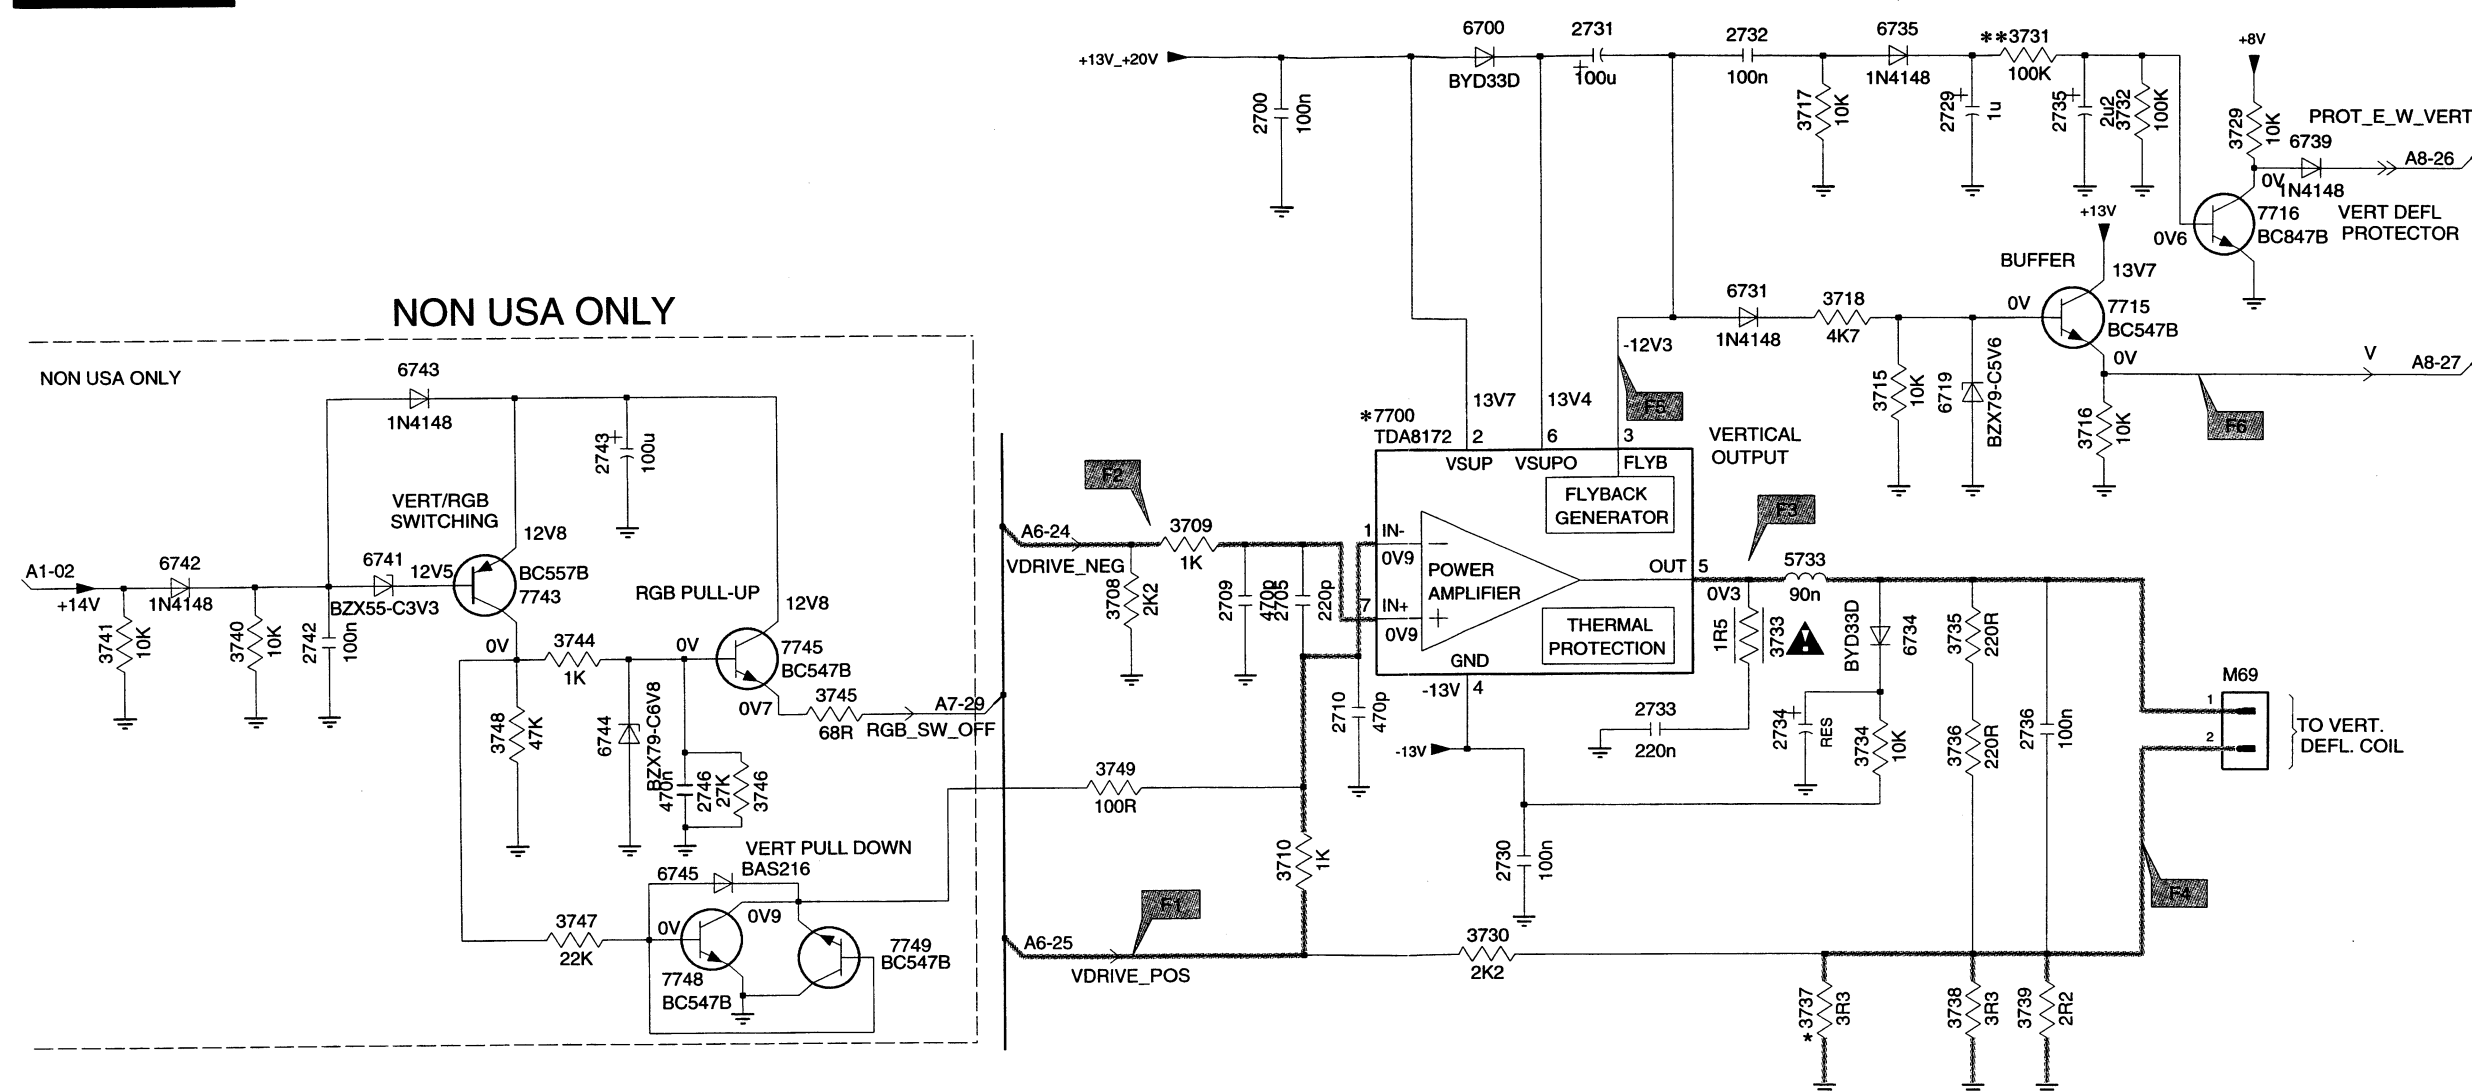

* ITEM NO	29SF	27V	25 110Deg	32V	35V	24 WIDE	28 WIDE	21
3737	2R7	3R3	3R3	3R3	3R3	4R7	4R7	3R3
3738	2R7	3R3	2R7	4R7	3R3	4R7	4R7	3R3
3739	2R2	3R3	2R7	2R2	2R2	3R3	4R7	---
7700	TDA8172	TDA9302	TDA9302	TDA8172	TDA8172	TDA9302	TDA9302	TDA9302

CL 96532044_004.ai
190599

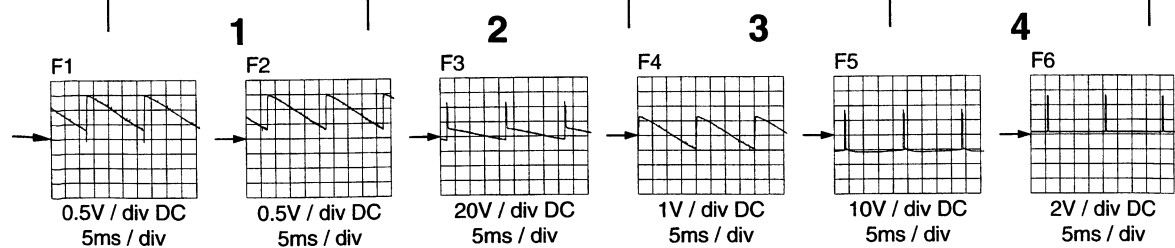


OSC_A3.ai

M69 C9
2700 A5
2705 C5
2709 C5
2710 C5
2729 A8
2730 D6
2731 A6
2732 A7
2733 C7
2734 D7
2735 A8
2736 D8
2742 C1
2743 B3
2746 D3
3708 C5
3709 C5
3710 D5
3715 B7
3716 B8
3717 A7
3718 B7
3729 A9
3730 D6
3731 A8
3732 A8
3733 C7
3734 D7
3735 C8
3736 D8
3737 E7
3738 E8
3739 E8
3740 C1
3741 C1
3744 C2
3745 C3
3746 D3
3747 D2
3748 D2
3749 D5
5733 C7
6700 A6
6719 B8
6731 B7
6734 C8
6735 A8
6739 A9
6741 C2
6742 C1
6743 B2
6744 D3
6745 D3
7700 B6
7715 B8
7716 B9
7743 C2
7745 C3
7748 E3
7749 D4




B CRT (COMPONENTS)

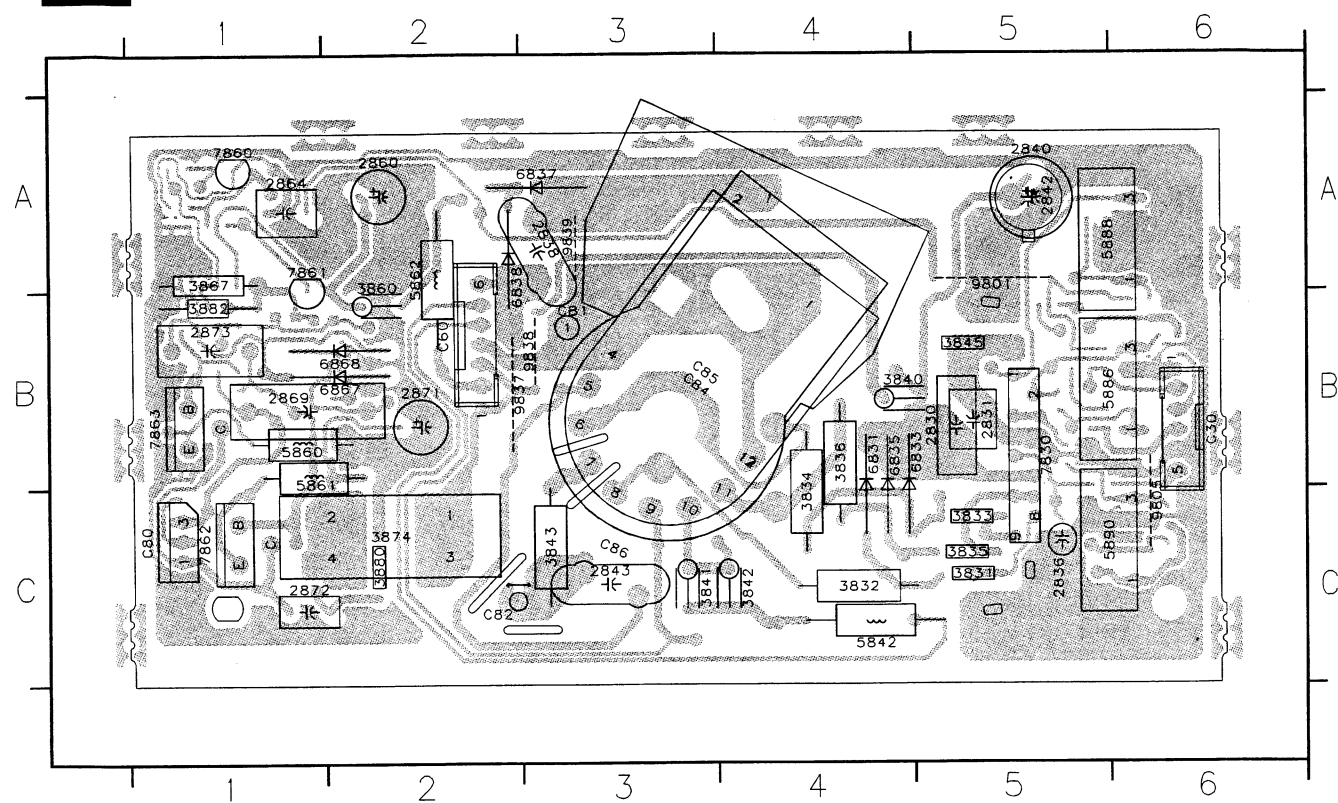

CL 96532044_012.ai
190599


7863
2869
5860
5861
2872
3874
2843
3843
3842
3834
3836
3832
5842
2830
2831
2833
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900


B CRT (SMD)

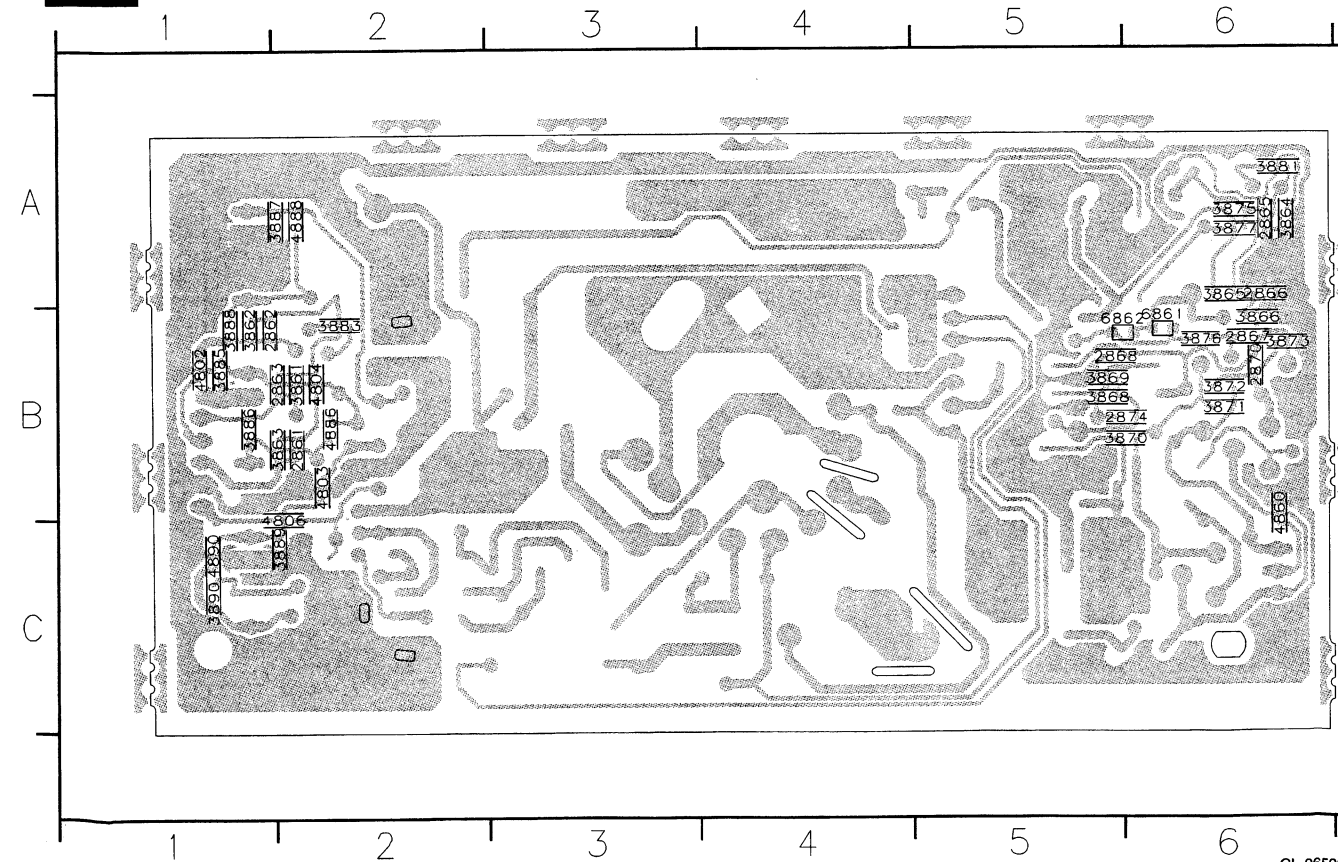


CL 96532044_012.ai
190599

7863
2869
5860
5861
2872
3874
2843
3843
3842
3834
3836
3832
5842
2830
2831
2833
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900

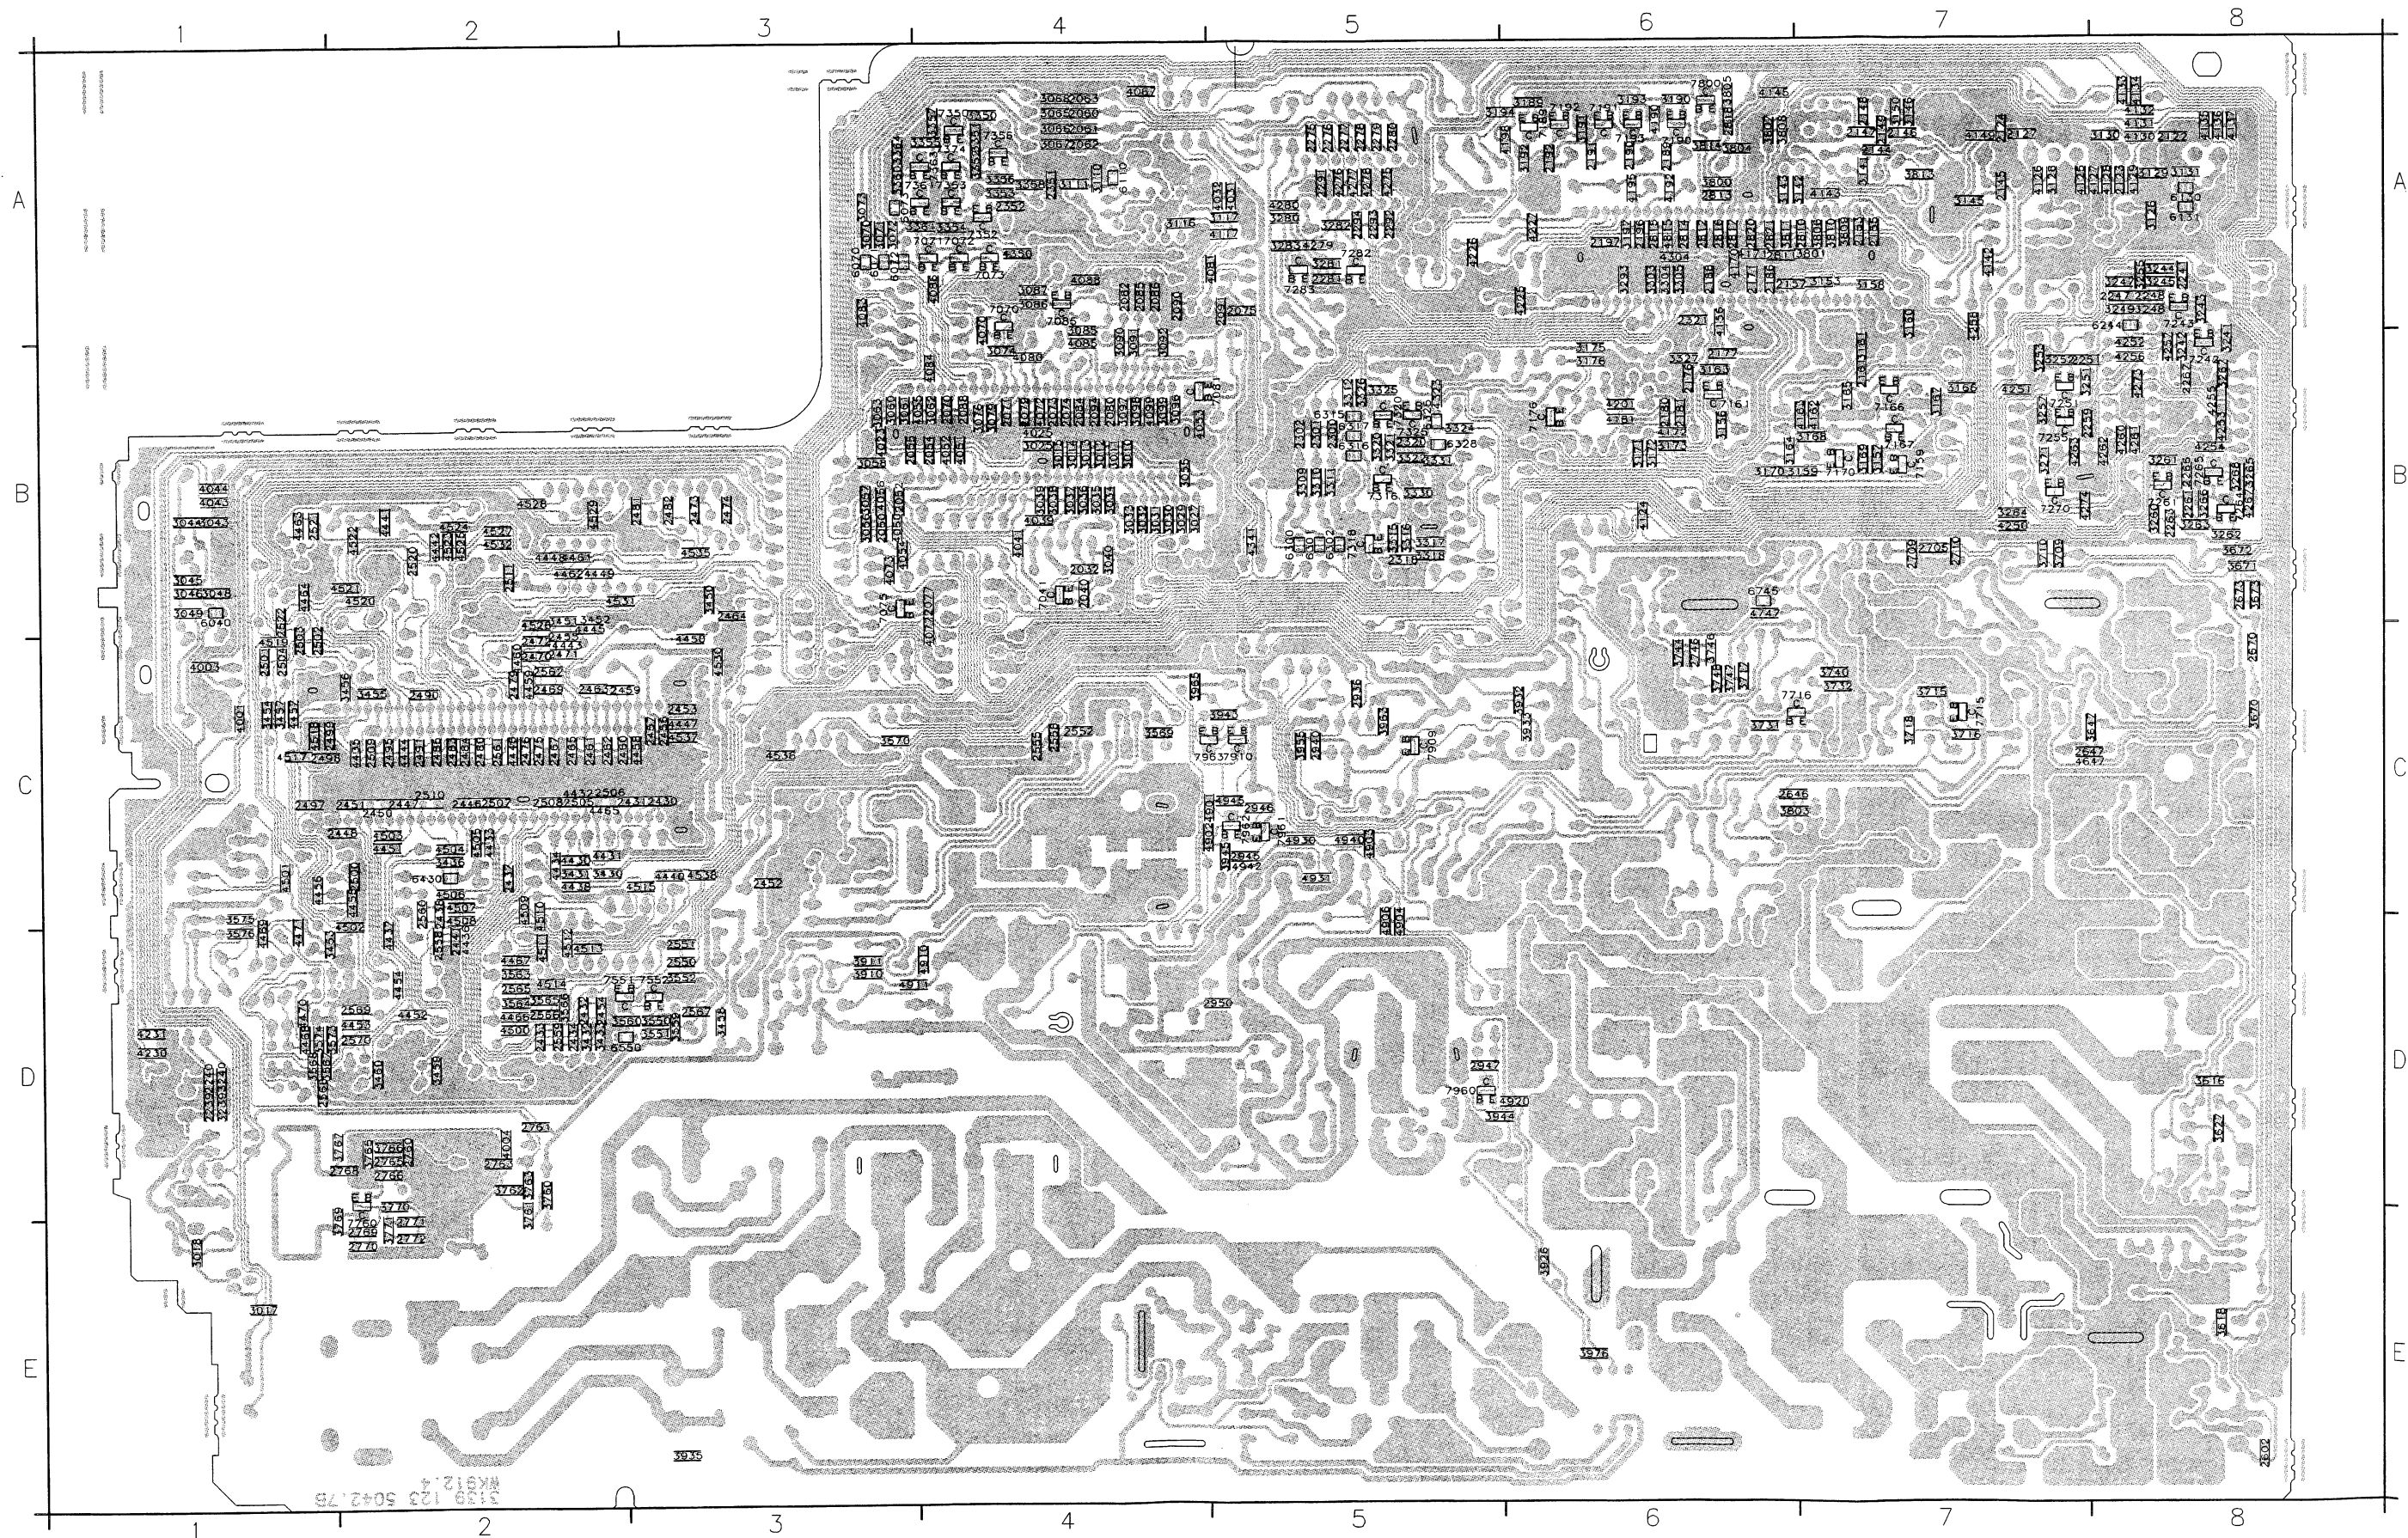




D EW PANORAMA (COMPONENT SIDE)

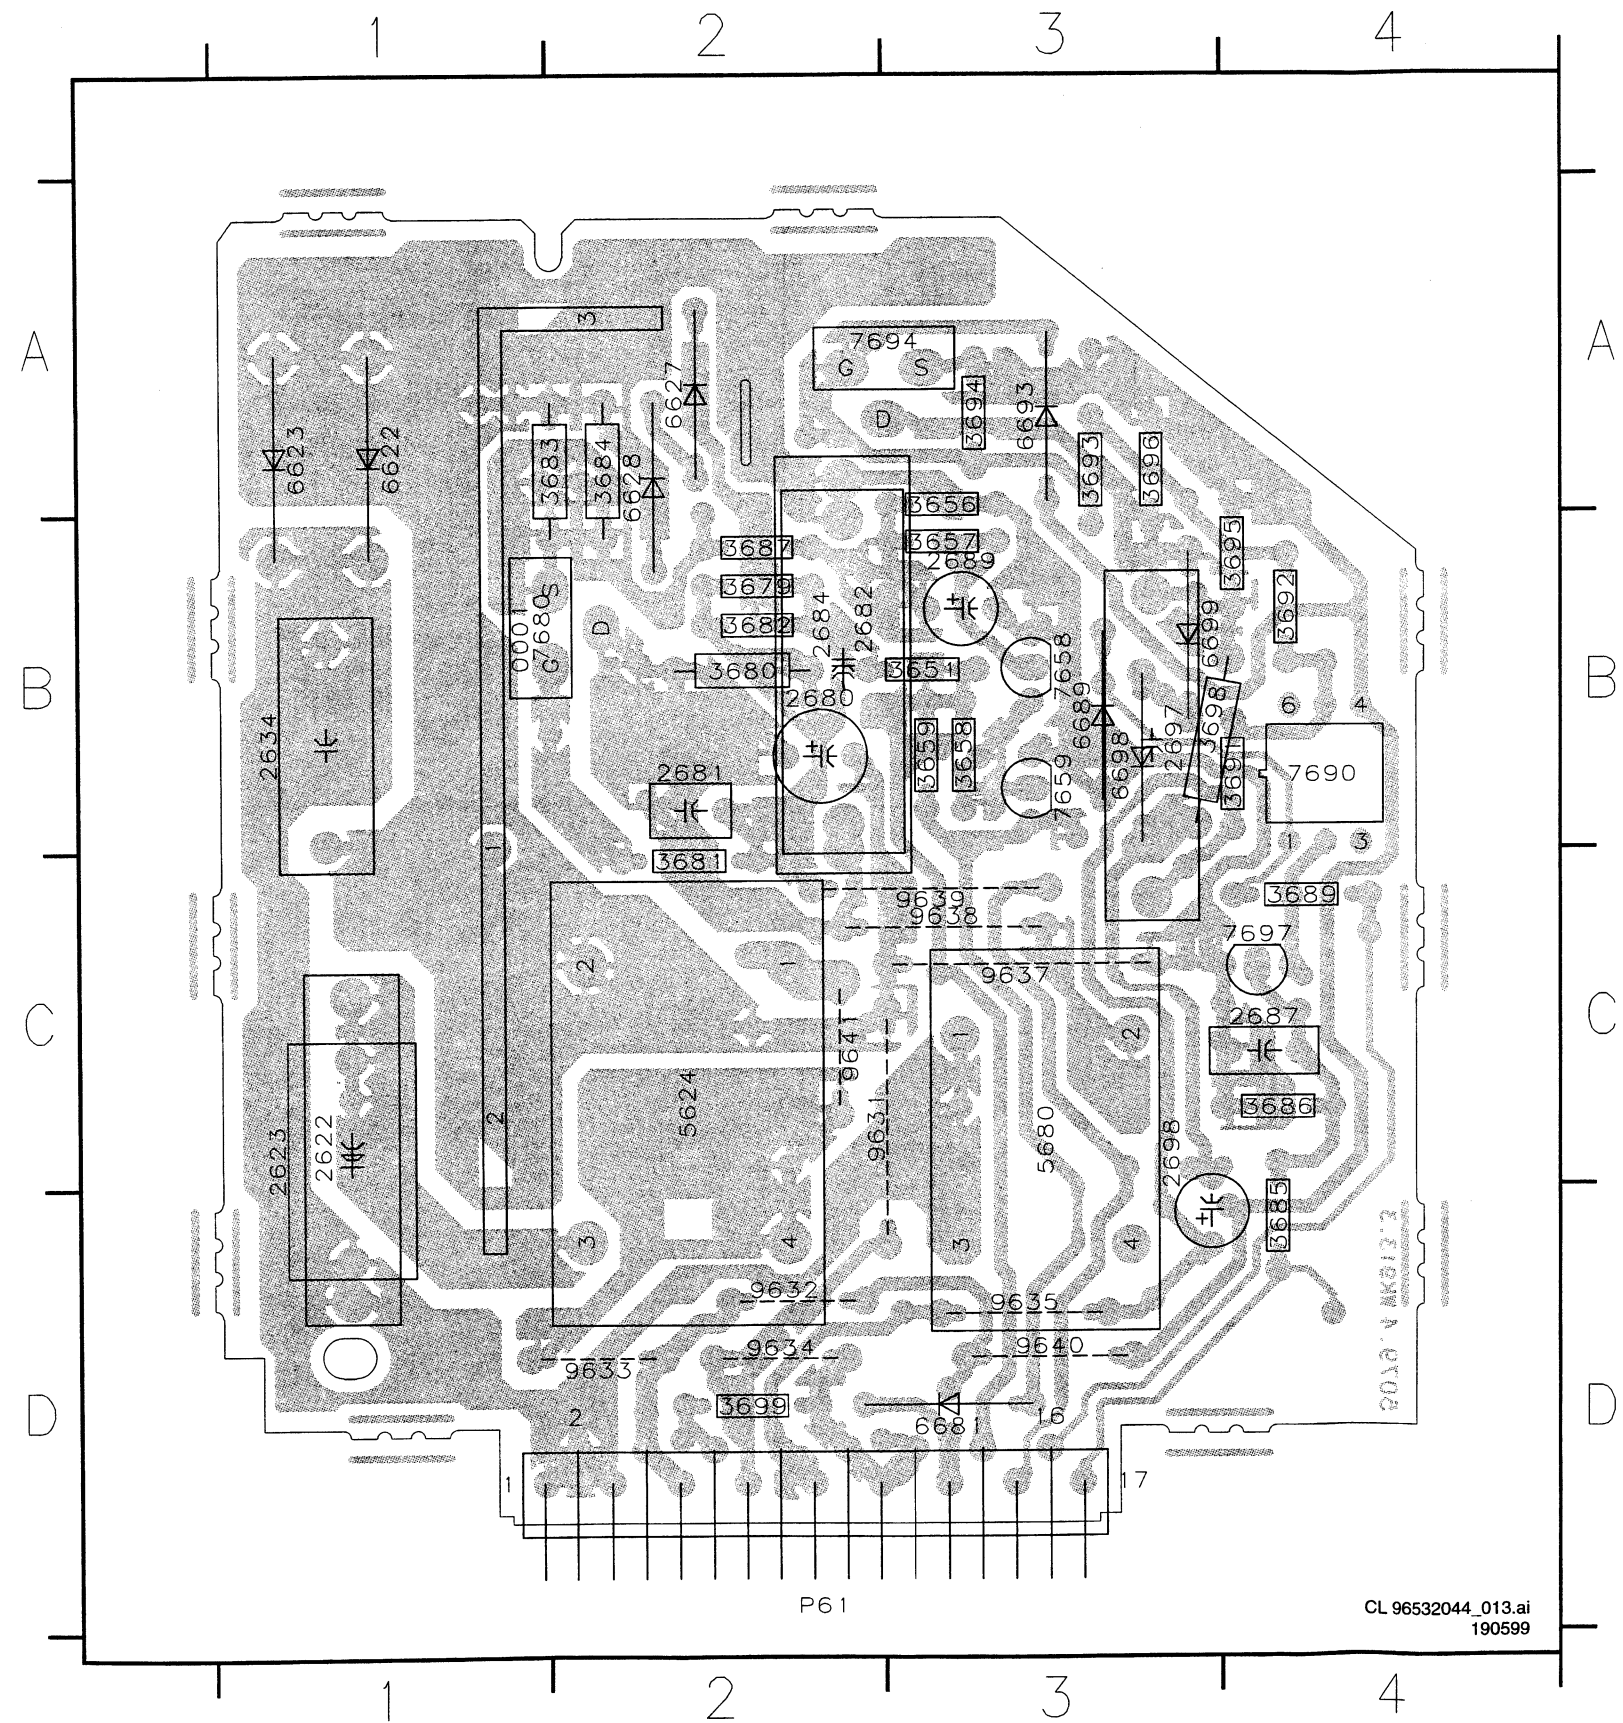


CL 96532044_013.ai
190599

0001 676805 3683 3684 6628 6627 7694 3694 6693 3693 3696 3687 3688 3689 3680 2684 2682 3654 3659 3658 3657 3656 3698 2697 3698 3699 3692 7690 3689 7697 2687 3686 3685 2698 9637 9636 9635 9634 9633 9632 6681 3699 2010 VAK012.2


V62 D4	2848 B3	2852 C1	3849 B3	3853 C3	3857 A1	3886 C1	4801 C1	7846-B D3	7850 C2
V90 B1	2849 B1	3846 A3	3850 B4	3854 B2	3858 B2	3887 C2	6846 B2	7847 A2	
2846 C4	2850 C1	3847 C4	3851 B4	3855 B2	3859 B1	3888 C1	6847 B1	7848 B1	
2847 C3	2851 D1	3848 C3	3852 B4	3856 A1	3885 D1	3889 D4	7846-A B3	7849 C1	

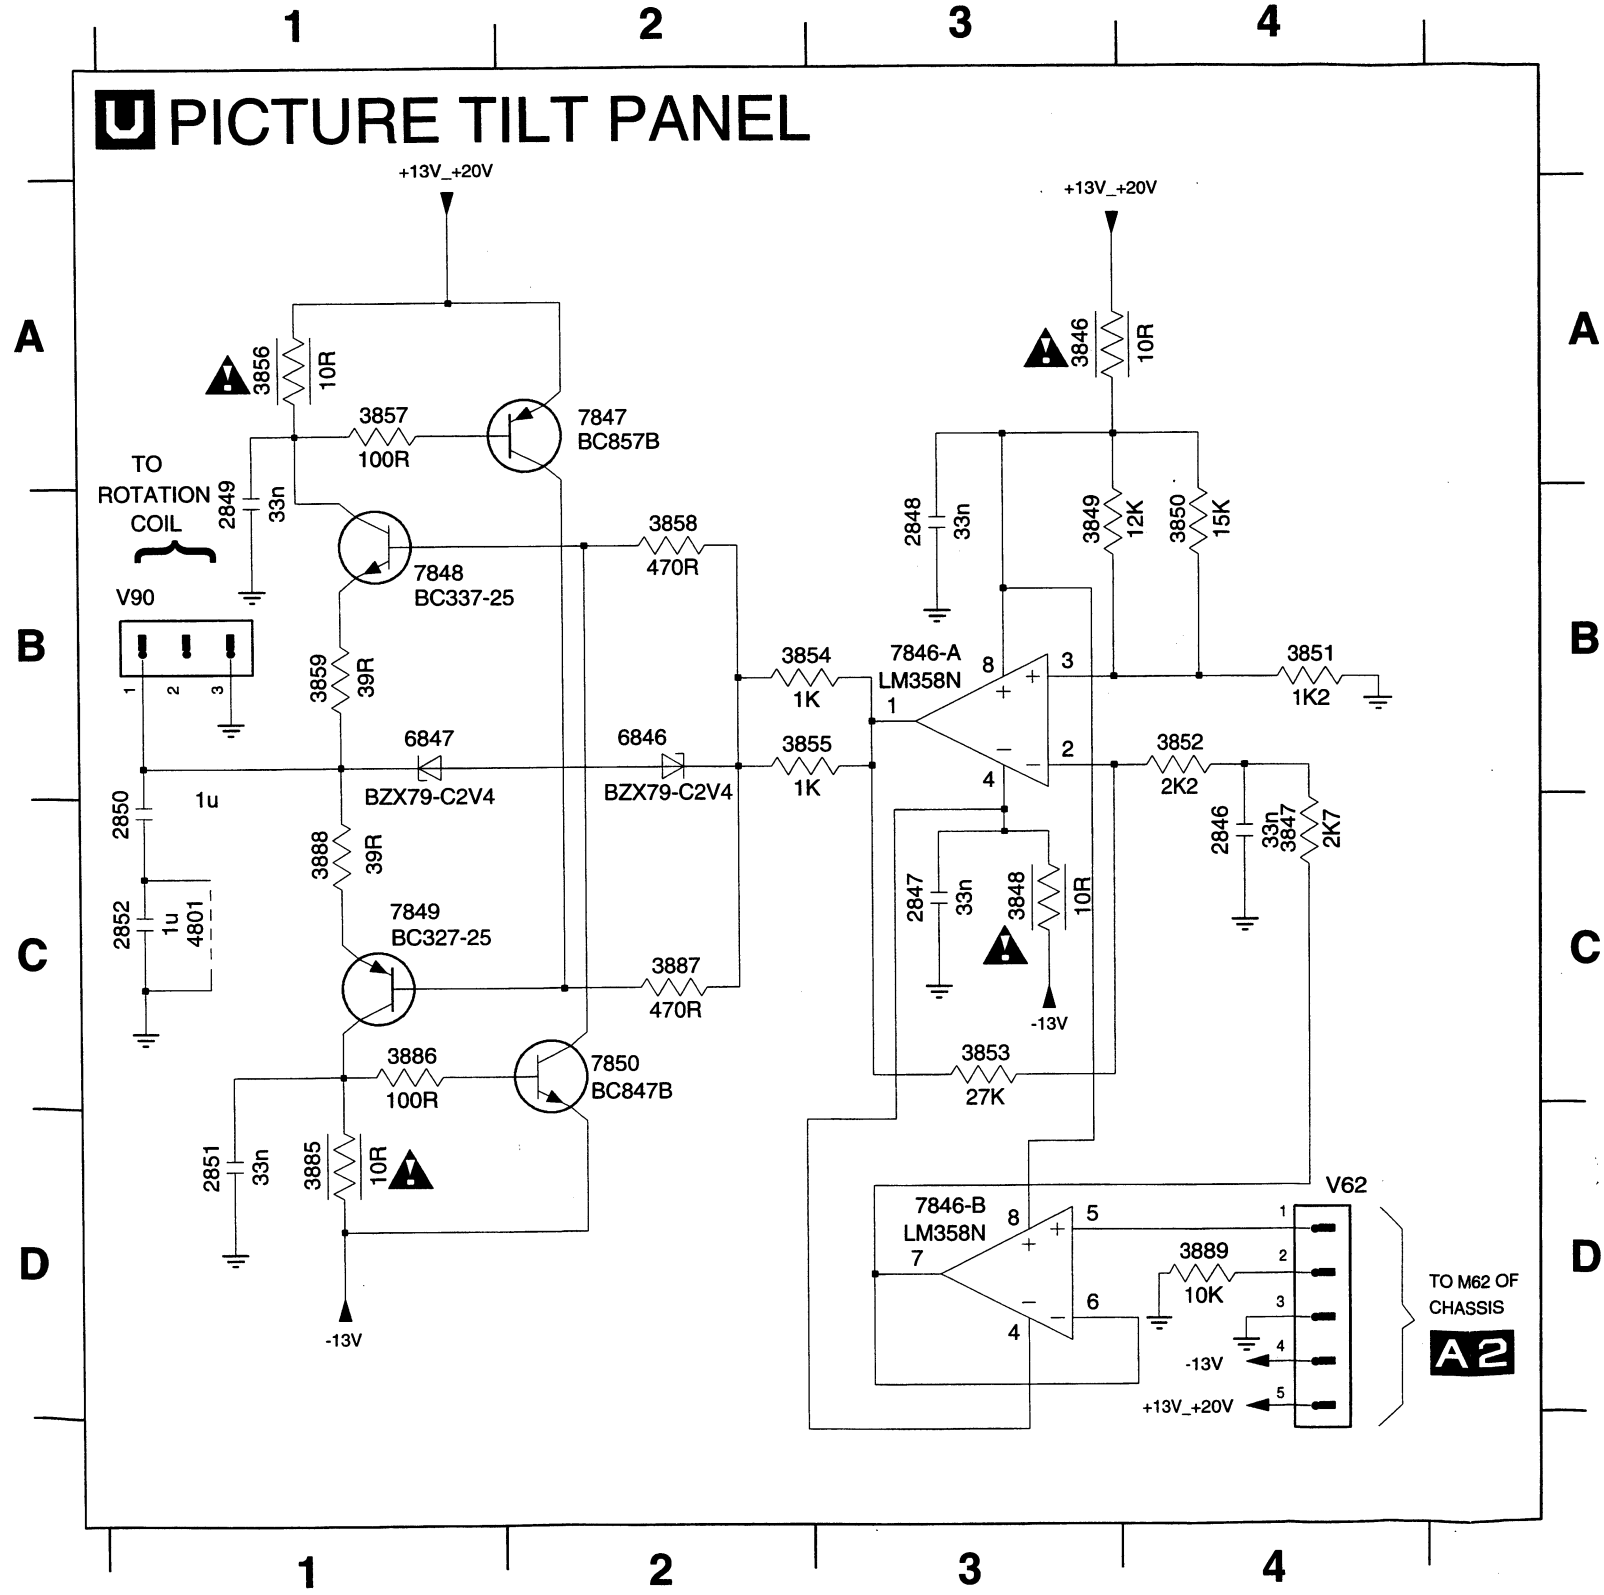

PICTURE TILT PANEL (COMPONENT)

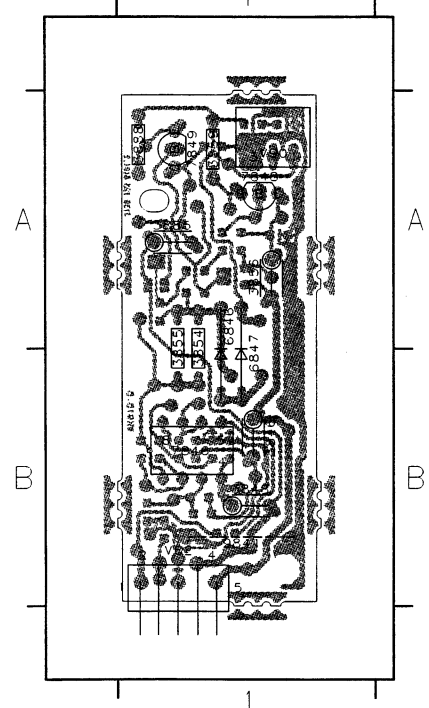

PICTURE TILT PANEL (SMD)

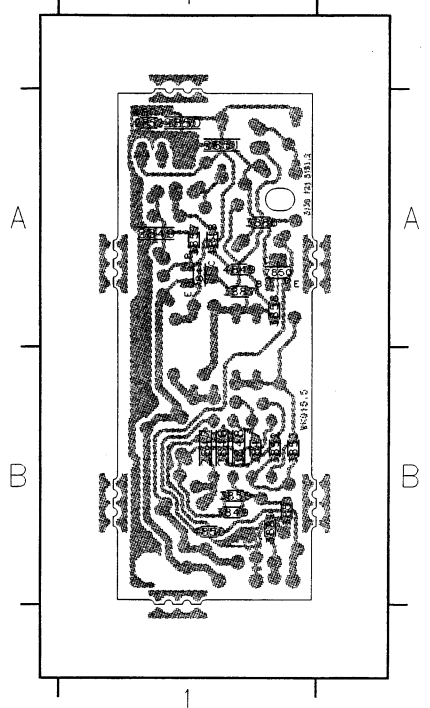

Spare parts list

Chassis [A]

Various

0132▲	4822 276 13603	SWITCH,MAINS	2278	4822 126 13751	47nF 10% 63V	2629	4822 126 14097	680nF 5% 250V
0148▲	4822 402 11116	HEATSINK BRACKET	2279	4822 126 13751	47nF 10% 63V	2631	4822 121 51252	470nF 5% 63V
0151	4822 256 10336	LED HOLDER	2280	4822 126 13751	47nF 10% 63V	2634▲	4822 126 13862	1.5nF 10% 2KV
0203▲	4822 267 10888	5P. MALE	2290	4822 124 81029	100μF 20% 25V	2646	4822 126 13836	CER.ACITOR 16V 1μΦ
0205▲	4822 267 10888	5P. MALE	2291	4822 126 10002	100nF 20% 25V	2647	4822 126 13751	47nF 10% 63V
0206▲	4822 267 10889	6P. MALE	2292	4822 126 13751	47nF 10% 63V	2650▲	4822 121 40518	100nF 10% 250V
0208▲	4822 267 10888	5P. MALE	2293	4822 126 13751	47nF 10% 63V	2656▲	4822 124 11508	250V. 22μF 20%
0210	4822 267 10891	6P. MALE	2294	4822 126 13751	47nF 10% 63V	2661▲	4822 124 11878	4700μF 16V.
0212▲	4822 267 10888	5P. MALE	2322	4822 124 41579	10μF 20% 50V	2662	4822 121 70676	27P 10% 50V
0223▲	4822 267 10892	4P. MALE	2350	4822 124 40433	47μF 20% 25V	2664	4822 124 80791	470μF 16V 20% 85C DXH=8X11.5
0245▲	4822 267 10775	2P MALE (BLACK)	2351	4822 126 10002	100nF 20% 25V	2700	4822 121 51319	1μF 10% 63V
0246▲	4822 265 20723	B2P3-VH	2352	4822 126 10002	100nF 20% 25V	2705	4822 122 33575	220pF 5% 63V CASE
0248	4822 267 11038	5P. FEM.	2439	4822 124 22263	220μF 20% 25V	2709	5322 122 32268	470pF 10% 50V
0249	4822 267 11038	5P. FEM.	2445	4822 124 41579	10μF 20% 50V	2710	5322 122 32268	470pF 10% 50V
0293▲	4822 267 10889	6P. MALE	2446	4822 126 10002	100nF 20% 25V	2729	4822 124 11571	1μF 20% 50V
1081	4822 242 10694	12 000 000 MHz	2447	5322 126 10511	1nF 5% 50V	2730	5322 121 42386	100nF 5% 63V
1085	4822 218 11573	GP1U28QP	2448	4822 126 10002	100nF 20% 25V	2731	4822 124 40255	100μF 20% 63V
1125	4822 210 10853	TEDE9-004A	2450	5322 126 10511	1nF 5% 50V	2732	5322 121 42386	100nF 5% 63V
1145	4822 242 10575	OFWJ1980M	2452	4822 126 10002	100nF 20% 25V	2733	4822 121 42408	220nF 5% 63V
1145	4822 242 81436	OFWK3953M	2453	4822 126 10002	100nF 20% 25V	2735	4822 124 41576	2.2μF 20% 50V
1145	4822 242 81964	B39389-G1984-M100	2456	5322 122 32286	3.3pF 5% 50V	2736	5322 121 42386	100nF 5% 63V
1167	4822 242 10315	TPT02B-TF21	2457	5322 122 32286	3.3pF 5% 50V	2742	5322 121 42386	100nF 5% 63V
1167	4822 242 81712	TPWA04B	2458	5322 122 32331	1nF 10% 100V	2743	4822 124 81029	100μF 20% 25V
1168	4822 242 81572	TPS6.0MB-TF21	2460	4822 126 13692	47pF 1% 63V	2746	4822 126 13482	470nF 80/20% 16V
1189	4822 242 10695	4 433 619 MHz	2462	4822 126 13692	47pF 1% 63V	2810	4822 126 13751	47nF 10% 63V
1190	4822 242 10776	3.579 545 MHz	2463	4822 126 13692	47pF 1% 63V	2811	4822 122 33575	220pF 5% 63V CASE
1430	4822 242 10769	18.432 000 MHz	2463	5322 122 32269	6.8pF 5% 50V	2812	5322 126 10511	1nF 5% 50V
1901▲	4822 280 10367	1P 12V-5A G5P-1A	2464	5322 122 32448	10pF 5% 63V CASE	2813	4822 126 13486	15pF 2% 63V
1906▲	4822 071 51602	19372(1.6A)	2464	5322 122 32658	22pF 5% 50V	2814	4822 126 13473	220nF 80-20% 50V
-II-			2465	4822 126 10002	100nF 20% 25V	2815	4822 126 10002	100nF 20% 25V
2032	5322 122 34123	1nF 10% 50V	2466	4822 124 40433	47μF 20% 25V	2816	4822 122 33336	8.2nF 10% 50V
2040	5322 122 34123	1nF 10% 50V	2467	4822 126 10002	100nF 20% 25V	2817	5322 126 10223	4.7nF 10% 63V
2054	4822 126 10002	100nF 20% 25V	2468	4822 124 41579	10μF 20% 50V	2818	5322 122 32531	100pF 5% 50V
2055	4822 126 10002	100nF 20% 25V	2472	4822 126 13473	220nF 80-20% 50V	2819	4822 124 40242	1μF 20% 63V
2070	4822 126 10002	100nF 20% 25V	2473	4822 126 13473	220nF 80-20% 50V	2820	5322 126 10511	1nF 5% 50V
2071	4822 126 13473	220nF 80-20% 50V	2474	4822 126 13473	220nF 80-20% 50V	2821	5322 126 10511	1nF 5% 50V
2072	4822 126 13473	220nF 80-20% 50V	2475	4822 122 33891	3.3nF 10% 63V	2822	5322 121 42386	100nF 5% 63V
2073	5322 122 32658	22pF 5% 50V	2476	4822 122 33891	3.3nF 10% 63V	2904▲	4822 126 13451	2.2nF 10% 2KV
2074	5322 122 32658	22pF 5% 50V	2481	4822 126 13473	220nF 80-20% 50V	2905▲	4822 126 13451	2.2nF 10% 2KV
2075	5322 122 32531	100pF 5% 50V	2482	4822 126 13473	220nF 80-20% 50V	2906	4822 124 41748	220μF 20% 40OV
2077	4822 122 32627	2.7nF 10% 50V	2483	4822 122 33891	3.3nF 10% 63V	2908	4822 121 70619	22nF 10% 50V
2078	4822 124 81029	100μF 20% 25V	2484	4822 122 33891	3.3nF 10% 63V	2912	4822 124 40433	47μF 20% 25V
2080	5322 122 32531	100pF 5% 50V	2488	4822 122 33532	3.3nF 5% 50V	2913▲	4822 126 13862	1.5nF 10% 2KV
2081	4822 124 41579	10μF 20% 50V	2489	4822 122 33532	3.3nF 5% 50V	2914	4822 121 10779	1.5nF 10% 50V
2082	4822 126 13473	220nF 80-20% 50V	2491	4822 126 10002	100nF 20% 25V	2915	5322 122 32311	470pF 10% 10OV
2084	5322 126 10511	1nF 5% 50V	2492	4822 124 40769	4.7μF 20% 100V	2916▲	4822 126 14237	470pF 10% R 2KV
2085	4822 126 13689	18pF 1% 63V	2494	4822 124 41579	10μF 20% 50V	2917	4822 124 11572	47μF 20% 160V
2086	4822 126 13689	18pF 1% 63V	2495	4822 126 10002	100nF 20% 25V	2918	4822 122 31175	1nF 10% 500V
2093	4822 124 40433	47μF 20% 25V	2496	4822 124 41579	10μF 20% 50V	2919	4822 124 81146	25V S 1000μΦ ΠM20
2094	4822 126 13473	220nF 80-20% 50V	2497	5322 126 10511	1nF 5% 50V	2920	4822 121 41857	10nF 5% 250V
2125	4822 124 81029	100μF 20% 25V	2498	5322 126 10511	1nF 5% 50V	2922	4822 122 31175	1nF 10% 500V
2126	4822 124 81029	100μF 20% 25V	2499	5322 126 10511	1nF 5% 50V	2923	4822 124 12056	1000μF 20% 35V 85C 12.5X20MM
2127	4822 126 13751	47nF 10% 63V	2500	5322 126 10511	1nF 5% 50V	2925	4822 124 81168	2200μF 20% 35V
2144	4822 122 33177	10nF 20% 50V	2501	4822 126 13473	220nF 80-20% 50V	2931	4822 123 14024	16V 1000μF 20%
2153	5322 122 32654	22nF 10% 63V	2502	4822 126 13473	220nF 80-20% 50V	2936	4822 126 13836	CER.ACITOR 16V 1μΦ
2154	4822 124 40242	1μF 20% 63V	2503	4822 126 13473	220nF 80-20% 50V	2937	4822 124 40255	100μF 20% 63V
2157	4822 126 13196	100nF 10% 25V	2504	4822 126 13473	220nF 80-20% 50V	2938	4822 124 41579	10μF 20% 50V
2170	4822 124 81029	100μF 20% 25V	2510	4822 126 13473	220nF 80-20% 50V	2940	4822 126 10002	100nF 20% 25V
2171	4822 126 13196	100nF 10% 25V	2521	4822 126 13473	220nF 80-20% 50V	2945	4822 126 14456	56nF 10% 50V
2176	4822 126 13482	470nF 80/20% 16V	2522	4822 126 13473	220nF 80-20% 50V	2946	4822 126 13196	100nF 10% 25V
2177	4822 126 13482	470nF 80/20% 16V	2550	4822 126 13482	470nF 80/20% 16V	2947	5322 122 34099	470pF 10% 63V
2180	5322 122 34123	1nF 10% 50V	2551	4822 126 13482	470nF 80/20% 16V	2950	4822 126 13061	220nF 20% 25V
2181	4822 126 10002	100nF 20% 25V	2552	4822 126 10002	100nF 20% 25V	2975	4822 121 10684	68nF 10% 50V
2186	5322 122 32654	22nF 10% 63V	2553	4822 124 41579	10μF 20% 50V	2987▲	4822 126 14049	1.5nF 20% 250V
2187	4822 124 41576	2.2μF 20% 50V	2555	5322 122 34123	1nF 10% 50V	-III-		
2188	4822 126 13473	220nF 80-20% 50V	2556	5322 122 34123	1nF 10% 50V	3001	4822 116 90885	8k2X6
2189	4822 126 13689	18pF 1% 63V	2565	5322 122 32654	22nF 10% 63V	3002	4822 116 90885	8k2X6
2190	4822 126 13689	18pF 1% 63V	2566	5322 122 32654	22nF 10% 63V	3003	4822 117 12168	2k2 X 6
2196	5322 122 34123	1nF 10% 50V	2567	4822 126 10002	100nF 20% 25V	3010	4822 117 10833	10k 1% 0.1W
2197	4822 126 10002	100nF 20% 25V	2568	4822 126 10002	100nF 20% 25V	3011	4822 117 10833	10k 1% 0.1W
2247	4822 126 13473	220nF 80-20% 50V	2569	4822 126 13482	470nF 80/20% 16V	3014	4822 117 10833	10k 1% 0.1W
2248	4822 126 13473	220nF 80-20% 50V	2570	4822 126 13482	470nF 80/20% 16V	3015	4822 117 10833	10k 1% 0.1W
2250	4822 124 81029	100μF 20% 25V	2571	4822 124 40433	47μF 20% 25V	3017	4822 117 11449	2k2 1% 0.1W
2251	5322 122 32654	22nF 10% 63V	2572	4822 124 40433	47μF 20% 25V	3018	4822 051 20681	680Ω 5% 0.1W
2259	4822 126 13473	220nF 80-20% 50V	2600	4822 124 11572	47μF 20% 160V	3020	4822 050 11002	1k 1% 0.4W
2267	4822 126 13482	470nF 80/20% 16V	2601	4822 122 31177	470pF 10% 500V	3027▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W
2275	4822 126 13751	47nF 10% 63V	2602	5322 126 10223	4.7nF 10% 63V	3029▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W
2276	4822 126 13751	47nF 10% 63V	2605	4822 122 31175	1nF 10% 500V	3030▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W
2277	4822 126 13751	47nF 10% 63V	2611	4822 121 43526	47nF 5% 250V	3031▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W
			2612	4822 121 43526	47nF 5% 250V	3032▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W
			2618▲	4822 126 13451	2.2nF 10% 2KV	3033▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W
			2621	4822 122 31177	470pF 10% 500V	3034▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W
			2624	4822 124 41741	2.2μF 20% 350V 8X12MM			
			2625▲	4822 121 70618	12nF 5% 1600V			
			2627	4822 124 40255	100μF 20% 63V			

3035	4822 051 10102	1k 2% 0.25W	3304	4822 117 11449	2k2 1% 0.1W	3729	4822 116 83864	10k 5% 0.5W
3036	4822 051 10102	1k 2% 0.25W	3305	4822 117 11449	2k2 1% 0.1W	3730	4822 050 22202	2k2 1% 0.6W
3037	4822 051 10102	1k 2% 0.25W	3306	4822 116 52195	47Ω 5% 0.5W	3731	4822 051 20104	100k 5% 0.1W
3038▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	3307	4822 116 52195	47Ω 5% 0.5W	3732	4822 051 20104	100k 5% 0.1W
3039▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	3308	4822 116 52195	47Ω 5% 0.5W	3733▲	4822 052 10158	1Ω 5% 0.33W
3040	4822 051 10102	1k 2% 0.25W	3309	4822 051 20479	47Ω 5% 0.1W	3734	4822 116 83864	10k 5% 0.5W
3041	4822 050 11002	1k 1% 0.4W	3310	4822 051 20479	47Ω 5% 0.1W	3735	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W
3042	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W	3311	4822 051 20479	47Ω 5% 0.1W	3736	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W
3051	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W	3312	4822 117 10833	10k 1% 0.1W	3737	4822 117 11778	4Ω 2% 5%
3052	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W	3323	4822 116 52257	22k 5% 0.5W	3738	4822 117 11778	4Ω 2% 5%
3053	4822 050 11002	1k 1% 0.4W	3324	4822 051 20184	180k 5% 0.1W	3739	4822 117 11778	4Ω 2% 5%
3055	4822 117 10833	10k 1% 0.1W	3325	4822 051 20184	180k 5% 0.1W	3740	4822 117 10833	10k 1% 0.1W
3058	4822 051 20273	27k 5% 0.1W	3326	4822 051 20154	150k 5% 0.1W	3741	4822 116 83864	10k 5% 0.5W
3060	4822 117 10833	10k 1% 0.1W	3327▲	4822 051 20229	22Ω 5% 0.1W	3744	4822 051 10102	1k 2% 0.25W
3061	4822 117 10833	10k 1% 0.1W	3331	4822 051 20333	33k 5% 0.1W	3745	4822 116 52193	39Ω 5% 0.5W
3062	4822 117 10833	10k 1% 0.1W	3335	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W	3746	4822 051 20273	27k 5% 0.1W
3063▲	4822 051 20472	4k7 5% 0.1W	3336	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W	3747	4822 051 20223	22k 5% 0.1W
3065	4822 117 11503	220Ω 1% 0.1W	3350	4822 117 10833	10k 1% 0.1W	3748	4822 117 10834	47k 1% 0.1W
3066	4822 117 11503	220Ω 1% 0.1W	3351	4822 117 10833	10k 1% 0.1W	3749	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W
3067	4822 117 11503	220Ω 1% 0.1W	3352	4822 051 10102	1k 2% 0.25W	3800	4822 051 20333	33k 5% 0.1W
3068	4822 051 10102	1k 2% 0.25W	3353	4822 117 11449	2k2 1% 0.1W	3802	4822 050 11002	1k 1% 0.4W
3070▲	4822 051 20471	470Ω 5% 0.1W	3354	4822 117 11449	2k2 1% 0.1W	3803	4822 051 20125	1M2 5% 0.1W
3071▲	4822 051 20471	470Ω 5% 0.1W	3355	4822 117 11504	270Ω 1% 0.1W	3804▲	4822 051 20153	15k 5% 0.1W
3072▲	4822 051 20471	470Ω 5% 0.1W	3356	4822 117 11504	270Ω 1% 0.1W	3805▲	4822 051 20472	4k7 5% 0.1W
3073▲	4822 051 20008	0Ω jumper . (0805)	3357	4822 051 10102	1k 2% 0.25W	3807	4822 051 10102	1k 2% 0.25W
3074	4822 117 10833	10k 1% 0.1W	3358▲	4822 051 20471	470Ω 5% 0.1W	3808	4822 051 10102	1k 2% 0.25W
3075	4822 116 83864	47k 5% 0.5W	3360▲	4822 051 20472	4k7 5% 0.1W	3809	4822 117 12708	39k 1% 0.1W 0805 RC12G
3076	4822 117 10833	10k 1% 0.1W	3361	4822 051 10102	1k 2% 0.25W	3810	4822 117 10833	10k 1% 0.1W
3077	4822 116 83864	10k 5% 0.5W	3364▲	4822 051 20472	4k7 5% 0.1W	3811	4822 051 20273	27k 5% 0.1W
3079	4822 117 10833	10k 1% 0.1W	3430▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	3812	4822 116 52283	4k7 5% 0.5W
3081	4822 116 52257	22k 5% 0.5W	3431▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	3814▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W
3084	4822 116 83864	10k 5% 0.5W	3436	4822 051 20273	27k 5% 0.1W	3902	4822 117 12074	7W 12Ω 10%
3085▲	4822 051 20472	4k7 5% 0.1W	3450	4822 051 20392	3k9 5% 0.1W	3906	4822 116 10075	9Ω 220V
3086▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	3454▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	3910	4822 117 10833	10k 1% 0.1W
3087▲	4822 051 20332	3k3 5% 0.1W	3455▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	3911	4822 117 12955	2k7 1% 0.1W 0805
3090▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	3456▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	3917	4822 117 13425	150k 10% PR03 3W
3091▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	3457▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	3920	4822 116 52269	3k3 5% 0.5W
3092▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	3458	4822 051 20122	1k2 5% 0.1W	3922	4822 116 52228	680Ω 5% 0.5W
3093	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W	3464▲	4822 052 10159	15Ω 5% 0.33W	3924▲	4822 113 80525	OR15 10% 3W
3094	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W	3550▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	3926	4822 117 11454	820Ω 1% 0.1W
3095	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W	3551	4822 051 20223	22k 5% 0.1W	3931	4822 116 83881	390Ω 5% 0.5W
3096▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	3552	4822 117 10833	10k 1% 0.1W	3932	4822 117 11449	2k2 1% 0.1W
3099	4822 117 10833	10k 1% 0.1W	3559	4822 117 10833	10k 1% 0.1W	3933	4822 117 12521	68Ω 1% 0.1W
3126	4822 051 20392	3k9 5% 0.1W	3560	4822 117 10965	18k 1% 0.1W	3943	4822 051 20223	22k 5% 0.1W
3128▲	4822 051 20153	15k 5% 0.1W	3563	4822 117 11449	2k2 1% 0.1W	3944	4822 117 11507	6k8 1% 0.1W
3129▲	4822 051 20008	0Ω jumper . (0805)	3564	4822 051 20822	8k2 5% 0.1W	3945	4822 117 10833	10k 1% 0.1W
3130▲	4822 051 20008	0Ω jumper . (0805)	3565	4822 117 11449	2k2 1% 0.1W	3946	4822 116 52289	5k6 5% 0.5W
3131▲	4822 051 20008	0Ω jumper . (0805)	3566	4822 051 20822	8k2 5% 0.1W	3947	4822 116 52304	82k 5% 0.5W
3131	4822 117 10833	10k 1% 0.1W	3567	4822 051 20154	150k 5% 0.1W	3948	4822 116 52289	5k6 5% 0.5W
3141	4822 051 20479	47Ω 5% 0.1W	3568	4822 051 20154	150k 5% 0.1W	3949	4822 116 83864	10k 5% 0.5W
3142	4822 051 20479	47Ω 5% 0.1W	3569	4822 117 10833	10k 1% 0.1W	3950▲	4822 053 21225	2M2 5% 0.5W
3143	4822 051 20479	47Ω 5% 0.1W	3570	4822 117 11507	6k8 1% 0.1W	3955▲	4822 051 20472	4k7 5% 0.1W
3152	4822 116 52228	680Ω 5% 0.5W	3571	4822 050 11002	1k 1% 0.4W	3959	4822 111 31051	3Ω 3% 5%
3153	4822 051 20391	390Ω 5% 0.1W	3572	4822 050 11002	1k 1% 0.4W	3962	4822 116 52263	2k7 5% 0.5W
3156▲	4822 051 20008	0Ω jumper . (0805)	3573	5322 122 34123	1Nf10% X7Ω 50℃	3963▲	4822 051 20472	4k7 5% 0.1W
3156▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	3574	5322 122 34123	1Nf10% X7Ω 50℃	3964	4822 116 52257	22k 5% 0.5W
3156	4822 117 10353	150Ω 1% 0.1W	3575▲	4822 051 20109	10Ω 5% 0.1W	3965	4822 051 20223	22k 5% 0.1W
3157▲	4822 051 20471	470Ω 5% 0.1W	3576▲	4822 051 20109	10Ω 5% 0.1W	3976	4822 051 20182	1k8 5% 0.1W
3159	4822 117 11449	2k2 1% 0.1W	3601▲	4822 053 12339	33Ω 5% 3W	3980	4822 116 52238	12k 5% 0.5W
3161	4822 051 10102	1k 2% 0.25W	3602	4822 116 52289	5k6 5% 0.5W	3994	4822 053 10683	68k 5% 1W
3162	4822 052 10338	3Ω 3% 0.33W	3608	4822 050 13903	39k 1% 0.4W	4xxx	4822 051 10008	0Ω 5% 0.25W (1206)
3163	4822 051 20561	560Ω 5% 0.1W	3609	4822 050 13903	39k 1% 0.4W	4xxx	4822 051 20008	0Ω 5% 0.25W (0805)
3163	4822 117 10353	150Ω 1% 0.1W	3610	4822 050 12203	22k 1% 0.4W			
3163	4822 117 11504	270Ω 1% 0.1W	3612	4822 053 12103	10k 5% 3W			
3164▲	4822 051 20121	120Ω 5% 0.1W	3613	4822 053 12103	10k 5% 3W	5080	4822 157 51216	5.6μH
3164	4822 117 10353	150Ω 1% 0.1W	3616	4822 117 11507	6k8 1% 0.1W	5081	4822 157 51216	5.6μH
3168	4822 051 20561	560Ω 5% 0.1W	3617	4822 116 52191	33Ω 5% 0.5W	5090▲	4822 157 52259	5.6μH
3169	4822 051 20561	560Ω 5% 0.1W	3618	4822 051 10102	1k 2% 0.25W	5100	4822 157 51216	5.6μH
3170	4822 117 11449	2k2 1% 0.1W	3627	4822 051 20104	100k 5% 0.1W	5147	4822 157 11003	0.82μH
3171▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	3628	4822 050 11002	1k 1% 0.4W	5161	4822 157 11676	3.3μH 5% 2.3X3.4
3175▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	3629	4822 116 52285	470k 5% 0.5W	5168	4822 157 11516	15μH 5% 2.3X3.4
3176	4822 051 20561	560Ω 5% 0.1W	3630	4822 116 52228	680Ω 5% 0.5W	5168	4822 157 11518	5.6μH 5% 2.3X3.4
3197	4822 051 20104	100k 5% 0.1W	3631▲	4822 053 21334	330k 5% 0.5W	5350	4822 157 51216	5.6μH
3247▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	3632	4822 116 52251	18k 5% 0.5W	5430	4822 157 53302	1μH
3248	4822 117 10834	47k 1% 0.1W	3638	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W	5431	4822 157 11516	15μH 5% 2.3X3.4
3249	4822 117 10834	47k 1% 0.1W	3639▲	4822 053 10103	10k 5% 1W	5432	4822 157 11516	15μH 5% 2.3X3.4
3250▲	4822 052 10109	10Ω 5% 0.33W	3643	4822 052 11108	1Ω 5% 0.5W	5601	4822 157 10359	33Ω
3251	4822 051 20104	100k 5% 0.1W	3645	4822 052 11108	1Ω 5% 0.5W	5610▲	4822 142 40351	
3252	4822 051 20104	100k 5% 0.1W	3647	4822 117 11149	82k 1% 0.1W	5620	4822 157 60171	HF70BTL3.5X9R
3253▲	4822 051 20471	470Ω 5% 0.1W	3650	4822 116 83864	10k 5% 0.5W	5621	4822 157 11827	LINEARITY CORRECTOR DRUM COIL
3255▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W	3660	4822 052 11108	1Ω 5% 0.5W			
3257▲	4822 051 20471	470Ω 5% 0.1W	3661	4822 052 11108	1Ω 5% 0.5W	5622	4822 157 60171	HF70BTL3.5X9R
3264▲	4822 051 20008	0Ω jumper . (0805)	3663	4822 052 11108	1Ω 5% 0.5W	5630▲	4822 140 10649	LOT 1372.001
3280	4822 051 10102	1k 2% 0.25W	3664	4822 052 11108	1Ω 5% 0.5W	5643	4822 157 50964	100μH
3281▲	4822 051 20472	4k7 5% 0.1W	3708	4822 050 22202	2k2 1% 0.6W	5660	4822 157 11672	12μH 5% 4.8X14
3282▲	4822 051 20472	4k7 5% 0.1W	3709	4822 051 10102	1k 2% 0.25W	5662	4822 157 11672	12μH 5% 4.8X14
3283	4822 117 10833	10k 1% 0.1W	3710	4822 051 10102	1k 2% 0.25W	5733	4822 157 11771	0.09μH 10% 3.5X11
3290▲	4822 052 10109	10Ω 5% 0.33W	3715	4822 117 10833	10k 1% 0.1W	5906	4822 526 10704	100mH z
3292	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W	3716	4822 117 10833	10k 1% 0.1W	5907	4822 526 10704	100mH z
3293▲	4822 051 20472	4k7 5% 0.1W	3717	4822 117 10833	10k 1% 0.1W			

5908	4822 526 10704	100mH z
5909	4822 526 10704	100mH z
5910	4822 526 10704	100mH z
5912▲	4822 146 11021	SMT TRANSF.
5930	4822 157 71401	27μH



6070	4822 130 83757	BAS216
6071	4822 130 83757	BAS216
6072	4822 130 83757	BAS216
6081	4822 130 31983	BAT85
6090	4822 130 34173	BZX79-B5V6
6130	4822 130 83757	BAS216
6131	4822 130 83757	BAS216
6244	4822 130 83757	BAS216
6300	4822 130 83757	BAS216
6301	4822 130 83757	BAS216
6302	4822 130 83757	BAS216
6325	4822 130 83757	BAS216
6328	4822 130 83757	BAS216
6430	4822 130 83757	BAS216
6431	4822 130 30862	BZX79-B9V1
6550	4822 130 83757	BAS216
6621	4822 130 41275	BY228
6625	4822 130 42488	BYD33D
6626	4822 130 42488	BYD33D
6627	4822 130 42488	BYD33D
6628	4822 130 30621	1N4148
6629	4822 130 34379	BZX79-B27
6630	4822 130 30621	1N4148
6631	4822 130 31024	BZX79-B18
6638	4822 130 31024	BZX79-B18
6639	4822 130 30621	1N4148
6641	4822 130 42606	BYD33J
6646	4822 130 30621	1N4148
6660	4822 130 41602	BYW95C
6663	4822 130 82223	LTL307E
6664	4822 130 41602	BYW95C
6700	4822 130 42488	BYD33D
6719	4822 130 34173	BZX79-B5V6
6731	4822 130 30621	1N4148
6734	4822 130 42488	BYD33D
6735	4822 130 30621	1N4148
6739	4822 130 30621	1N4148
6741	4822 130 31253	BZX79-C2V4
6742	4822 130 30621	1N4148
6743	4822 130 30621	1N4148
6744	4822 130 34278	BZX79-B6V8
6904	4822 130 30621	1N4148
6908	4822 130 42488	BYD33D
6910	4822 130 42488	BYD33D
6911	4822 130 42488	BYD33D
6913	4822 130 83796	BYV29F-500
6914	4822 130 80791	BYV28-200/20
6917	4822 130 80791	BYV28-200/20
6918	4822 130 10678	BY229X-200
6930	4822 130 31083	BYW55
6931	4822 130 31083	BYW55
6932	4822 130 31083	BYW55
6933	4822 130 31083	BYW55
6935	4822 130 30621	1N4148
6940	4822 130 61219	BZX79-B10
6950	4822 130 42488	BYD33D
6952	5322 130 31504	BZX79-B3V3
6955	4822 130 34142	BZX79-B33
6960	4822 130 42488	BYD33D
6992	4822 130 30862	BZX79-B9V1



7000	4822 209 17408	A80EP1-2.2
7041	4822 130 60511	BC847B
7070	4822 130 60511	BC847B
7071	4822 130 60511	BC847B
7072	4822 130 60511	BC847B
7073	4822 130 60511	BC847B
7075	4822 130 60511	BC847B
7081	4822 130 60511	BC847B
7085	4822 130 60511	BC847B
7088	4822 209 14928	ST24W16B6
7150	4822 209 17221	TA8844/N2/S1
7150	4822 209 17464	TA8843/N2/S1
7159	5322 130 60508	BC857B
7161	4822 130 60511	BC847B
7170	5322 130 60508	BC857B
7176	4822 130 60511	BC847B
7250	5322 209 10576	HEF4053BD
7251	4822 130 60511	BC847B
7255	4822 130 60511	BC847B

7275▲	4822 209 90051	TDA8601/C1
7282▲	4822 209 73852	PMBT2369
7283	4822 130 60511	BC847B
7325	5322 130 60508	BC857B
7350	4822 130 60511	BC847B
7352	4822 130 60383	BF824
7353	4822 130 60383	BF824
7356	5322 130 60508	BC857B
7361▲	4822 209 73852	PMBT2369
7363▲	4822 209 73852	PMBT2369
7374▲	4822 209 73852	PMBT2369
7430	4822 209 15832	MSP3410D-PP-B4
7431▲	4822 130 40981	BC337-25
7550	4822 209 16705	TDA8563A/N1
7551	4822 130 60511	BC847B
7552	5322 130 60508	BC857B
7553	4822 130 40959	BC547B
7554	4822 130 40959	BC547B
7610	4822 130 42159	BF819
7620▲	4822 130 63271	BU2508AF
7629	4822 130 44568	BC557B
7700	4822 209 13176	TA9302H
7715	4822 130 60511	BC847B
7716	4822 130 60511	BC847B
7743	4822 130 44568	BC557B
7745	4822 130 40959	BC547B
7748	4822 130 40959	BC547B
7800	4822 130 60511	BC847B
7900	4822 130 41246	BC327-25
7902	4822 209 16706	STR-6654(LF1352)
7904	4822 209 16707	SE140N
7907	4822 209 32508	TDA8137
7908▲	4822 209 80591	LM317T
7909	4822 130 60511	BC847B
7910	4822 130 60511	BC847B
7950▲	4822 209 16708	TCDT1103G
7960	4822 130 60511	BC847B
7961	4822 130 60511	BC847B
7962	4822 130 60511	BC847B
7963	4822 130 60511	BC847B

CRT [B]

Various

0218	4822 255 10415	9P. DAF
0220▲	4822 267 10888	6P. MALE
0221▲	4822 267 10889	6P. MALE
0222	4822 267 31673	HEADPHONE ANS 3 PINS
1210	4822 212 12002	CRT PANEL



2830	4822 121 51473	470nF 20% 63V
2840	4822 124 11565	10μF 20% 250V
2843▲	4822 126 13451	2.2nF 10% 2KV
2860	4822 124 81029	100μF 20% 25V
2861	5322 122 32658	22pF 5% 50V
2862	4822 126 13689	18pF 1% 63V
2863	4822 126 13486	15pF 2% 63V
2864▲	4822 121 43823	470nF 5% 50V
2865	5322 122 32269	6.8pF 5% 50V
2866	4822 126 13482	470nF 80/20% 16V
2867	4822 122 33216	270pF 5% 50V
2868	5322 122 32531	100pF 5% 50V
2869	4822 121 40334	100nF 10% 100V
2870	5322 122 32654	22nF 10% 63V
2871	4822 124 40764	22μF 100 V
2872	4822 126 11308	47pF 5% 500V
2873	4822 121 40516	22nF 10% 250V
2874	4822 126 13693	56pF 1% 63V



3831	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W
3832	4822 117 11635	1k 10% 0.5W ERC12G AXIAL
3833	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W
3834	4822 117 11635	1k 10% 0.5W ERC12G AXIAL
3835	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W
3836	4822 117 11635	1k 10% 0.5W ERC12G AXIAL
3840▲	4822 052 10101	100Ω 5% 0.33W
3841▲	4822 052 10128	1Ω 5% 0.33W
3842▲	4822 052 10128	1Ω 2% 0.33W
3843	4822 117 11896	1k5 20% 0.5W
3845	4822 116 52272	330k 5% 0.5W

3860▲	4822 052 10109	10Ω 5% 0.33W
3861▲	4822 051 20332	3k3 5% 0.1W
3862	4822 117 12955	2k7 1% 0.1W 0805
3863	4822 117 11449	2k2 1% 0.1W
3864▲	4822 051 20471	470Ω 5% 0.1W
3865	4822 117 10965	18k 1% 0.1W
3866	4822 117 11449	2k2 1% 0.1W
3867▲	4822 053 10221	220Ω 5% 1W
3868	4822 117 10353	150Ω 1% 0.1W
3869	4822 051 20159	15Ω 5% 0.1W
3870	4822 051 10102	1k 2% 0.25W
3871	4822 117 11148	56k 1% 0.1W
3872	4822 117 11148	56k 1% 0.1W
3873	4822 051 10102	1k 2% 0.25W
3874	4822 117 13424	8k2 5% RMFO5L 5W
3875▲	4822 051 20472	4k7 5% 0.1W
3876▲	4822 051 20339	33Ω 5% 0.1W
3877▲	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W
3880	4822 116 52176	10Ω 5% 0.5W
3881▲	4822 051 20109	10Ω 5% 0.1W
4xxx	4822 051 10008	0Ω 5% 0.25W (1206)
4xxx	4822 051 20008	0Ω 5% 0.25W (0805)



5842	4822 157 11447	56μH (LAL05TB560J)
5860	4822 157 63507	0.18μH
5861	4822 157 63507	0.18μH
5862	4822 157 51216	5.6μH



6831	4822 130 30842	BAV21
6833	4822 130 30842	BAV21
6835	4822 130 30842	BAV21
6837	4822 130 34142	BZX79-B33
6838	4822 130 34142	BZX79-B33
6861	4822 130 83757	BAS216
6862	4822 130 83757	BAS216
6867	4822 130 30621	1N4148
6868	4822 130 30621	1N4148



7830▲	4822 209 16321	TDA6107Q/N1
7860	4822 130 44154	BF199
7861	4822 130 42589	BF370
7862	4822 130 41617	BD830
7863	4822 130 41616	BD829

EW pan. [D]

Various

0239	4822 267 10899	17P. MALE
1050	4822 212 11866	EW & PANORAMA PNL



2623	4822 121 10781	470nF 5% 25V✓
2634▲	5322 121 42532	18nF 10% 40V✓
2680	4822 124 81043	10μF 20% 10V✓
2681	4822 122 31177	470pF 10% 50V✓
2687	4822 122 30103	22nF 80% 63V
2689	4822 124 40433	47μF 20% 25V✓
2697	4822 126 14096	560nF 5% 25V✓



3651	4822 116 83883	470Ω 5% 0.5W
3656	4822 116 52238	12k 5% 0.5W
3657	4822 116 83864	10k 5% 0.5W
3658	4822 116 52234	100k 5% 0.5W
3659	4822 116 83864	10k 5% 0.5W
3680	4822 050 21004	100k 1% 0.6V
3681	4822 116 52264	27k 5% 0.5W
3682	4822 116 83884	47k 5% 0.5W
3683	4822 050 24708	4Ω 7 1% 0.6V
3684	4822 050 24708	4Ω 7 1% 0.6V
3685	4822 116 52238	12k 5% 0.5W
3686	4822 116 52238	12k 5% 0.5W
3687	4822 116 52283	4k7 5% 0.5W
3689	4822 050 11002	1k 1% 0.4W
3691	4822 116 83874	220k 5% 0.5W
3692	4822 116 83872	220Ω 5% 0.5W
3693	4822 116 80176	1Ω 5% 0.5W

3694 4822 116 83882 39k 5% 0.5W
 3695 4822 116 52271 33k 5% 0.5W
 3696 4822 116 52271 33k 5% 0.5W

5624 4822 157 71681
 5680 4822 157 62828

6622 4822 130 41602 BYW95C
 6623 4822 130 41602 BYW95C
 6627 4822 130 34174 BZX79-B4V7
 6628 4822 130 34174 BZX79-B4V7
 6681 4822 130 30621 1N4148
 6689 4822 130 61219 BZX79-B10
 6693 4822 130 34441 BZX79-B22



7658 4822 130 40959 BC547B
 7659 4822 130 40959 BC547B
 7680 4822 130 11336 STP16NE06FP
 7690▲ 4822 209 71634 TCDT1101G
 7694 4822 130 11521 IRF640FI
 7697 4822 130 40959 BC547B

IO Scart [E]

Various

0130 4822 402 11117 REAR JACKET BARCKET
 0250 4822 267 10895 5P. MALE
 0255 4822 265 11338 21P (SCART)
 0257 4822 265 11339 6P. MALE
 0258 4822 267 10895 5P. MALE
 0259 4822 267 10896 6P. MALE
 0260 4822 267 10897 4P. MALE
 0261 4822 267 10898 6P. MALE
 0321 4822 402 11118 SCART BRACKET
 1070 4822 212 11723 IO SCART PANEL



2100 4822 124 41643 100µF 20% 16V
 DIM:6.3X11MM
 2111 5322 122 31863 63V 330pF PM5
 2114 5322 122 31863 63V 330pF PM5
 2117 5322 122 31863 63V 330pF PM5
 2121 5322 122 31863 63V 330pF PM5
 2140 4822 126 13473 220nF 80-20% 50V
 2141 4822 126 10002 100nF 20% 25V
 2152 5322 122 31863 63V 330pF PM5
 2156 5322 122 31863 63V 330pF PM5
 2158 5322 122 31863 63V 330pF PM5
 2162 5322 122 31863 63V 330pF PM5
 2163 4822 126 10002 100nF 20% 25V



3110 4822 116 83868 150Ω 5% 0.5W
 3111 4822 117 13579 220k 1% 0.1W RC12H 0805
 3112 4822 117 10353 150Ω 1% 0.1W
 3113 4822 050 11002 1k 1% 0.4W
 3114 4822 117 10834 47k 1% 0.1W
 3116 4822 116 83868 150Ω 5% 0.5W
 3117 4822 117 13579 220k 1% 0.1W RC12H 0805
 3118 4822 117 10353 150Ω 1% 0.1W
 3120 4822 050 11002 1k 1% 0.4W
 3121 4822 117 10834 47k 1% 0.1W
 3124 4822 116 83864 10k 5% 0.5W
 3125 4822 117 11507 6k8 1% 0.1W
 3126 4822 116 52201 75Ω 5% 0.5W
 3127 4822 116 52175 100Ω 5% 0.5W
 3128 4822 116 52201 75Ω 5% 0.5W
 3129 4822 116 52175 100Ω 5% 0.5W
 3130 4822 116 52201 75Ω 5% 0.5W
 3131 4822 116 52175 100Ω 5% 0.5W
 3132▲ 4822 051 20101 100Ω 5% 0.1W
 3133 4822 116 52201 75Ω 5% 0.5W
 3134 4822 116 52175 100Ω 5% 0.5W
 3136 4822 116 52199 68Ω 5% 0.5W
 3137 4822 051 10102 1k 2% 0.25W
 3140 4822 117 10834 47k 1% 0.1W
 3141 4822 117 10834 47k 1% 0.1W

3142 4822 051 10102 1k 2% 0.25W
 3144 4822 116 52201 75Ω 5% 0.5W
 3145 4822 116 52175 100Ω 5% 0.5W
 3150 4822 116 83868 150Ω 5% 0.5W
 3151 4822 117 10353 150Ω 1% 0.1W
 3152 4822 117 13579 220k 1% 0.1W RC12H 0805
 3155 4822 050 11002 1k 1% 0.4W
 3156 4822 117 10834 47k 1% 0.1W
 3157 4822 116 83868 150Ω 5% 0.5W
 3158 4822 117 13579 220k 1% 0.1W RC12H 0805
 3159 4822 117 10353 150Ω 1% 0.1W
 3161 4822 050 11002 1k 1% 0.4W
 3162 4822 117 10834 47k 1% 0.1W
 3165 4822 116 83864 10k 5% 0.5W
 3166 4822 117 11507 6k8 1% 0.1W
 3167 4822 116 52201 75Ω 5% 0.5W
 3168 4822 116 52175 100Ω 5% 0.5W
 3174 4822 116 52199 68Ω 5% 0.5W
 3175 4822 051 10102 1k 2% 0.25W
 3176 4822 116 52175 100Ω 5% 0.5W
 3177 4822 116 52201 75Ω 5% 0.5W
 4xxx 4822 051 10008 0Ω 5% 0.25W (1206)
 4xxx 4822 051 20008 0Ω 5% 0.25W (0805)

5100 4822 157 11518 5.6µH 5% 2.3X3.4



6110 4822 130 34278 BZX79-B6V8
 6111 4822 130 34278 BZX79-B6V8
 6112 4822 130 34278 BZX79-B6V8
 6113 4822 130 34278 BZX79-B6V8
 6114 4822 130 34278 BZX79-B6V8
 6115 4822 130 34278 BZX79-B6V8
 6117 4822 130 34278 BZX79-B6V8
 6118 4822 130 34278 BZX79-B6V8
 6122 4822 130 34278 BZX79-B6V8
 6124 4822 130 34278 BZX79-B6V8
 6125 4822 130 34278 BZX79-B6V8
 6127 4822 130 34278 BZX79-B6V8
 6130 4822 130 34278 BZX79-B6V8
 6133 4822 130 34278 BZX79-B6V8
 6134 4822 130 34278 BZX79-B6V8
 6136 4822 130 34278 BZX79-B6V8
 6137 4822 130 34278 BZX79-B6V8
 6139 4822 130 34278 BZX79-B6V8
 6140 4822 130 34278 BZX79-B6V8
 6141 4822 130 34278 BZX79-B6V8
 6142 4822 130 34278 BZX79-B6V8
 6147 4822 130 34278 BZX79-B6V8
 6149 4822 130 34278 BZX79-B6V8
 6150 4822 130 34278 BZX79-B6V8
 6151 4822 130 83757 BAS216



7100 5322 209 10576 HEF4053BD
 7137 4822 130 60511 BC847B
 7140 4822 130 60511 BC847B
 7173 4822 130 60511 BC847B

Mains [H]

Various

0234▲ 4822 256 92053
 0262 4822 267 10775 2P MALE (BLACK)
 0263▲ 4822 265 20723 B2P3-VH
 0301 4822 402 11113 MAINS FILTER BRACKET
 1090 4822 212 11675 MAINS FILTER PANEL
 1900 4822 070 34002 218004.(4A)



2900▲ 4822 121 10787 150nF 20% 275V
 PITCH:15MM
 2901▲ 4822 126 14084 4.7nF 20% 250V
 2903 4822 121 70141 33nF 5% 400V



3900▲ 4822 053 21475 4M7 5% 0.5W
 3901▲ 4822 053 21225 2M2 5% 0.5W
 3904 4822 117 12181 470Ω 20% 0.5W

3996▲ 4822 053 21475 4M7 5% 0.5W

5900▲ 4822 157 11523 LINE 5mH /2A
 5902▲ 4822 157 10999 DMF-2830H



6919 4822 130 34499 BZX79-B20
 6920 4822 130 34499 BZX79-B20

QSS Nicam [I]

Various

0287 4822 267 10984 9P MALE
 1080 4822 212 11672 QSS PANEL
 1402 4822 242 10688 OFWK9456M
 1403 4822 242 81436 OFWK3953M



2401 5322 122 32531 100pF 5% 50V
 2402 4822 126 10002 100nF 20% 25V
 2403 4822 124 41576 2.2µF 20% 50V
 2405 5322 126 10223 4.7nF 10% 63V
 2406 4822 126 13061 220nF 20% 25V
 2407 4822 126 10002 100nF 20% 25V
 2408 4822 124 41576 2.2µF 20% 50V
 2409 5322 122 32531 100pF 5% 50V
 2410 5322 122 32654 22nF 10% 63V
 2411 4822 126 12944 47nF 10% 50V
 2412 4822 122 33575 220pF 5% 63V CASE



3401 4822 117 11449 2k2 1% 0.1W
 3402 4822 117 10833 10k 1% 0.1W
 3403 4822 117 11449 2k2 1% 0.1W
 3404 4822 116 52206 120Ω 5% 0.5W
 3407 4822 116 52256 2k2 5% 0.5W
 3411 4822 117 11449 2k2 1% 0.1W
 3412▲ 4822 051 20101 100Ω 5% 0.1W
 3413 4822 117 11449 2k2 1% 0.1W
 3414 4822 051 20562 5k6 5% 0.1W 0805
 3415▲ 4822 051 20471 470Ω 5% 0.1W
 3419 4822 116 52256 2k2 5% 0.5W
 3421 4822 117 10833 10k 1% 0.1W
 3422 4822 116 52175 100Ω 5% 0.5W
 4xxx 4822 051 10008 0Ω 5% 0.25W (1206)
 4xxx 4822 051 20008 0Ω 5% 0.25W (0805)

5402 4822 157 11685 IND VAR 7MM M 78mHz
 5404 4822 157 11526 22µH 5% 2.3X3.4



6401 4822 130 83757 BAS216
 6402 4822 130 83757 BAS216



7401 4822 209 16441 TDA9810/V1
 7405 4822 130 60511 BC847B
 7407 4822 130 60511 BC847B
 7408 5322 130 60508 BC857B
 7410 4822 130 60511 BC847B

QSS DK [J]

Various

0287 4822 267 10984 9P MALE
 1080 4822 212 11673 QSS DK PANEL /57/58
 1402 4822 242 81635 B39389-K9253-M100



2405 5322 122 32261 4.7nF 10% 100V
 2406 4822 124 40769 4.7µF 20% 100V

2407 4822 124 40769 4.7µF 20% 100V
2409 4822 122 30043 10nF 80% 63V

~~~~~

5402 4822 157 11709 IFT COIL 2X38.9mH z M  
5403 4822 157 53139 4.7µH



7401 5322 209 62234 TDA3845/V3

### Side AV [M]

#### Various

0225▲ 4822 267 31014 HEADPHONE SOCKET  
0226 4822 265 11606 3P YKC21-5599  
0289 4822 265 11337 4P. FEM MDIN  
0291▲ 4822 267 10888 5P. MALE  
1060 4822 212 12003 SIDE AV PANEL

—||—

2230 4822 122 33805 330pF 10% 63V  
2233 4822 122 33805 330pF 10% 63V  
2241 4822 126 13473 220nF 80-20% 50V  
2242 4822 126 13473 220nF 80-20% 50V



3231 4822 117 10834 47k 1% 0.1W  
3232 4822 051 10102 1k 2% 0.25W  
3233 4822 117 10834 47k 1% 0.1W  
3234 4822 116 52201 75Ω 5% 0.5W  
3235▲ 4822 051 20008 0Ω jumper . (0805)  
3236 4822 116 52201 75Ω 5% 0.5W  
3237▲ 4822 051 20008 0Ω jumper . (0805)  
3238 4822 051 10102 1k 2% 0.25W  
3241 4822 117 10833 10k 1% 0.1W  
3242 4822 117 10833 10k 1% 0.1W



6230 4822 130 34278 BZX79-B6V8  
6231 4822 130 34278 BZX79-B6V8  
6232 4822 130 34278 BZX79-B6V8  
6233 4822 130 34278 BZX79-B6V8  
6234 4822 130 34278 BZX79-B6V8  
6235 4822 130 34278 BZX79-B6V8  
6236 4822 130 31253 BZX79-C2V4  
6237 4822 130 31253 BZX79-C2V4

### Top cont. [N]

#### Various

0081 4822 442 01636 TOP CONTROL COVER  
ASSY  
1001 4822 276 13775 SWITCH  
1002 4822 276 13775 SWITCH  
1003 4822 276 13775 SWITCH  
1004 4822 276 13775 SWITCH  
1100 4822 212 11727 TOP CONTROL PANEL



3043 4822 116 52256 2k2 5% 0.5W  
3044 4822 116 52256 2k2 5% 0.5W  
3045 4822 116 52269 3k3 5% 0.5W  
3046 4822 116 52256 2k2 5% 0.5W  
3048 4822 116 52238 12k 5% 0.5W  
3049 4822 116 52271 33k 5% 0.5W



6040 4822 130 30621 1N4148

### EPG/TXT [P]

#### Various

0251 4822 267 10889 6P. MALE  
0252 4822 267 10932 5P FEM  
0253 4822 267 10932 5P FEM  
1045 4822 242 10694 12 000 000 MHz  
1110 4822 212 11679 NEPG/TELETEXT PANEL  
1110 4822 212 11681 TELETEXT PNL - W. EU  
1110 4822 212 11867 TELETEXT PNL - E. EU

—||—

2010 4822 126 13689 18pF 1% 63V  
2011 4822 126 13689 18pF 1% 63V  
2021 4822 126 10002 100nF 20% 25V  
2025 4822 126 10002 100nF 20% 25V  
2026 4822 126 10002 100nF 20% 25V  
2035 4822 126 13473 220nF 80-20% 50V  
2045 5322 122 32658 22pF 5% 50V  
2046 5322 122 32658 22pF 5% 50V  
2047 4822 126 13473 220nF 80-20% 50V  
2048 4822 126 13473 220nF 80-20% 50V  
2049 5322 122 32531 100pF 5% 50V  
2060 4822 126 13473 220nF 80-20% 50V  
2061 4822 124 41751 47µF 20% 50V  
2064 4822 126 13689 18pF 1% 63V  
2065 4822 126 13689 18pF 1% 63V



3010▲ 4822 051 20472 4k7 5% 0.1W  
3011▲ 4822 051 20472 4k7 5% 0.1W  
3012▲ 4822 051 20101 100Ω 5% 0.1W  
3014▲ 4822 051 20101 100Ω 5% 0.1W  
3020 4822 117 11449 2k2 1% 0.1W  
3021 4822 117 11449 2k2 1% 0.1W  
3022 4822 116 83884 47k 5% 0.5W  
3025 4822 051 20273 27k 5% 0.1W  
3030 4822 117 10833 10k 1% 0.1W  
3032 4822 117 10833 10k 1% 0.1W  
3033 4822 117 10833 10k 1% 0.1W  
3040 4822 051 10102 1k 2% 0.25W  
3041 4822 051 10102 1k 2% 0.25W  
3042 4822 051 10102 1k 2% 0.25W  
3043▲ 4822 051 20471 470Ω 5% 0.1W  
3047 4822 117 10833 10k 1% 0.1W  
3049▲ 4822 051 20472 4k7 5% 0.1W  
3060 4822 117 10833 10k 1% 0.1W  
3061▲ 4822 051 20101 100Ω 5% 0.1W  
3062▲ 4822 051 20101 100Ω 5% 0.1W  
3063▲ 4822 051 20472 4k7 5% 0.1W  
3063 4822 117 10833 10k 1% 0.1W  
3063 4822 117 11507 6k8 1% 0.1W  
4xxx 4822 051 10008 0Ω 5% 0.25W (1206)  
4xxx 4822 051 20008 0Ω 5% 0.25W (0805)



5045 4822 157 51216 5.6µH  
5046 4822 157 51216 5.6µH  
5060 4822 157 51216 5.6µH



6040 4822 130 83757 BAS216  
6041 4822 130 83757 BAS216  
6042 4822 130 83757 BAS216  
6043 4822 130 83757 BAS216  
6060 4822 130 34173 BZX79-B5V6



7007 4822 209 17233 SAA5262PS/141  
7007 4822 209 17234 SAA5262PS/149  
7008 4822 209 12977  
7049 4822 130 60511 BC847B

### Rotation [U]

#### Various

0288 4822 267 11053 5P. MALE  
0333 4822 267 10748 S3B-EH (3P)

1180 4822 212 12001 ROTATION PANEL

—||—

2846 4822 126 12105 50V 33nF PM5  
2847 4822 126 12105 50V 33nF PM5  
2848 4822 126 12105 50V 33nF PM5  
2849 4822 126 12105 50V 33nF PM5  
2850 4822 126 13836 CER.ACITOR 16V 1µΦ  
2851 4822 126 12105 50V 33nF PM5  
2852 4822 126 13836 CER.ACITOR 16V 1µΦ



3846▲ 4822 052 10109 10Ω 5% 0.33W  
3847 4822 117 12955 2k7 1% 0.1W 0805  
3848▲ 4822 052 10109 10Ω 5% 0.33W  
3849 4822 117 11383 12k 1% 0.1W  
3850▲ 4822 051 20153 15k 5% 0.1W  
3851 4822 051 20122 1k2 5% 0.1W  
3852 4822 117 11449 2k2 1% 0.1W  
3853 4822 051 20273 27k 5% 0.1W  
3854 4822 050 11002 1k 1% 0.4W  
3855 4822 050 11002 1k 1% 0.4W  
3856▲ 4822 052 10109 10Ω 5% 0.33W  
3857▲ 4822 051 20101 100Ω 5% 0.1W  
3858▲ 4822 051 20471 470Ω 5% 0.1W  
3859 4822 116 52193 39Ω 5% 0.5W  
3885▲ 4822 052 10109 10Ω 5% 0.33W  
3886▲ 4822 051 20101 100Ω 5% 0.1W  
3887▲ 4822 051 20471 470Ω 5% 0.1W  
3888 4822 116 52193 39Ω 5% 0.5W  
3889 4822 117 10833 10k 1% 0.1W



6846 4822 130 31253 BZX79-C2V4  
6847 4822 130 31253 BZX79-C2V4



7846 5322 209 61487 LM358N  
7847 5322 130 60508 BC857B  
7848▲ 4822 130 40981 BC337-25  
7849 4822 130 41246 BC327-25  
7850 4822 130 60511 BC847B